D01214550B

TEAC

# CD-P800NT

## CD/Network Audio Player

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**MANUALE DI ISTRUZIONI**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**BRUKSANVISNING**

DEUTSCH

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

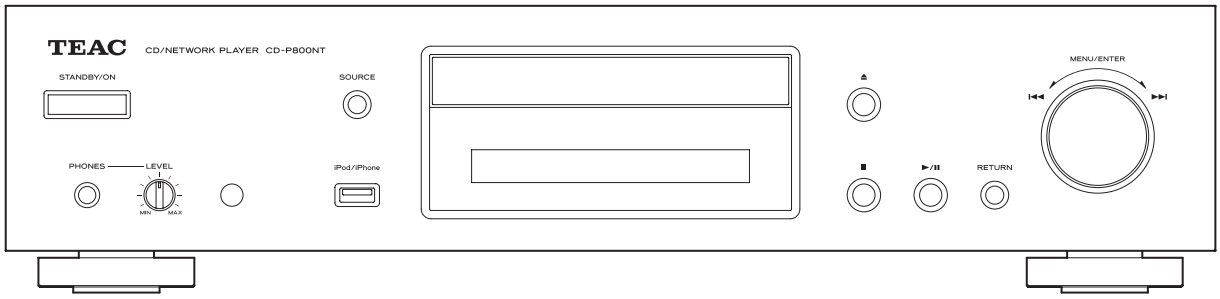


Made for iPod iPhone

dlna CERTIFIED

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

SiriusXM

# Trademarks and other legal statement

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

"DSD" is a registered trademark.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Microsoft, Windows, Windows Media and Internet Explorer are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.

Apple, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android is a trademark of Google Inc.

SiriusXM Internet Radio subscriptions are sold separately and are governed by the Sirius Terms and Conditions (see www.sirius.com). Be sure to read this agreement before you purchase your subscription. Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its subsidiaries. All rights reserved.

Slacker and the Slacker Logo are registered trademarks of Slacker, Inc.

DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Information about copyrights and licensing related to open-source software is provided in the separate "Important Notice Regarding Software" document.

Listening to SiriusXM Internet Radio

To listen to SiriusXM Internet Radio, you'll need to subscribe to SiriusXM Internet Radio service and obtain a username and password. SiriusXM Internet Radio is available to residents of the United States and Canada.

SiriusXM Internet Radio delivers a variety of commercial-free music including Pop, Rock, Country, R&B, Hip-Hop, Jazz, Classical and much more, plus expert sports talk and analysis. You also get exclusive entertainment, talk, comedy, family programming, local traffic and weather and news from your most trusted sources.

Once you've purchased a SiriusXM Internet Radio compatible tuner you'll need to subscribe to the service to listen to SiriusXM Internet Radio. There are a variety of programming packages available, including the option of adding "The Best of XM" programming to the SiriusXM Internet Radio service. "The Best of XM" service is not available to Sirius Canada subscribers at this time. Please check with Sirius Canada for any updates using the numbers and web address below.

Family friendly packages are also available to restrict channels that feature mature programming.

To subscribe to SiriusXM Internet Radio, U.S. customers should visit www.sirius.com or
call
1-888-539-SIRI (1-888-539-7474). Canadian customers should visit
www.siriuscanada.ca.

***Current XM Radio Online subscribers*** will need to log into the XM online account manager and update their password in order for their credentials to work on a SiriusXM Internet Radio compatible device. If the username is over 20 characters or their device doesn't support the "@" character in the username, subscribers need to update the username on the same screen.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION**
**RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead in an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that could be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point in an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION**

- DO NOT REMOVE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
- IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT THE STORE WHERE YOU PURCHASED THE UNIT FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.
- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN COULD RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- The apparatus draws nominal non-operating power from the AC outlet with its POWER or STANDBY/ON switch not in the ON position.
- The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Caution should be taken when using earphones or headphones with the product because excessive sound pressure (volume) from earphones or headphones can cause hearing loss.

**CAUTION**

- Do not expose this apparatus to drips or splashes.
- Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Do not install this apparatus in a confined space such as a book case or similar unit.
- The apparatus should be located close enough to the AC outlet so that you can easily reach the power cord plug at any time.
- If the product uses batteries (including a battery pack or installed batteries), they should not be exposed to sunshine, fire or excessive heat.
- CAUTION for products that use replaceable lithium batteries: there is danger of explosion if a battery is replaced with an incorrect type of battery. Replace only with the same or equivalent type.

**WARNING**

Products with Class I construction are equipped with a power supply cord that has a grounding plug. The cord of such a product must be plugged into an AC outlet that has a protective grounding connection.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie den CD-/Netzwerk-Player nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Flüssigkeiten gefüllte Gefäße auf den CD-P800NT.
- Installieren Sie den CD-P800NT nicht in geschlossenen Regalsystemen oder ähnlichen Möbelstücken.
- Der CD-P800NT bezieht auch dann einen geringen Ruhestrom aus dem Netz, wenn sich der POWER- oder STANDBY/ON-Schalter nicht in der ON-Position befindet.
- Der Betriebsort des CD-P800NT sollte sich in der Nähe der verwendeten Wandsteckdose befinden, so dass der Netzstecker jederzeit erreichbar ist.
- Der Netzstecker dient als Verbindungs-/Trennglied zur Spannungsversorgung. Achten Sie darauf, dass er stets in einwandfreiem Zustand ist.
- Der Netzstecker von „Class I"-Produkten besitzt einen Schutzkontakt. Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdose, an der Sie den CD-P800NT anschließen, geerdet ist (Schutzkontaktsteckdose).
- Falls in diesem Produkt Batterien (inklusive Akkupack oder austauschbaren Trockenbatterien) verwendet werden, dürfen diese nicht direkter Sonne, Feuer oder großer Hitze ausgesetzt sein.
- ACHTUNG bei Verwendung von Lithium-Batterien: bei inkorrekt vorgenommenem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien ausschließlich durch frische des gleichen oder gleichwertigen Typs.
- Achten Sie bei der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern auf Ihr Gehör. Zu hoher Schalldruck (Wiedergabelautstärke) kann Hörschäden oder Hörverlust verursachen.

### ⚠ Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

Durch missbräuchliche Verwendung können Batterien bersten oder auslaufen, wodurch Brände, Verletzungen oder Flecken auf Gegenständen in unmittelbarer Nähe verursacht werden können. Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf deren korrekte Polarität: (⊕) kennzeichnet den Pluspol und (⊖) den Minuspol.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie diese über einen längeren Zeitraum (länger als einen Monat) nicht verwenden.
- Falls Batterien im Batteriefach der Fernbedienung ausgelaufen sein sollten, reinigen Sie das Batteriefach sorgfältig, und ersetzen Sie die defekten Batterien durch frische.
- Verwenden Sie ausschließlich den zulässigen Batterietyp. Verwenden Sie niemals verbrauchte Batterien zusammen mit neuen oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Erhitzen oder zerlegen Sie Batterien nicht und entsorgen Sie alte Batterien nicht, indem Sie sie verbrennen oder in ein Gewässer werfen.
- Um Auslaufen oder Bersten zu vermeiden, transportieren und lagern Sie Batterien stets so, dass sie keinen Kontakt mit anderen metallischen Gegenständen haben, die einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Versuchen Sie niemals Batterien aufzuladen, die nicht ausdrücklich als wiederaufladbare Akkus gekennzeichnet sind.

Der CD-P800NT verfügt im Gehäuseinneren über einen Halbleiterlaser und ist als „KLASSE 1-LASERPRODUKT" klassifiziert.
Öffnen Sie zum Schutz gegen Laserstrahlen nicht das Gehäuse.

| **Laser:** | |
|---|---|
| Typ: | EP-C101 |
| Hersteller: | GUANGDONG EVER BRIGHT GROUP CO., LTD. |
| Laserleistung: | weniger als 0,3 mW |
| Wellenlänge: | 790 ± 25 nm |

## Für Kunden in Europa

### Entsorgung von elektrischen sowie elektronischen Altgeräten und Batterien

(a) Sofern ein Produkt, die Verpackung und/oder die begleitende Dokumentation durch das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien 2002/96/EC und/oder 2006/66/EC sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.

(b) Diese Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte und entladene Batterien/Akkus an den dafür vorgesehenen Orten zu entsorgen.

(c) Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte, Batterien und Akkus leisten Sie einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern potenziell schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Allgemeinheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

(d) Falls der Gehalt an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Cadmium (Cd) in Batterien/Akkus die in der Richtlinie zur Batterieentsorgung (2006/66/EC) angegebenen, zulässigen Höchstwerte übersteigen, wird die Bezeichnung des entsprechenden chemischen Elements oder der Elemente unterhalb der durchgestrichenen Abfalltonne angegeben.

(e) Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung und Wiederverwertung von Altgeräten, Batterien und Akkus erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TEAC AUDIO EUROPE, Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Deutschland, erklärt in eigener Verantwortung, dass das in dieser Anleitung beschriebene TEAC-Produkt geltenden technischen Normen entspricht.

CE

# Inhalt

Danke, dass Sie sich für TEAC entschieden haben.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um den vollen Leistungsumfang des CD-P800NT ausschöpfen zu können. Bewahren Sie die Anleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, so dass sie jederzeit griffbereit ist.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE....4

Vor der ersten Inbetriebnahme....7

Verwenden eines iPod /iPhone....8

Herunterladen der Remote App....8

Hinweise zu Discs....9

USB und Netzwerk....12

Anschlüsse....14

Bedienelemente und deren Funktion (CD-P800NT)....15

Bedienelemente und deren Funktion (Fernbedienung)....16

Gebrauch der Fernbedienung....17

Im Display angezeigte Informationen....18

Grundlegende Bedienung....19

Im Display angezeigte Informationen (CD/USB/NET)....22

CD-Wiedergabe....24

Dateien eines USB Flash-Speichersticks wiedergeben....30

Die Shuffle-Funktion (CD/USB)....31

Die Wiederholfunktion (CD/USB)....32

iPod-/iPhone-Wiedergabe....32

Verwenden von Netzwerkdiensten....33

vTuner Internet Radio....34

Meine Favoriten....37

DLNA....39

Home Media....41

Einrichten des Windows Media Player....42

Ordnerfreigabe-Einstellungen....43

Einstellungen....45

Zeicheneingabe....49

Firmware-Update....49

Hilfe bei Funktionsstörungen....52

Technische Daten....54

# Vor der ersten Inbetriebnahme

## Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass das nachfolgend aufgeführte Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

**RCA (Cinch) Audiokabel × 1**
**Fernbedienung (RC-1310) × 1**
**Batterien für die Fernbedienung (AAA) × 2**
**Bedienungsanleitung (dieses Dokument) × 1**
**Garantie x 1 (nur für Kunden in den USA und Kanada)**

- Informationen für Kunden aus Europa sowie anderen Ländern und Regionen finden Sie auf der Anleitungsrückseite.

## Hinweise zur Verwendung

- Installieren Sie den CD-P800NT nicht an extrem warmen Orten. Hierzu zählen Orte, die direkter Sonne oder Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, offenen Kaminen oder Verstärkern ausgesetzt sind. Platzieren Sie den CD-/Netzwerk-Player niemals auf Verstärkern oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, da dies Verfärbungen und Verformungen des Gehäuses verursachen kann.
- Vermeiden Sie ebenfalls Aufstellungsorte mit hohem Staubaufkommen und solche, die Erschütterungen, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Achten Sie stets auf ausreichenden Belüftungsabstand. Zur guten Wärmeableitung sollte der Abstand zu Wänden und anderen Geräten jeweils mindestens 20 cm, bei Rack- oder Regalmontage 5 cm über und 10 cm hinter dem CD-/Netzwerk-Player betragen.
- Decken Sie den CD-P800NT nicht mit Stoff ab und platzieren Sie ihn nicht auf Decken, Betten oder Hochflorteppichen. Andernfalls kann es zu Überhitzung kommen, wodurch der CD-P800NT beschädigt würde.
- Bewegen oder heben Sie den CD-P800NT während der Wiedergabe einer Disc nicht an, da die im Laufwerk befindliche Disc mit hoher Geschwindigkeit rotiert und sie sowie der CD-P800NT beschädigt werden könnten.
- Achten Sie beim Betriebsortwechsel sowie vor dem Transportieren darauf, dass sich keine Disc im Laufwerk befindet und das Disc-Laufwerk geschlossen ist. Wird der CD-P800NT mit im Laufwerk befindlicher Disc bewegt, können anschließend Fehlfunktionen auftreten.
- Der CD-P800NT bezieht auch im Bereitschaftsmodus (Standby) eine geringe Leistung aus dem Spannungsnetz.
- Die Spannung, an der der CD-P800NT betrieben wird, muss mit der auf der Geräterückseite angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da dies Schäden an der Elektronik oder einen Stromschlag verursachen kann. Falls ein Fremdkörper ins Geräteinnere eingedrungen ist, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Wandsteckdose, ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Bei eingeschaltetem CD-P800NT können, nach Einschalten eines Fernsehgeräts, Störungen im Fernsehbild auftreten. Hierbei handelt es sich nicht um Fehlfunktionen des CD-/Netzwerk-Players oder des TV-Geräts. Versetzen Sie den CD-P800NT in den Bereitschaftsmodus (Standby), falls dieser Effekt auftritt.

## Verwenden der globalen TEAC-Website

Updates für den CD-P800NT können von der globalen TEAC-Website heruntergeladen werden:
http://teac-global.com/

1) Öffnen Sie die globale TEAC-Website in einem Browser.
2) Klicken Sie im TEAC-Downloads-Bereich auf die gewünschte Sprache, um die Downloads-Website in dieser Sprachversion zu öfnen.

**HINWEIS**

Falls die gewünschte Sprache nicht angezeigt wird, klicken Sie auf „Other Languages" (andere Sprachen).

3) Klicken Sie auf „Search by Model Name" (Suche nach Modell), um die Downloads-Seite des CD-P800NT zu öffnen. (Europäische Kunden klicken bitte im Bereich „Produkte" auf den Produktnamen.)
4) Wählen Sie die Updates aus und laden Sie sie herunter.

## Pflegehinweise

Staub kann von der Gehäuseoberseite und anderen Gehäuseteilen mithilfe eines weichen, mit ein wenig milder Seifenlösung getränkten Tuchs entfernt werden.
Verwenden Sie zum Reinigen niemals chemische Reinigungstücher, Verdünner oder ähnliche Substanzen, da diese das Gehäuse des CD-P800NT beschädigen können.

⚠ **Aus Sicherheitsgründen sollte vor dem Reinigen grundsätzlich der Netzstecker gezogen werden.**

# Verwenden eines iPod /iPhone

Am CD-P800NT können folgende iPod/iPhone Modelle angeschlossen und betrieben werden:
**iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5**
**iPhone 4s, iPhone 4**
**iPhone 3GS, iPhone 3G**
**iPhone**
**iPod touch (1., 2., 3., 4. sowie 5. Generation)**
**iPod classic**
**iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. sowie 7. Generation)**

- Videodateien eines iPod/iPhone können via CD-P800NT nicht wiedergegeben werden.
- Verwenden Sie zur Verbindungsherstellung mit dem CD-P800NT das zum Lieferumfang des iPod/iPhone gehörende USB-Kabel.

## iPod/iPhone Software

Sollte Ihr iPod/iPhone nicht einwandfrei am CD-P800NT funktionieren oder mithilfe der Fernbedienung gesteuert werden können, kann ein Software-Update das Problem möglicherweise beheben.
Die aktuelle Version der jeweiligen iPod-/iPhone-Software kann unter folgender Adresse von der Apple-Website geladen werden:

http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

# Herunterladen der Remote App

Wird die App auf einem iPod touch, iPhone oder Android-Gerät installiert, können, bei bestehender WLAN-Verbindung, die Basisfunktionen des CD-P800NT bedient werden.

- Download und Nutzung der App sind kostenlos.

**Herunterladen der iPod touch-/iPhone-App**
Suchen Sie im App Store nach „Teac Avr Remote".

**Herunterladen der Android-App**
Suchen Sie auf der Google Play-Website (https://play.google.com/store) nach „Teac Avr Remote".

# Hinweise zu Discs

## Zur Wiedergabe mittels CD-P800NT geeignete Discs

**CDs, die das „COMPACT disc DIGITAL AUDIO“-Logo tragen**

**Korrekt im Audio-CD-Format erstellte und finalisierte CD-R und CD-RW Discs.**
**Korrekt finalisierte CD-R und CD-RW Discs, die mit MP3-/WAV-Dateien beschrieben wurden.**

Mit Hilfe des CD-P800NT können die oben genannten Disc-Typen ohne Adapter wiedergegeben werden. Andere Disc-Typen können nicht wiedergegeben werden.

⚠ **WARNUNG**

**Beim Versuch andere Disc-Typen wiederzugeben, können Signale mit hohen Pegeln auftreten, die die Lautsprechersysteme sowie Ihr Gehör schädigen können. Versuchen Sie niemals andere Disc-Typen mithilfe des CD-P800NT wiederzugeben.**

- Discs mit Kopierschutz, Dual-Discs sowie andere, nicht dem „Red Book“ CD-Standard entsprechende Discs, werden vom CD-P800NT möglicherweise nicht fehlerfrei wiedergegeben. Bei Verwendung solcher Discs können einwandfreie Funktion und Klangqualität nicht gewährleistet werden. Falls bei der Wiedergabe einer solchen Disc Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller der Disc.

## CD-R/CD-RW Discs

Mit Hilfe des CD-P800NT können Discs wiedergegeben werden, die dem Audio-CD-Format (CD-DA) entsprechen sowie CD-R oder CD-RW Discs, auf denen Dateien im MP3- oder WAV-Format aufgezeichnet wurden.

- Discs, die mittels CD-Recorder erstellt wurden, müssen vor der Wiedergabe im CD-P800NT finalisiert werden.
- Abhängig von der Qualität eines Disc-Rohlings sowie den Bedingungen beim Schreibvorgang können manche Discs möglicherweise nicht oder nicht einwandfrei wiedergegeben werden. Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts.
- Falls Sie bezüglich der Handhabung von CD-R oder CD-RW Discs Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an den Vertrieb der jeweiligen Disc.

## Disc-Verwendungshinweise

- Verwenden Sie keine schadhaften Discs, da diese den CD-P800NT beschädigen können.
- Verwenden Sie zum Beschriften des Disc-Labels einen Filzschreiber. Die Verwendung von Kugelschreibern, Ball-Pens oder Stiften mit harter Spitze kann die Disc beschädigen und deren Wiedergabe unmöglich machen.
- Verwenden Sie niemals handelsübliche Disc-Stabilizer, da diese die Disc oder den CD-P800NT beschädigen können.
- Verwenden Sie keine ungewöhnlich geformten Discs (achteckig, herzförmig, usw.), da diese den CD-P800NT beschädigen können.



- Wenn eine bedruckbare CD-R/CD-RW Disc über längere Zeit im Laufwerk verbleibt, besteht die Gefahr, dass sie an Laufwerksteilen haftet, daher nur schwer aus der Disc-Schublade entnommen werden kann und möglicherweise weitere Fehlfunktionen verursacht.
  Discs sollten grundsätzlich nicht im CD-Player verbleiben und nach Gebrauch stets in der zugehörigen Box aufbewahrt werden. Außerdem sollten frisch bedruckte Discs nicht direkt wiedergegeben werden, da sie besonders schnell haften bleiben.

# Hinweise zu Discs (Fortsetzung)

## Hinweise zur Handhabung

- Legen Sie Discs stets mit der Labelseite nach oben in die Disc-Schublade.
- Gehen Sie sorgsam mit Ihren CDs um. Kratzer, Fingerabdrücke oder andere Ablagerungen auf der Datenseite (unbeschrifteten Seite) einer Disc können Wiedergabefehler verursachen.
- Um eine Disc aus der CD-Box zu entnehmen, drücken Sie behutsam auf den mittleren Haltering und ergreifen Sie die Disc vorsichtig am äußeren Rand.



Entnehmen der Disc

Festhalten der Disc

## Hinweise zur Aufbewahrung

- Um Discs vor Verformung sowie Kratzern zu schützen, sollten sie nach Gebrauch stets in der zugehörigen Box aufbewahrt werden.
- Setzen Sie Discs nicht über längere Zeitspannen direkter Sonne, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. Längere Aufbewahrung unter solchen Bedingungen verursacht Verformungen, beeinträchtigt die Qualität und kann die Wiedergabe von Discs unmöglich machen.
- CD-R und CD-RW Discs sind bezüglich Hitzeeinwirkung sowie ultravioletter Strahlung schadensanfälliger als industriell gefertigte CDs. Daher sollten sie niemals an Orten aufbewahrt werden, an denen sie direkter Sonne oder anderen Wärmequellen ausgesetzt sind.
- Reinigen Sie Discs grundsätzlich vor und nach Gebrauch. Staub- oder Schmutzablagerungen auf Discs können Wiedergabefehler verursachen sowie die Klangqualität beeinträchtigen.

## Pflegehinweise

- Falls sich auf der Datenseite (unbeschriftete Seite) einer Disc Fingerabdrücke oder Staub befinden, reinigen Sie die Disc, indem Sie mit einem weichen, trockenen Tuch behutsam von der Mittenöffnung radial zur Kante der Disc hin wischen.

- Verwenden Sie zum Reinigen von Discs niemals Record- sowie Antistatiksprays, Verdünner oder andere Chemikalien, da diese die Kunststoffoberfläche einer Disc irreparabel beschädigen.

## MP3-/WAV-Formate

Mit Hilfe des CD-P800NT können MP3- und WAV-Dateien von CD-R/CD-RW Discs wiedergegeben werden.

- Unterstützte Audio-Dateiformate:

MP3 („.mp3"-, „.MP3"-Erweiterung)

| | |
|---|---|
| Standard: | MPEG-1/MPAG-2 Audio Layer 2/Layer 3 |
| Abtastrate: | 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bitrate: | 8 kbps – 320 kbps oder VBR |

- Variable Bitraten (VBR) werden unterstützt. Allerdings können die im Display angezeigte Wiedergabedauer und andere Informationen während der Wiedergabe einer VBR-Datei zuweilen inkorrekt sein.

WAV („.wav"-, „.WAV"-Erweiterung)

| | |
|---|---|
| Abtastrate: | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Quantisierungs-Bitrate: | 8-Bit, 16-Bit |

## Hinweise zum Erstellen von MP3-/WAV-Dateien mithilfe eines Computers

- Discs, die nicht dem ISO 9660 Standard entsprechen, können mithilfe des CD-P800NT nicht wiedergegeben werden.
- Der CD-P800NT identifiziert MP3- sowie WAV-Dateien anhand ihrer Dateierweiterungen („.mp3" für MP3-Dateien und „.wma" für WMA-Dateien). Achten Sie darauf, dass Dateinamen grundsätzlich Dateierweiterungen besitzen.
- Dateien ohne diese Erweiterungen werden nicht erkannt. Unabhängig vom Vorhandensein einer Dateierweiterung können Dateien nur wiedergegeben werden, wenn die jeweiligen Daten dem MP3- oder WAV-Format entsprechen.
- Schließen Sie den Schreibvorgang (Session) auf einer CD-R/CD-RW grundsätzlich ab (Abschließen der Disc-Erstellung). Discs, auf denen sich nicht abgeschlossene Sessions befinden, können mithilfe des CD-P800NT nicht wiedergegeben werden.
- Dateien, die sich in maximal 99 Ordnern (Verzeichnissen) befinden, können wiedergegeben werden. Außerdem kann der CD-P800NT maximal 499 Ordner (inklusive Root-Verzeichnis) und Dateien erkennen und wiedergeben.
- Discs, die in mehreren Sitzungen erstellt wurden (Multi-Session-Discs) werden vom CD-P800NT nicht unterstützt. Lediglich die erste Session einer Disc kann wiedergegeben werden.
- Abhängig von der Qualität eines Disc-Rohlings können manche Discs möglicherweise nicht oder nicht einwandfrei wiedergegeben werden.
- Kopiergeschützte Dateien einer Disc können mithilfe des CD-P800NT nicht wiedergegeben werden.

## Zur Wiedergabe geeignete Audiodateien

Der CD-P800NT kann folgende Audiodateiformate via USB- oder Netzwerkverbindung wiedergeben:

### MP3

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .mp3, .MP3 |
| Standard | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3 |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 12kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bitrate | 8 kbps – 320 kbps sowie VBR |

### WMA

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .wma, .WMA |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bitrate | 5 kbps – 320 kbps sowie VBR |

- Kopiergeschützte Audiodateien von USB- oder Netzwerkspeichermedien können möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- WMA Pro/Voice wird nicht unterstützt.

### WMA Lossless

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .wma oder .WMA |
| Abtastrate | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Quantisierungs-Bitrate | 16-Bit, 24-Bit |

### WAV

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .wav, .WAV |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| Quantisierungs-Bitrate | 8-Bit, 16-Bit, 24-Bit |

- WAV-Dateien beinhalten unkomprimierte digitale PCM-Daten.

### AAC

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, .AAC, .M4A, .MP4, .3GP, .3G2 |
| Standard | MPEG-2/MPEG-4 Audio |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Bitrate | 8 kbps – 320 kbps sowie VBR |

### FLAC

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .flac, .FLAC |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| Quantisierungs-Bitrate | 8-Bit, 16-Bit, 24-Bit |

### Ogg Vorbis

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .ogg, .OGG |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bitrate | 48 kbps – 500 kbps sowie VBR |

- inkompatible Dateien können nicht wiedergegeben werden

### LPCM (Linear PCM)

| | |
|---|---|
| Abtastrate | 44.1 kHz, 48 kHz |
| Quantisierungs-Bitrate | 16-Bit |

- Die Wiedergabe wird nur via Netzwerkverbindung unterstützt.

### Apple Lossless

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .m4a, .mp4, .M4A, .MP4 |
| Abtastrate | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Quantisierungs-Bitrate | 16-Bit, 24-Bit |

### DSD

| | |
|---|---|
| Dateierweiterung | .dsf, .DSF |
| Abtastrate | 2.8224 MHz, 5.6448 MHz |

**ACHTUNG**

- Bei Verwendung der „Wiedergeben auf"-Funktion des Windows Media Player werden folgende Formate vom CD-P800NT nicht unterstützt:
  FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- Werden Audiodateien über ein Netzwerk wiedergegeben, hängen die Dateiformate, die wiedergegeben werden können, auch von der auf dem Netzwerkserver installierten Software ab. Beispielsweise können bei Verwendung des Windows Media Player 11 nicht alle auf dem Computer gespeicherten Audiodateien wiedergegeben werden. Lediglich Audiodateien, die zur Windows Media Player 11-Medienbibliothek hinzugefügt wurden, können wiedergegeben werden.
- Bei Wiedergabe von Dateien, die mit variabler Bitrate (VBR) erstellt wurden, wird die Wiedergabedauer möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

## Hinweise zu USB Flash-Speichersticks

USB Flash-Speichermedien* können am CD-P800NT angeschlossen und verwendet werden.

*Die USB-Ports des CD-P800NT unterstützen ausschließlich USB Flash-Speichersticks. USB-Festplatten werden nicht unterstützt.

- Bei USB Flash-Speichersticks werden folgende Speicherformate unterstützt: FAT16 und FAT32.
- Falls ein USB Flash-Speicherstick in mehrere Partitionen unterteilt ist, erkennt der CD-P800NT diese als jeweils separate Datenträger.
- Der CD-P800NT unterstützt bis zu 20.000 Dateien und 16 Verzeichnisebenen innerhalb eines einzelnen Ordners.
- USB-Hubs sowie Geräte mit USB-Hub-Funktionalität werden nicht unterstützt und sollten grundsätzlich nicht am CD-P800NT angeschlossen werden.
- WAV-Dateien mit Bitraten von 176.4 kHz und höher sowie 5.6MHz DSD-Dateien können nicht wiedergegeben werden, wenn sie sich auf einem USB Flash-Speicherstick befinden, der mit dem USB(R)-Port auf der Rückseite des CD-P800NT verbunden ist.

**ACHTUNG**

- Wenn das angeschlossene Medium nicht unterstützt wird, erscheint im Display des CD-P800NT die Meldung „Not Connected" (nicht verbunden).
- Kopiergeschützte Audiodateien können nicht wiedergegeben werden.
- Computer dürfen nicht an den USB-Ports des CD-P800NT angeschlossen werden.
  Digitale Audiodaten von Computern können über die USB-Ports des CD-P800NT nicht empfangen werden.
- Speichermedien in USB-Kartenlesegeräten (Card Readers) werden vom CD-P800NT möglicherweise nicht erkannt.
- Abhängig vom verwendeten USB Flash-Speicherstick und dessen Inhalt kann das Lesen der Daten einige Zeit dauern.
- Abhängig vom verwendeten USB Flash-Speicherstick kann der CD-P800NT dessen Daten möglicherweise nicht korrekt lesen oder die benötigte Spannung liefern.
- Falls bei der Verwendung von USB Flash-Speichersticks Verlust oder Änderung von Daten sowie Beschädigung des Speichersticks oder andere Schäden auftreten, übernimmt TEAC keine Haftung.
- Es wird empfohlen, vor dem Anschließen an den CD-P800NT eine Sicherungskopie (Backup) der auf einem USB Flash-Speicherstick gespeicherten Daten zu erstellen.
- USB Flash-Speichersticks mit (Schreib-)Schutzfunktionen werden vom CD-P800NT nicht unterstützt.

## Hinweis zu DLNA

Die Digital Living Network Alliance (DLNA) ist eine Vereinigung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Standardisierung der Anschlussinteroperabilität und den Austausch von Audio-, Bild-, Video- sowie anderen Daten zwischen Computern, Spielkonsolen und digitalen Geräten des täglichen Lebens über übliche Heimnetzwerke (LAN) zu fördern. Der CD-P800NT erfüllt Version 1.5 der DLNA-Richtlinien.

## Hinweis zu Servern

Der CD-P800NT unterstützt folgende Versionen des Windows Media Player:

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- Server, die den DLNA-Richtlinien entsprechen

Ein Netzwerkserver muss sich im selben Netzwerk wie der CD-P800NT befinden.
Der CD-P800NT unterstützt bis zu 20.000 Dateien und 16 Verzeichnisebenen innerhalb eines einzelnen Ordners.

**ACHTUNG**

Abhängig vom verwendeten Media-Servertyp wird dieser vom CD-P800NT möglicherweise nicht erkannt oder darauf gespeicherte Audiodateien können nicht wiedergegeben werden.

## Hinweis zu Netzwerkdiensten

- Die Verfügbarkeit von Netzwerkdiensten ist abhängig von der jeweiligen Region.
- Netzwerkdienste und Inhalte, die mithilfe des CD-P800NT genutzt werden können, sind möglicherweise, ohne vorherige Ankündigung nicht mehr verfügbar, wenn der Serviceprovider den jeweiligen Dienst einstellt.

# Anschlüsse

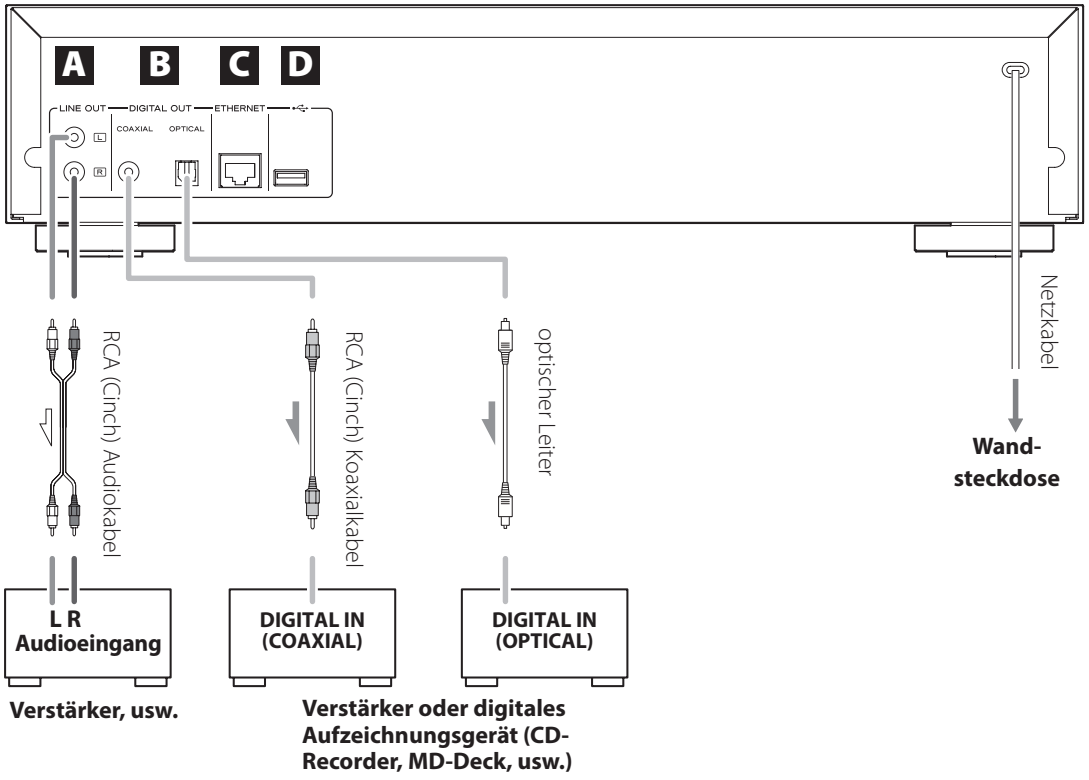


## A Analoger Audioausgang (LINE OUT)

Über diese Anschlüsse wird ein analoges Audiosignal ausgegeben.
Verwenden Sie das mitgelieferte RCA (Cinch) Audiokabel, um den Audioausgang des CD-P800NT mit dem Audioeingang eines Verstärkers zu verbinden.
Verbinden Sie den weißen Stecker mit der weißen (L) Buchse und den roten Stecker mit der roten (R) Buchse.

## B Digitaler Audioausgang (DIGITAL OUT)

Über diese Anschlüsse wird ein digitales Audiosignal ausgegeben. Verbinden Sie den COAXIAL- oder OPTICAL-Ausgang des CD-P800NT mit dem Digitaleingang eines Verstärkers oder CD-Recorders, usw. (Beide Digitalausgänge können gleichzeitig, verbunden mit unterschiedlichen Geräten, genutzt werden.)

COAXIAL: Koaxialkabel für digitale Anwendungen (RCA)
OPTICAL: optischer Leiter (TOS)

## C ETHERNET-Port

Verwenden Sie ein handelsübliches LAN-Kabel, um diesen Port mit einem LAN-Netzwerk zu verbinden und eine Internetverbindung aufzubauen.

- Beim Wechsel der Signalquelle wird dieser Port als „NET" identifiziert.

## D USB-Port

An diesem Port kann ein USB Flash-Speicherstick angeschlossen werden.

- Beim Wechsel der Signalquelle wird dieser Port als „USB(R)" identifiziert.
- Ein iPod oder iPhone kann an diesem Port nicht angeschlossen werden.
- Computer und ähnliche Geräte dürfen nicht mit den USB-Ports des CD-P800NT verbunden werden. Digitale Audiodaten von Computern können über die USB-Ports des CD-P800NT nicht empfangen werden.

# Bedienelemente und deren Funktion (CD-P800NT)

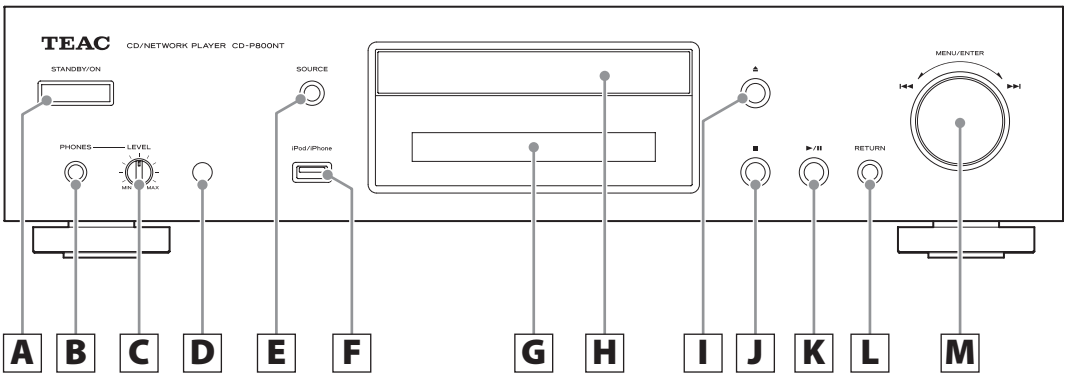




**A** **STANDBY/ON-Taste**
Mit Hilfe dieser Taste schalten Sie den CD-P800NT ein oder versetzen ihn in den Standby-Modus.

- Auch im Bereitschaftsmodus bezieht der CD-Player eine geringe Leistung aus dem Spannungsnetz. Daher wird der Begriff „Standby" oder „Standby-Modus" anstelle von „aus" verwendet.

**B** **PHONES-Buchse**
Minimieren Sie vor dem Anschließen eines Kopfhörers an der PHONES-Buchse die Wiedergabelautstärke und erhöhen Sie sie anschließend langsam.

⚠ **Schalten Sie den CD-P800NT nicht ein, versetzen Sie ihn nicht in den Standby-Modus und schließen Sie den Kopfhörer während des Tragens nicht an oder trennen ihn vom CD-P800NT. Andernfalls können unerwartet auftretende, hohe Schalt-/Kontaktpegel Hörschäden verursachen.**

**C** **LEVEL-Drehregler**
Mit Hilfe dieses Reglers kontrollieren Sie den Wiedergabepegel. Drehen im Uhrzeigersinn erhöht und Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert den Pegel.

**D** **Fernbedienungssensor**
Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor aus.

**E** **SOURCE-Taste (Signalquellenwahl)**
Mit Hilfe dieser Taste wählen Sie eine Signalquelle aus.

**F** **USB-Port**
Hier kann ein iPod, iPhone oder USB Flash-Speicherstick angeschlossen werden.

- Beim Wechsel der Signalquelle wird dieser Port als „USB(F)" identifiziert.
- Computer und ähnliche Geräte dürfen nicht mit den USB-Ports des CD-P800NT verbunden werden. Digitale Audiodaten von Computern können über die USB-Ports des CD-P800NT nicht empfangen werden.

**G** **Display**

**H** **Disc-Schublade**

**I** **Öffnen-/Schließen-Taste (⏏)**
Mit Hilfe dieser Taste öffnen oder schließen Sie die Disc-Schublade.

**J** **Stopptaste (■)**
Ein Betätigen dieser Taste beendet die Wiedergabe.

**K** **Wiedergabe-/Pausetaste (►/❚❚)**
Bei gestoppter oder unterbrochener Wiedergabe (Pause) starten Sie mittels dieser Taste die Wiedergabe. Ein Betätigen während der Wiedergabe unterbricht die Wiedergabe.

**L** **RETURN-Taste**
In geöffneten Menüs kehren Sie mithilfe dieser Taste zur jeweils übergeordneten Menüebene zurück.

**M** **MENU/ENTER-Dial (I◄◄/►►I)**
Durch Drehen im Uhrzeigersinn werden vorherige Titel aufgerufen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn werden nachfolgende Titel aufgerufen.

Bei kurzem Druck auf das Wahlrad, dient es als ENTER-Taste zum Bestätigen von Einstellungsänderungen. Bei anhaltendem Drücken, dient es als MENU-Taste.

In geöffneten Menüs kann durch Drehen der angezeigte Menüeintrag oder Parameter geändert werden.

# Bedienelemente und deren Funktion (Fernbedienung)

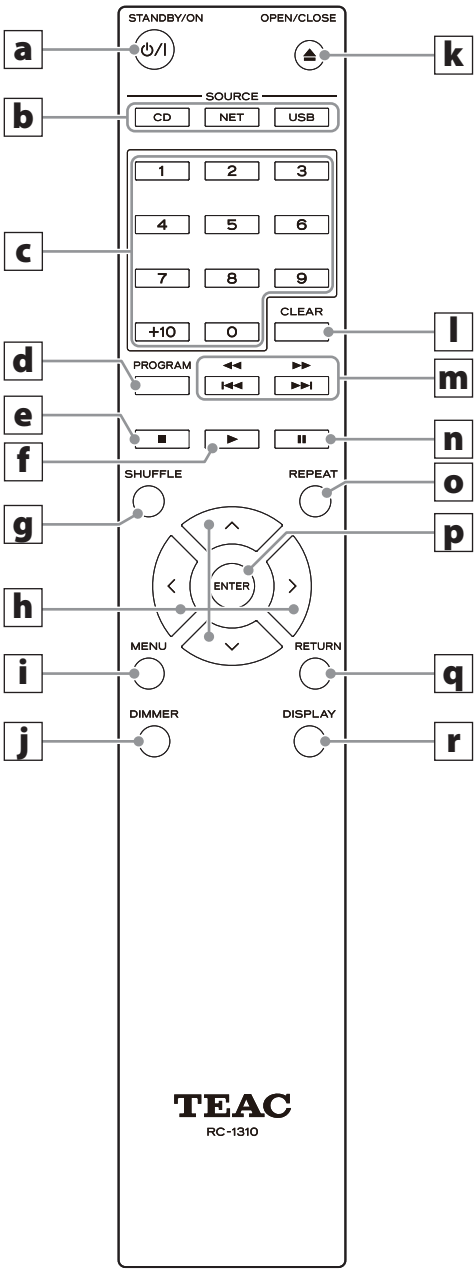


Falls Bedienelemente des CD-P800NT und der Fernbedienung identische Funktionen auslösen, beziehen sich die Erklärungen dieser Anleitung nur auf eine Komponente. Alternativ kann jedoch auch das Bedienelement der anderen Komponente verwendet werden.

### a STANDBY/ON-Taste ( ⏻/I )

Mit Hilfe dieser Taste schalten Sie den CD-P800NT ein oder versetzen ihn in den Standby-Modus.

### b SOURCE-Tasten (Signalquellenwahl)

Mit Hilfe dieser Tasten wählen Sie eine Signalquelle aus.

- Wenn Sie „USB" ausgewählt haben, betätigen Sie die Taste anschließend nochmals, um zwischen „USB (F)" und „USB (R)" umzuschalten.

### c Zifferntasten

Mit Hilfe dieser Tasten können Titel-, Datei- sowie Verzeichnisnummern direkt eingegeben werden.

### d PROGRAM-Taste

Diese Taste benötigen Sie während des Programmierens einer Titelfolge.

### e Stopptaste ( ■ )

Ein Betätigen dieser Taste beendet die Wiedergabe.

### f Wiedergabetaste ( ► )

Bei gestoppter oder unterbrochener Wiedergabe (Pause) starten Sie mittels dieser Taste die Wiedergabe.

### g SHUFFLE-Taste

Mit Hilfe dieser Taste wechseln Sie die Shuffle-Einstellung.

### h Richtungstasten ( ∧/∨/〈/〉 )

Diese Tasten werden innerhalb von Menüs sowie zum Wechseln von Menüeinträgen benötigt.

### i MENU-Taste

Mit Hilfe dieser Taste rufen Sie die Menüanzeige auf.

### j DIMMER-Taste

Mit Hilfe dieser Taste ändern Sie die Display-Helligkeit.

### k Öffnen-/Schließen-Taste ( ⏏ )

Mit Hilfe dieser Taste öffnen oder schließen Sie die Disc-Schublade.

**l CLEAR-Taste**

Diese Taste benötigen Sie während des Programmierens einer Titelfolge.

**m Sprung- (I◄◄ / ►►I)/ Suchfunktionstasten ( ◄◄ / ►► )**

Mit Hilfe dieser Tasten rufen Sie vorherige oder nachfolgende Titel auf.
Diese Tasten dienen ebenfalls zum Auswählen von Verzeichnissen oder Dateien.
Anhaltendes Betätigen aktiviert die Rückwärts- oder Vorwärtssuche.

**n Pausetaste ( ❚❚ )**

Ein Betätigen während der Wiedergabe unterbricht die Wiedergabe (Pause).
Bei unterbrochener Wiedergabe wird die Wiedergabe mithilfe dieser Taste wieder gestartet.

**o REPEAT-Taste**

Mit Hilfe dieser Taste wechseln Sie den Wiederholmodus.

**p ENTER-Taste**

Mit Hilfe dieser Taste bestätigen Sie eine Menüauswahl oder Parameteränderungen.

**q RETURN-Taste**

In geöffneten Menüs kehren Sie mithilfe dieser Taste zur jeweils übergeordneten Menüebene zurück.

**r DISPLAY-Taste**

Diese Taste dient zum Wechseln der im Menü angezeigten Informationen.

# Gebrauch der Fernbedienung

## Verwendungshinweise

⚠ **Durch missbräuchliche Verwendung können Batterien bersten oder auslaufen, wodurch Brände, Verletzungen oder Flecken auf Gegenständen in unmittelbarer Nähe verursacht werden können. Bitte lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig.**

- Richten Sie die Fernbedienung zum Übermitteln von Steuerungsbefehlen innerhalb des Betriebsradius von fünf Metern auf den Infrarotsensor am CD-P800NT aus.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und CD-/Netzwerk-Player befinden.
- Ist der Infrarotsensor direktem Sonnen- oder starkem Kunstlicht ausgesetzt, kann dies die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen. Wechseln Sie in diesem Fall den Aufstellungsort.
- Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung dieser Fernbedienung, an anderen Geräten, die ebenfalls mittels Infrarotsignalen gesteuert werden, unbeabsichtigt Funktionen ausgelöst werden können.

## Installieren der Batterien

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Fernbedienungsrückseite und setzen Sie zwei Batterien des Typs „AAA" mit korrekter Polarität (⊕/⊖ siehe Abbildung) in die Halterungen ein. Schließen Sie das Batteriefach.

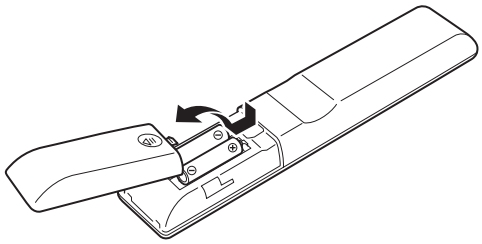

## Austauschen der Batterien

Falls der Betriebsradius der Fernbedienung abnimmt, sind die Batterien verbraucht. Ersetzen Sie die Batterien in diesem Fall durch frische. Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien gemäß den darauf befindlichen Hinweisen sowie den örtlichen und staatlichen Richtlinien.

# Im Display angezeigte Informationen

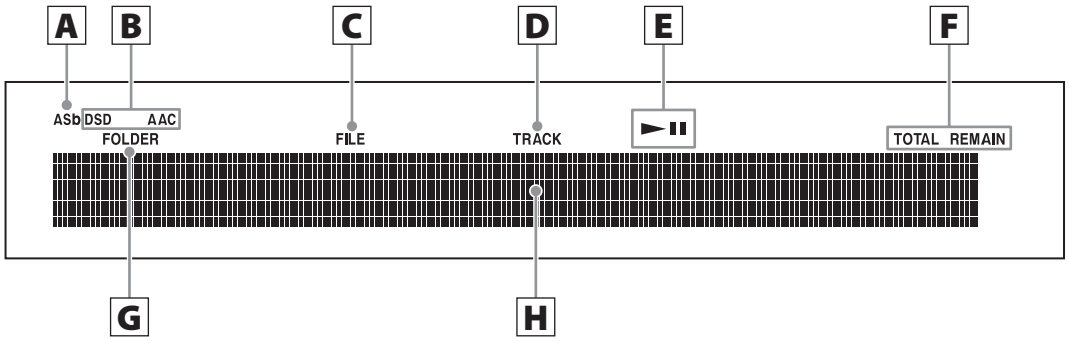


**A Auto Standby (ASb) Anzeige**
Diese Anzeige erscheint bei aktivierter Auto Standby-Funktion.

**B Formatanzeigen**
Sofern als Signalquelle „USB" oder „NET" gewählt wurde, erscheint, abhängig vom Format der wiedergegebenen Audiodatei, die DSD- oder AAC-Anzeige.

**C FILE-Anzeige**
Wenn als Signalquelle „CD" gewählt und eine Disc geladen wurde, die Audiodateien enthält, erscheint diese Anzeige. Die jeweilige Dateinummer erscheint unterhalb der Anzeige.

**D TRACK-Anzeige**
Diese Anzeige erscheint, wenn als Signalquelle „CD" gewählt und eine Audio-CD geladen wurde. Die jeweilige Titelnummer erscheint unterhalb der Anzeige.

**E Wiedergabe-/Pause-Anzeige (►/II)**

**F TOTAL REMAIN-Anzeige**
Wenn als Signalquelle „CD" gewählt wurde, signalisiert diese Anzeige, welche Disc-Informationen angezeigt werden:

TOTAL: Gesamtwiedergabedauer der Disc
REMAIN: verbleibende Wiedergabedauer des aktuellen Titels
TOTAL REMAIN: verbleibende Wiedergabedauer der aktuellen Disc

**G FOLDER-Anzeige**
Wenn als Signalquelle „CD" gewählt und eine Disc geladen wurde, die Audiodateien enthält, erscheint diese Anzeige. Die jeweilige Verzeichnisnummer erscheint unterhalb der Anzeige.

**H Mitteilungsbereich im Display**
In diesem Bereich werden Titelinformationen und Menüs angezeigt.

Folgende Symbole erscheinen im Mitteilungsbereich:

| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| | Verzeichnis (Ordner)* |
| | Titel/Sendername |
| | Wiedergabe* |
| | Pause* |
| | Vorwärtssuche* |
| | Rückwärtssuche* |
| | Name des Künstlers |
| | Name des Albums |
| | Wiederholmodus |
| | Wiederholen eines Titels |
| | Wiederholen des Ordnerinhalts* |
| | Shuffle (Zufallsmodus) |
| | Shuffle-Wiederholmodus** |
| | Programm** |
| | Wiederholen eines Programms** |

*wird nicht angezeigt, wenn die Signalquelle eine CD ist.
**wird nur angezeigt, wenn die Signalquelle eine CD ist.

# Grundlegende Bedienung

In diesem Abschnitt erhalten Sie Erklärungen zu Bedienschritten, die in jeder Betriebsart identisch sind.

**1 Betätigen Sie zum Einschalten des CD-P800NT die STANDBY/ON-Taste.**

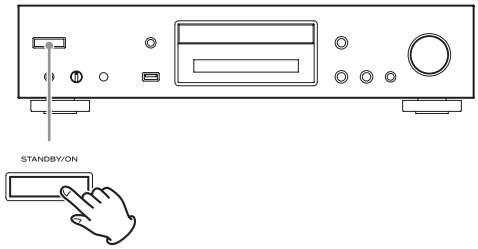


**Wenn als Signalquelle „CD" gewählt wurde**
Die Meldung „CD", gefolgt vom aktuellen Status der CD, werden im Display angezeigt.

**Wenn als Signalquelle nicht „CD" gewählt wurde**
Im Display werden die Signalquelle, gefolgt von „Now Initializing…" und danach der Status angezeigt.

**2 Betätigen Sie zum Wechseln der Signalquelle die SOURCE-Taste.**

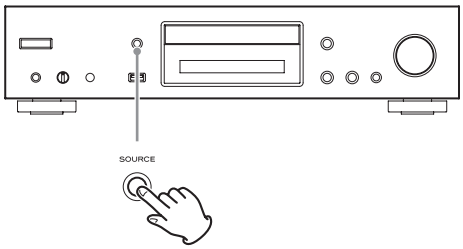


Bei jedem Betätigen der SOURCE-Taste wechselt die Signalquelle, wie folgt:

Bei Verwendung der Fernbedienung wechseln Sie die Signalquelle durch Betätigen der gewünschten Taste (CD, NET oder USB).

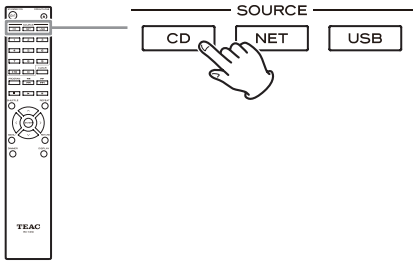


**3 Starten Sie die Wiedergabe der Signalquelle.**

## Auto Standby-Funktion

Bei aktivierter Auto Standby-Funktion (ON) wird der CD-P800NT automatisch in den Standby-Modus versetzt, wenn über eine Zeitspanne von 20 Minuten kein Audiosignal empfangen und keine Bedienung vorgenommen wurde. Sofern die Auto Standby-Funktion aktiviert ist, erscheint die ASb-Anzeige im Display (siehe Seite 47).

Betätigen Sie zum Verlassen des Bereitschaftsmodus die STANDBY/ON-Taste.

## Anschließen eines Kopfhörers

Reduzieren Sie vor der Verwendung von Kopfhörern die Wiedergabelautstärke auf den Minimalwert. Schließen Sie anschließend den Kopfhörer (mittels Standard-Stereo-Stecker) an der PHONES-Buchse an und erhöhen Sie, mithilfe des LEVEL-Drehreglers, langsam die Wiedergabelautstärke.

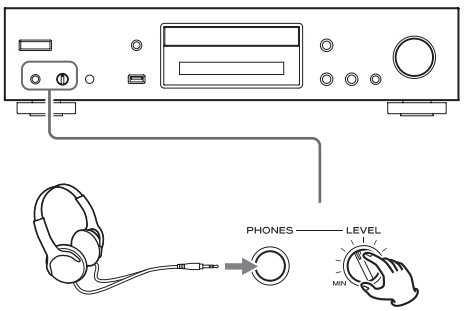


⚠ **Reduzieren Sie vor dem Anschließen sowie Aufsetzen eines Kopfhörers grundsätzlich die Wiedergabelautstärke auf den Minimalwert. Schließen Sie einen Kopfhörer nicht an, trennen Sie ihn nicht von der PHONES-Buchse, schalten Sie den CD-P800NT nicht ein oder versetzen Sie ihn nicht in den Standby-Modus während Sie einen angeschlossenen Kopfhörer tragen. Andernfalls können unerwartet auftretende, hohe Schallpegel Hörschäden verursachen.**

# Grundlegende Bedienung (Fortsetzung)

## Starten der Wiedergabe

Betätigen Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (►/❚❚).

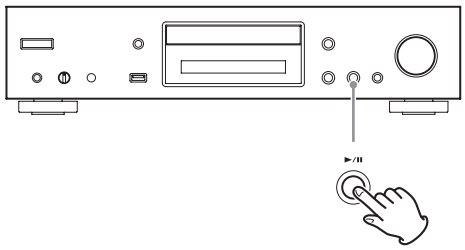


Während der Wiedergabe erscheint das ►-Symbol oben im Display.

## Unterbrechen der Wiedergabe

Betätigen Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe (Pause) die Wiedergabe-/Pausetaste (►/❚❚).
Betätigen Sie die Wiedergabe-/Pausetaste(►/❚❚) erneut, um die Wiedergabe ab der Positon, an der Sie unterbrochen wurde, fortzusetzen.

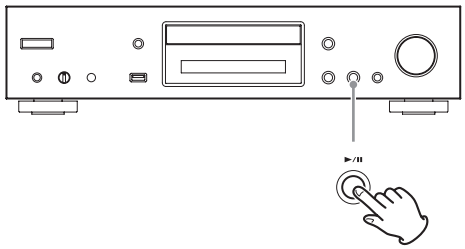


Bei unterbrochener Wiedergabe (Pause) erscheint das ❚❚-Symbol oben im Display.

## Beenden der Wiedergabe

Betätigen Sie zum Beenden der Wiedergabe die Stopptaste (■).

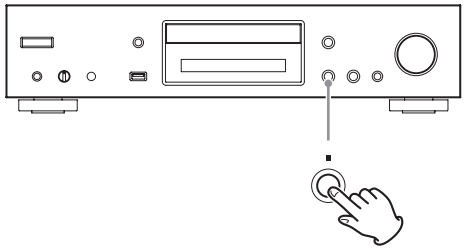

## Vorherige/folgende Titel aufrufen

Durch Drehen am MENU/ENTER-Dial (I◄◄/►►I) können Sie Titel aufrufen, die sich vor oder nach dem aktuellen Titel befinden. Drehen Sie so lang, bis der gewünschte Titel angezeigt wird.

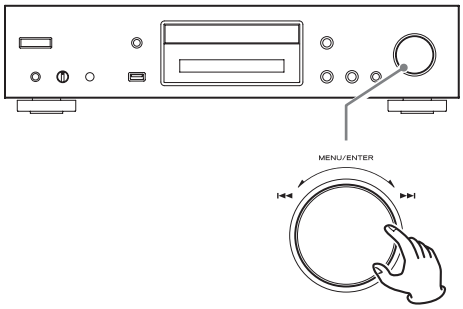


Verwenden Sie bei Benutzung der Fernbedienung die Sprungfunktionstasten (I◄◄/►►I), um vorherige oder nachfolgende Titel aufzurufen. Betätigen Sie die jeweilige Taste, bis der gewünschte Titel angezeigt wird.

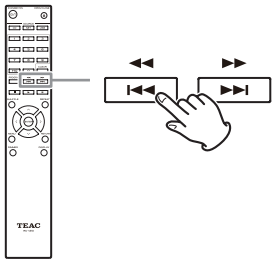


- Durch einmaliges Betätigen der I◄◄-Taste während der Wiedergabe gelangen Sie an den Anfang des aktuellen Titels. Betätigen Sie die I◄◄-Taste anhaltend, um an die Titelanfänge vorangegangener Titel zu gelangen.
- Bei Wiedergabe einer programmierten Titelfolge werden jeweils Titel auf niedrigeren oder höheren Programmplätzen aufgerufen.

## Eine Passage innerhalb eines Titels suchen

Betätigen Sie während der Wiedergabe die jeweilige Suchfunktionstaste ( ◄◄ / ►► ) auf der Fernbedienung anhaltend, um eine Passage zu suchen, die sich vor oder nach der aktuellen Position befindet. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Passage gefunden ist.
Die normale Wiedergabe wird ab dieser Position fortgesetzt.

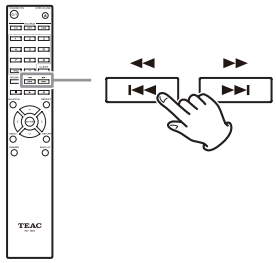


## Dimmer

Betätigen Sie die DIMMER-Taste auf der Fernbedienung, um eine der Helligkeitsstufen für das Display und die Anzeigen auszuwählen.

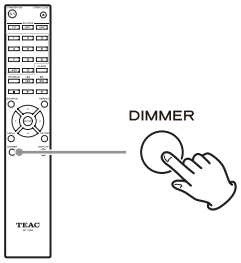


## Wiedergabereihenfolge von Audiodateien

Ebenso, wie bei der Dateistruktur einer Computerfestplatte, können Audiodateien einer Disc in Verzeichnissen angeordnet sein. Zudem können sich in einem Ordner mehrere Unterverzeichnisse befinden.

**Beispiel der Verzeichnisnummern sowie der daraus resultierenden Wiedergabereihenfolge von Dateien (1-9) während der normalen Wiedergabe einer Disc, die Audiodateien enthält:**

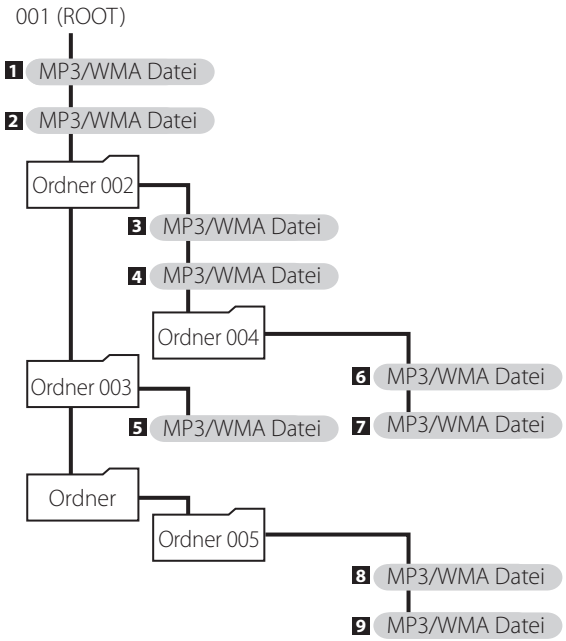


- Durch Hinzufügen, Entfernen oder Verschieben von Dateien und Ordnern kann sich die hier dargestellte Wiedergabereihenfolge ändern.

# Im Display angezeigte Informationen (CD/USB/NET)

Betätigen Sie zum Wechseln der im Display angezeigten Informationen die DISPLAY-Taste während der Wiedergabe einer Audiodatei.

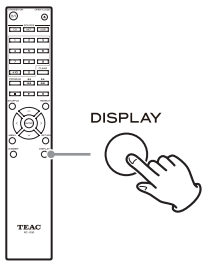


## Bei Wiedergabe einer Audio-CD

Folgende Disc-Informationen werden während der Wiedergabe angezeigt:

verstrichene Wiedergabedauer des aktuellen Titels
↓↑
REMAIN
(verbleibende Wiedergabedauer des aktuellen Titels)
↓↑
TOTAL REMAIN
(verbleibende Wiedergabedauer der aktuellen Disc)
→ zurück zum Anfang

- Falls die Wiedergabedauer bei Shuffle-Wiedergabe oder die Gesamtwiedergabedauer der Disc 99 Minuten und 59 Sekunden übersteigt, wird „– –:– –“ im Display angezeigt.

## Bei Wiedergabe einer MP3/WAV-Disc

Verschiedene Informationen, inklusive Titel-, Künstler- sowie Album-ID3 Tag-Informationen der aktuellen MP3-/WAV-Datei werden angezeigt:

verstrichene Wiedergabedauer der aktuellen Datei
↓↑
Dateiname
↓↑
Ordnername
↓↑
Titel (falls ID3 Tag-Informationen vorhanden sind)
↓↑
Künstler (falls ID3 Tag-Informationen vorhanden sind)
↓↑
Album (falls ID3 Tag-Informationen vorhanden sind)
↓↑
Abtastrate und Bittiefe
→ zurück zum Anfang

- Falls die Wiedergabedauer der aktuellen Datei 99 Minuten und 59 Sekunden übersteigt, erscheint „– –:– –“ im Display.

- Falls Datei- und Verzeichnisnamen Zeichen verwenden, die nicht dargestellt werden können, wird stattdessen ein Asterisk (*) angezeigt. Der CD-P800NT kann so eingestellt werden, dass die Datei- oder Ordnernummer angezeigt wird, wenn der jeweilige Name Zeichen enthält, die nicht angezeigt werden können. Siehe hierzu auch „BAD NAME (NICHT DARSTELLBAR)“ auf Seite 46.

- WAV-Dateien besitzen keine ID3 Tags. Daher werden Titelname und andere Informationen nicht angezeigt.

## Bei USB-/NET-Wiedergabe

Verschiedene Dateiinformationen, inklusive Titel-, Künstler- sowie Album-ID3 Tag-Informationen der aktuellen Audiodatei werden angezeigt:

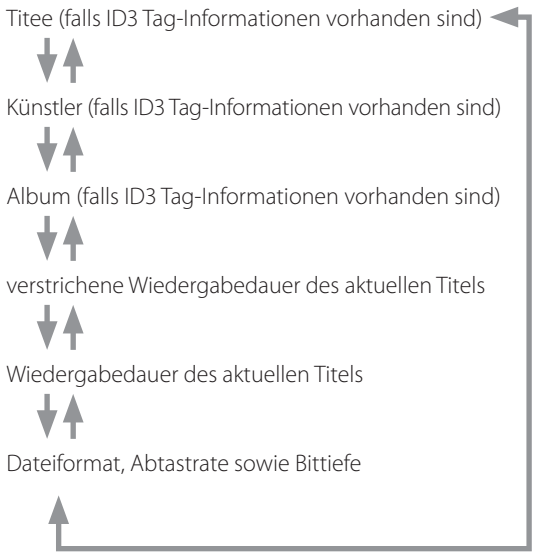
Titee (falls ID3 Tag-Informationen vorhanden sind)
Künstler (falls ID3 Tag-Informationen vorhanden sind)
Album (falls ID3 Tag-Informationen vorhanden sind)
verstrichene Wiedergabedauer des aktuellen Titels
Wiedergabedauer des aktuellen Titels
Dateiformat, Abtastrate sowie Bittiefe

# CD-Wiedergabe

Mit Hilfe des CD-P800NT können folgende Disc- und Dateitypen wiedergegeben werden:
Discs: CD-DA, CD-R, CD-RW
Dateien: MP3, WAV

## 1 Wählen Sie mithilfe der SOURCE-Taste „CD" aus.

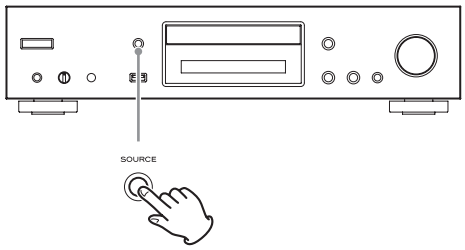


Betätigen Sie bei Verwendung der Fernbedienung die CD-Taste.

## 2 Betätigen Sie die Öffnen-/Schließen-Taste ( ⏏ ).

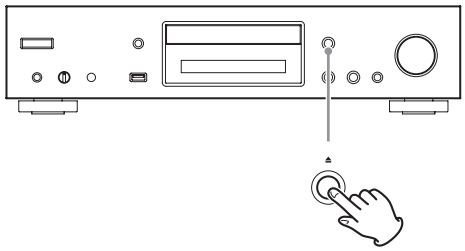

## 3 Legen Sie eine Disc mit der Labelseite nach oben in die Disc-Schublade.

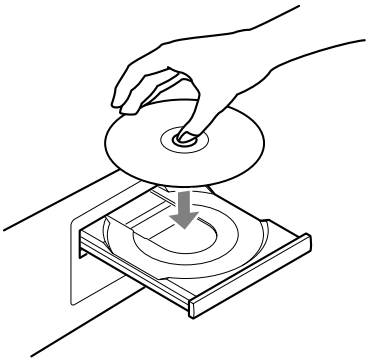

- Legen Sie nie mehrere Discs in die Disc-Schublade.
- Platzieren Sie Discs stets zentriert in der Mulde der Schublade. Falls die Schublade bei nicht exakt platzierter Disc geschlossen wird, kann sich die Disc im Laufwerk verkannten und die Schublade lässt sich anschließend nicht öffnen.
- Öffnen oder schließen Sie die Schublade nicht gewaltsam mit der Hand.

## 4 Betätigen Sie zum Schließen der Schublade die Öffnen-/Schließen-Taste ( ⏏ ).

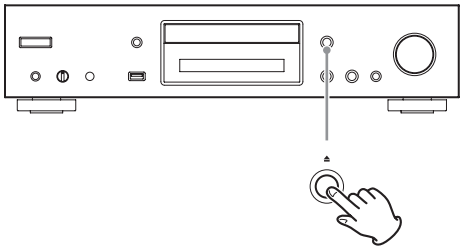

**⚠ VORSICHT**

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger von der sich schließenden Schublade nicht eingeklemmt werden.
Während der CD-P800NT die Disc einliest, erscheint die Meldung „Reading" im Display.

- Das Laden der Disc kann einen Moment dauern. Warten Sie bitte, bis Titelgesamtanzahl und Gesamtwiedergabedauer der Disc im Display erscheinen.

Sobald das Einlesen abgeschlossen ist, erscheint im Display folgende Anzeige:

**Beispiel: bei geladener Audio-CD**

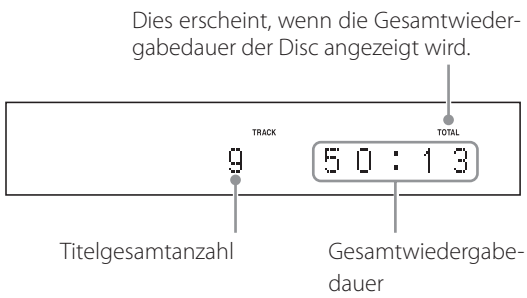


**Beispiel: bei geladener MP3/WAV-Disc**

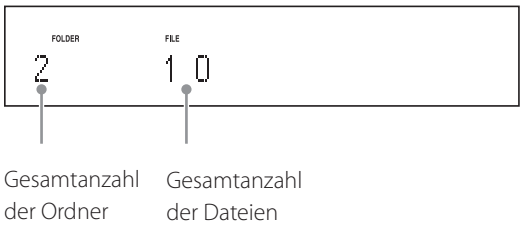


- Wenn keine Disc geladen wurde, wird die Meldung „No Disc" angezeigt.

**5 Betätigen Sie die Wiedergabe-/Pausetaste (►/II).**

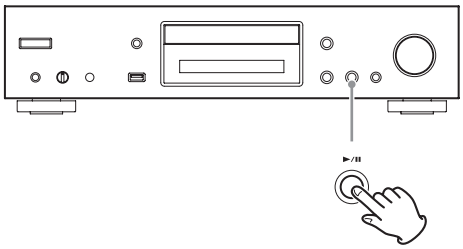


Die Wiedergabe beginnt ab dem ersten Titel der Disc.

## Titeldirektwahl durch Eingabe der Titelnummer

Zusätzlich zur Verwendung der Sprungfunktionstasten können Titel auch durch Eingabe der Titelnummer ausgewählt und deren Wiedergabe gestartet werden.
Während der Wiedergabe oder bei gestoppter Wiedergabe kann mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein Titel, durch Eingabe der entsprechenden Titelnummer, zur Wiedergabe ausgewählt werden.
Einstellige Titelnummern werden durch Betätigen der entsprechenden Zifferntaste ausgewählt. Zweistellige Nummern werden durch Betätigen der „+10"-Taste und anschließendem Betätigen der entsprechenden Zifferntasten für Zehner- und Einerstelle ausgewählt. Die Wiedergabe beginnt, sobald die Titelnummer eingegeben wurde.

Beispiel: Eingeben der Titelnummer 7




Beispiel: Eingeben der Titelnummer 23




- Bei Wiedergabe einer programmierten Titelfolge sowie im Shuffle-Modus (Titelwahl nach dem Zufallsprinzip) können die Zifferntasten nicht zum Auswählen von Titeln verwendet werden.

DEUTSCH

# CD-Wiedergabe (Fortsetzung)

## Titel von MP3/WAV-Discs auswählen

### Navigationsmodus

Dateien und Verzeichnisse können innerhalb der Ordnerhierarchie ausgewählt werden.

**1 Betätigen Sie bei gestoppter Wiedergabe die Stopptaste (■).**

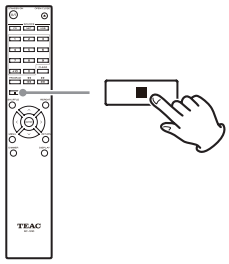

Im Display erscheint „Root", und der Navigationsmodus ist aktiv.

**HINWEIS**

Sofern für „STOP KEY (Funktionsweise der Stopptaste)" auf Seite 47 die Option „Navigation" gewählt wurde, aktiviert das Betätigen der Stopptaste (■) am CD-P800NT den Navigationsmodus.

**2 Betätigen Sie die Wiedergabetaste (►).**

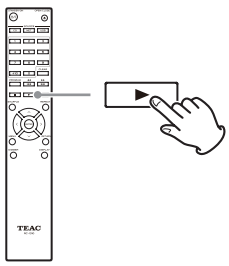

Der Name des ersten Ordners im Root-Verzeichnis wird angezeigt.
Falls keine Ordner vorhanden sind, wird der Name der ersten Datei angezeigt.

**3 Mittels Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I) können Sie Ordner sowie Dateien auf der gleichen Ebene auswählen.**

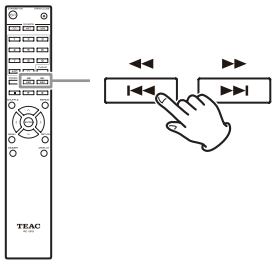

**Um Dateien und Unterordner innerhalb eines anderen Verzeichnisses auswählen zu können, wählen Sie das Verzeichnis aus und betätigen Sie anschließend die Wiedergabetaste (►).**

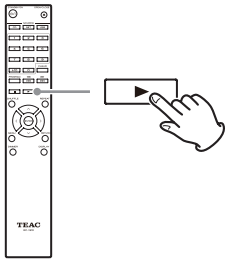

Mit Hilfe der Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I) können Unterordner und Dateien dieses Verzeichnisses ausgewählt werden.

- Betätigen Sie die Pausetaste (❚❚), um in die übergeordnete Ebene zu gelangen.

**4 Betätigen Sie die ENTER- oder die Wiedergabetaste (►), nachdem Sie die gewünschte Datei ausgewählt haben.**

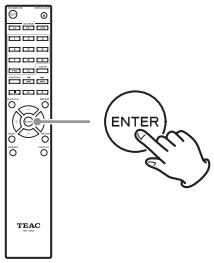


Hierdurch wird die Wiedergabe der Datei gestartet.

### „All Folder“ (Alle Ordner)-Modus

In diesem Modus können auch Verzeichnisse und Dateien ausgewählt werden. Allerdings werden alle Ordner, unabhängig von ihrer Position in der Verzeichnisstruktur, gleich behandelt.

**1 Betätigen Sie bei gestoppter Wiedergabe die Pausetaste (II).**

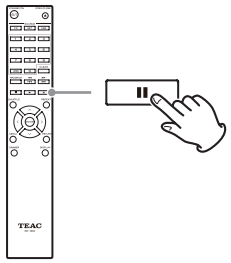

Im Display erscheint „1“ und der „All Folder“-Modus wird aktiviert.

**HINWEIS**

Sofern für „STOP KEY (Funktionsweise der Stopptaste)“ auf Seite 47 die Option „Alle Ordner“ gewählt wurde, aktiviert das Betätigen der Stopptaste (■) am CD-P800NT den „Alle Ordner“-Modus.

**2 Wählen Sie mittels Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I) ein Verzeichnis aus und betätigen Sie anschließend die ENTER- oder Wiedergabetaste (►), um in diesen Ordner zu gelangen .**

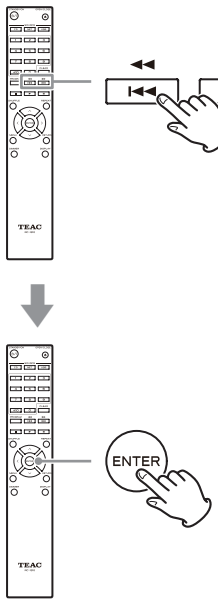


**3 Wählen Sie mithilfe der Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I) eine Datei aus.**

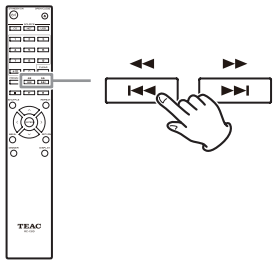

**4 Betätigen Sie die ENTER- oder die Wiedergabetaste (►), nachdem Sie die gewünschte Datei ausgewählt haben.**

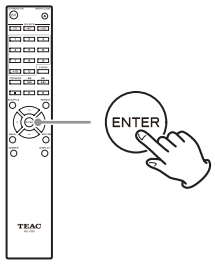


Hierdurch wird die Wiedergabe der Datei gestartet.

## Programmierte Titelfolge

Programmierte Titelfolgen können für Audio-CDs sowie MP3/WAV-Discs erstellt und wiedergegeben werden.
Programme des CD-P800NT können bis zu 25 Titel enthalten.

- Titel können bei gestoppter Wiedergabe zum Programm hinzugefügt werden.

### 1 Betätigen Sie die PROGRAM-Taste.

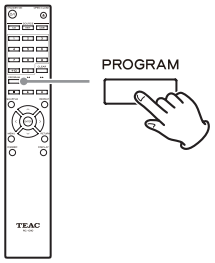


**Beispiel: bei geladener Audio-CD**




**Beispiel: bei geladener MP3/WAV-Disc**

### 2 Fügen Sie Titel zum Programm hinzu.

**Programmierung für eine Audio-CD**
Wählen Sie mittels Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I) den zu programmierenden Titel aus.

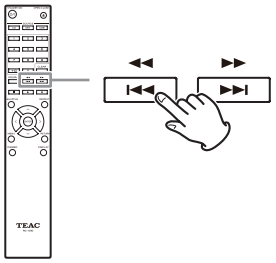

**Beispiel:**




Titelnummer Wiedergabedauer

Bei Audio-CDs können Titel auch mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ausgewählt werden („Titeldirektwahl durch Eingabe der Titelnummer" auf Seite 25).

Fügen Sie den Titel mithilfe der Wiedergabetaste (►) zum Programm hinzu.

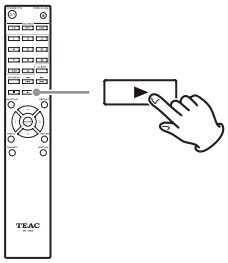

**Beispiel:**




Titelnummer Programmnummer

Zum Programmieren weiterer Titel wiederholen Sie diese Bedienschritte.

**Programmierung für eine MP3/WAV-Disc**
Folgen Sie zum Hinzufügen von Titeln der Beschreibung im Abschnitt „Titel von MP3/WAV-Discs auswählen" auf Seite 26.

Ordnernummer Dateinummer Programmnummer

### 3 Betätigen Sie zum Starten der Wiedergabe die Wiedergabetaste (►).

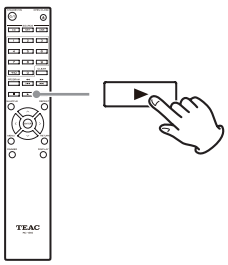

### Titel mittels Sprungfunktion suchen

Verwenden Sie die Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I), um Titel, die vor oder nach dem aktuellen Titel programmiert wurden, wiederzugeben. Betätigen Sie die jeweilige Taste anhaltend, bis der gewünschte Titel ausgewählt ist.

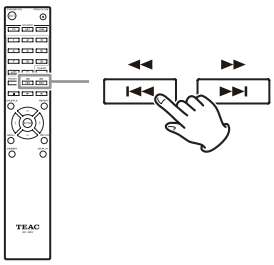

- Durch einmaliges Betätigen der I◄◄ -Taste während der Wiedergabe gelangen Sie an den Anfang des aktuellen Titels. Betätigen Sie die I◄◄ -Taste anhaltend, um niedrigere Programmnummern aufzurufen.

### Überprüfen des Programms

Verwenden Sie bei gestoppter Wiedergabe die Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I), um Titelnummern und die jeweils zugehörige Wiedergabedauer anzuzeigen.

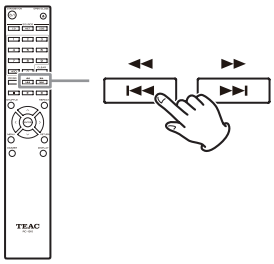

### Titel eines Programms entfernen

Betätigen Sie zum Entfernen des letzten, zum Programm hinzugefügten Titels bei gestoppter Wiedergabe die CLEAR-Taste.

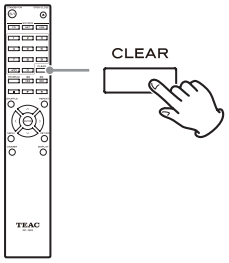


### Titel am Programmende hinzufügen

Wählen Sie bei gestoppter Wiedergabe mithilfe der Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I) den Titel, den Sie hinzufügen möchten, aus und betätigen Sie anschließend die Wiedergabetaste ( ► ), um ihn am Programmende hinzuzufügen.

### Beenden der Programmwiedergabe

Betätigen Sie zum Beenden der Wiedergabe die Wiedergabetaste ( ■ ) und anschließend die PROGRAM-Taste.

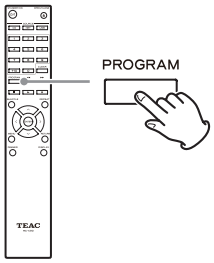


- Die Programmwiedergabe wird ebenfalls beendet, wenn Sie mithilfe der Öffnen-/Schließen-Taste ( ⏏ ) die Disc-Schublade öffnen oder die STANDBY/ON-Taste betätigen, um den CD-P800NT in den Standby-Modus zu versetzen.

# Dateien eines USB Flash-Speichersticks wiedergeben

Wenn als Wiederholfunktion nicht „Repeat All“ (Alles Wiederholen) gewählt wurde, werden nur die Audiodateien der gleichen Ebene innerhalb eines Ordners des USB Flash-Speichersticks wiedergegeben (siehe Seite 32).

Details zu Audiodateiformaten, die wiedergegeben werden können, finden Sie im Abschnitt: „Zur Wiedergabe geeignete Audiodateien“ auf Seite 12.

**1 Wählen Sie mittels SOURCE-Taste „USB(F)“ oder „USB(R)“ als Signalquelle aus.**

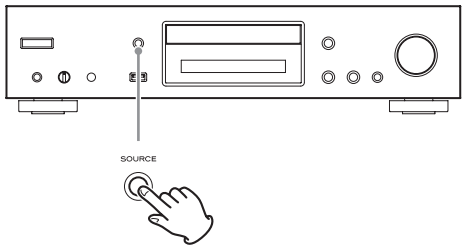


Betätigen Sie bei Gebrauch der Fernbedienung die USB-Taste.

- „Not Connected“ (nicht verbunden) erscheint im Display, wenn kein Speicherstick angeschlossen ist.

**2 Schließen Sie einen USB Flash-Speicherstick am ausgewählten USB-Port an.**

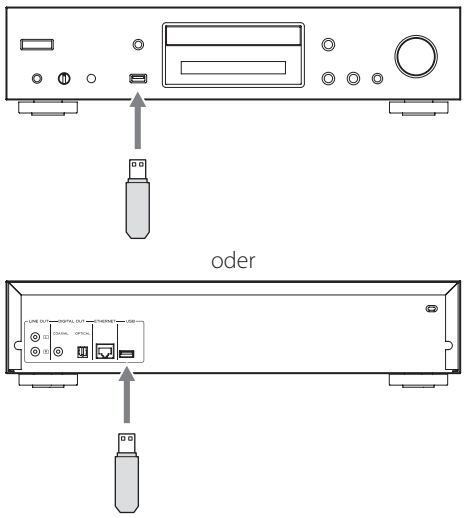


Sobald ein USB Flash-Speicherstick erkannt wurde, wird der Name des Speicher-Volumes angezeigt.

- Zu diesem Zeitpunkt kann die Wiedergabe durch Betätigen der Wiedergabe-/Pausetaste (►/❚❚), gestartet werden. Die Dateien im ersten Ordner des Speichersticks, der Audiodateien enthält, werden der Reihenfolge nach wiedergegeben.

**3 Drücken Sie auf das MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I).**

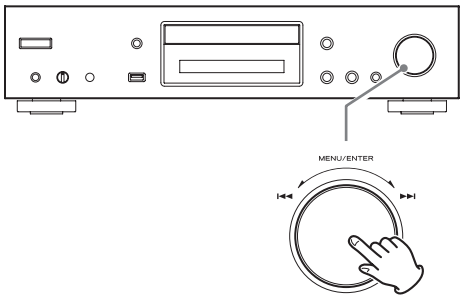


Der Datei- oder Verzeichnisname wird angezeigt.

- Betätigen Sie bei Verwendung der Fernbedienung die ENTER-Taste.

**4 Drehen Sie zum Auswählen einer Datei am MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I) und betätigen Sie anschließend die Wiedergabe-/Pausetaste (►/❚❚).**

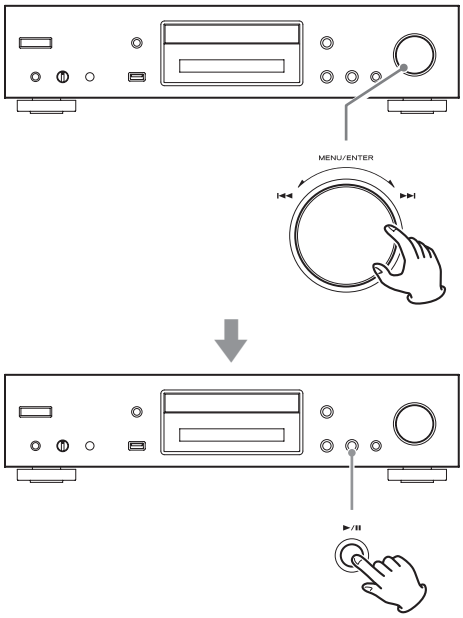


Hierdurch wird die Wiedergabe der ausgewählten Datei gestartet.

- Bei Verwendung der Fernbedienung können Titel (Dateien) mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) ausgewählt werden. Betätigen Sie anschließend die Wiedergabetaste (►).
- Sofern ein Verzeichnis ausgewählt wurde, wird die erste Datei dieses Ordners wiedergegeben.
- Sie können auch erst einen Ordner auswählen und anschließend auf das MENU/ENTER-Dial (I◄◄/►►I) drücken, um Dateien des Ordners auszuwählen.
- Im Abschnitt „Zur Wiedergabe geeignete Audiodateien" auf Seite 12 finden Sie Informationen zu Audioformaten, die wiedergegeben werden können.

# Die Shuffle-Funktion (CD/USB)

Mit Hilfe der Shuffle-Funktion werden Titel nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und wiedergegeben.
Betätigen Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Shuffle-Funktion die SHUFFLE-Taste.

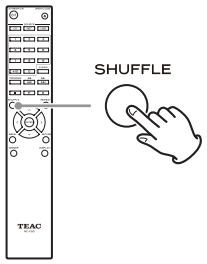


**Wenn eine Audio-CD oder MP3/WAV-Disc geladen wurde**

Die Titel werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und jeweils einmal wiedergegeben. Der Shuffle-Modus kann nur bei gestoppter Wiedergabe aktiviert werden.
Betätigen Sie zum Aktivieren der Shuffle-Funktion die SHUFFLE-Taste. Sobald die Shuffle-Funktion aktiviert ist, erscheint das ⤮-Symbol links im Display.

- Wird während der Wiedergabe die SHUFFLE-Taste betätigt, wird zwar die aktuelle Wiedergabebetriebsart („normale Wiedergabe" oder „Shuffle-Wiedergabe") im Display angezeigt, der Wiedergabemodus kann jedoch nicht gewechselt werden.

In folgenden Fällen wird die Shuffle-Wiedergabe abgebrochen:

- wenn der CD-P800NT in den Standby-Modus versetzt wird
- wenn die Disc-Schublade geöffnet wird

**Wenn ein USB Flash-Speicherstick angeschlossen ist**

Die Audiodateien eines Ordners werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und wiedergegeben.
Wenn Sie zum Aktivieren des Shuffle-Modus die SHUFFLE-Taste betätigen, erscheint das ⤮-Symbol links im Display.
In folgenden Fällen wird die Shuffle-Wiedergabe abgebrochen:

- wenn für „Net Standby" die Option „Disable" gewählt wurde und sich der CD-P800NT im Standby-Modus befindet (siehe Seite 48)
- wenn die Wiederholfunktion verwendet wird (siehe Seite 32)

# Die Wiederholfunktion (CD/USB)

Durch Betätigen der REPEAT-Taste kann der gewünschte Wiederholmodus ausgewählt werden.

**Wenn eine Audio-CD oder MP3/WAV-Disc geladen wurde**

Bei jedem Betätigen der REPEAT-Taste wechselt das links im Display angezeigte Symbol, wie folgt:

- Bei Disc-Wiedergabe kann die Wiederholfunktion in Kombination mit der Shuffle-Funktion verwendet werden.

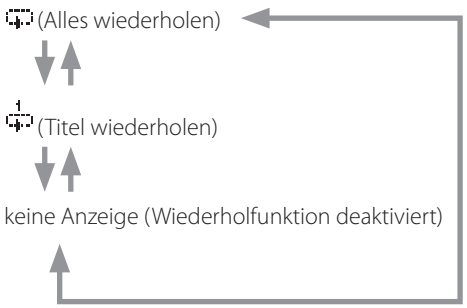


In folgenden Fällen wird die Wiederholfunktion abgebrochen:

- wenn der CD-P800NT in den Standby-Modus versetzt wird
- wenn die Disc-Schublade geöffnet wird

**Wenn ein USB Flash-Speicherstick angeschlossen ist**

Bei jedem Betätigen der REPEAT-Taste wechselt das links im Display angezeigte Symbol, wie folgt:

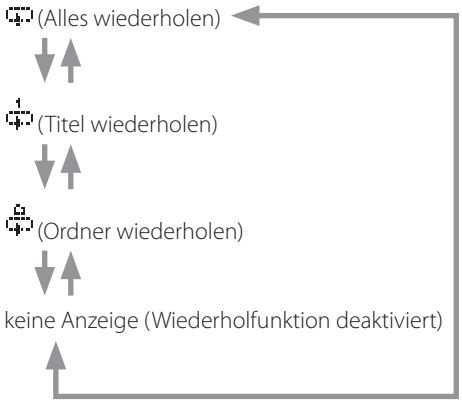


In dem folgenden Fall wird die Wiederholfunktion abgebrochen:

- wenn die Shuffle-Funktion aktiviert ist (siehe Seite 31) (sobald die Shuffle-Wiedergabe beendet ist, wird der gewählte Wiederholmodus wieder aktiviert.)

# iPod-/iPhone-Wiedergabe

Eine Auflistung der Apple-Produkte, die am CD-P800NT verwendet werden können, finden Sie im Abschnitt „Verwenden eines iPod /iPhone“ auf Seite 8.
Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Verwendung eines iPod, treffen jedoch auf die Verwendung eines iPhone in gleichem Maß zu.

## 1 Wählen Sie mittels SOURCE-Taste „USB(F)“ als Signalquelle aus.

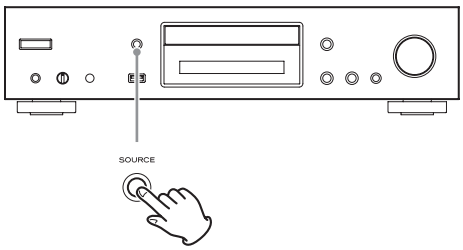


Betätigen Sie bei Verwendung der Fernbedienung die USB-Taste.

- „Not Connected“ (nicht verbunden) erscheint im Display, wenn kein iPod angeschlossen ist.

## 2 Schließen Sie einen iPod mithilfe des zu seinem Lieferumfang gehörenden USB-Kabels an.

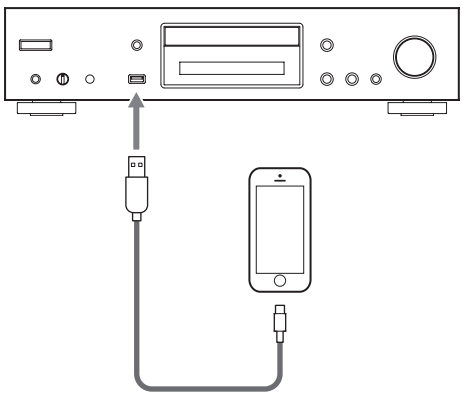

- Schließen Sie den iPod am iPod/iPhone USB-Port auf der Frontseite des CD-P800NT an.

## 3 Starten Sie die Wiedergabe am iPod.

- „USB(iPod)“ wird im Display angezeigt. Informationen zum Inhalt werden nicht angezeigt.
- Ein angeschlossener iPod wird nur dann geladen, wenn der CD-P800NT eingeschaltet (ON) ist. Der Ladevorgang endet, wenn der iPod komplett geladen wurde. Laden im Standby-Modus ist nicht möglich.

# Verwenden von Netzwerkdiensten

Um einen Netzwerkdienst zu verwenden, führen Sie die folgenden Bedienschritte durch:

**1 Betätigen Sie zum Aufrufen des Netzwerkdienstmenüs die NET-Taste.**

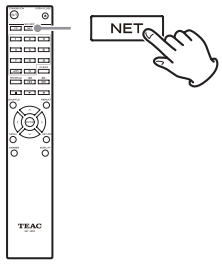


**2 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) einen Dienst aus, und betätigen Sie die ENTER-Taste.**

vTuner Internet Radio
↓↑
Pandora (nur in den USA)
↓↑
SiriusXM Internet Radio (nur in den USA und Kanada)
↓↑
Slacker Personal Radio (nur in den USA und Kanada)
↓↑
My Favorites (Meine Favoriten)
↓↑
DLNA
↓↑
Home Media (Heimmedien)

Eine Beschreibung der einzelnen Dienste finden Sie in der rechten Spalte.

**vTuner Internet Radio**
vTuner Internet Radio ist ein Portal für Internetradiostationen aus der ganzen Welt, das nach Musikrichtung, Land und anderen Klassifizierungen durchsucht werden kann.

**Pandora (nur in den USA)**
Pandora ist ein Musikverteilungsdienst, der Nutzervorlieben analysiert und anhand dessen andere Titel vorschlägt. Da jeder registrierte Song 400 Indexeinträge (Eigenschaften und Trends), basierend auf vom jeweiligen Nutzer bevorzugten Titeln und Künstlern besitzt, können Songs mit ähnlichen Eigenschaften wiedergegeben werden.

**SiriusXM Internet Radio (nur in den USA und Kanada)**
SiriusXM kann inzwischen auf vielen führenden Internetradiostationen und Audiosystemen genutzt werden.
SiriusXM Internet-Streaming bietet 128k-Qualität und stellt in 100 Kanälen Topereignisse aus den Bereichen Sport, Gesprächsrunden, Entertainment und werbefreier Musik zu Verfügung.

**Slacker Personal Radio (nur in den USA und Kanada)**
Slacker Personal Radio ist ein interaktiver Internetradiodienst, der in den USA und Kanada verfügbar ist und es Nutzern ermöglicht, eigene virtuelle Radiostationen zu erstellen und freizugeben. Als Startpunkt kann hierbei eine bereits von Slacker programmierte Station dienen oder Stationen, die auf Künstlernamen und Titeln basieren.
Das Titelangebot des Dienstes umfasst mehrere Millionen Songs, die in hunderten von programmierten Stationen und tausenden von Künstlerseiten organisiert sind.

**My Favorites**
Fügen Sie Internetradioprogramme unter „My Favorites" im Netzwerkdienstmenü hinzu, um sie wiedergeben zu können.

**DLNA (Medienfreigabe / gemeinsame Nutzung)**
DLNA bietet die Möglichkeit, Audiodateien einer freigegebenen Medienbibliothek wiederzugeben.

**Home Media (Ordnerfreigabe / gemeinsame Nutzung)**
Dieser Dienst ermöglicht die Wiedergabe von Audiodateien, die sich in einem freigegebenen Verzeichnis auf einer Computerfestplatte oder einem NAS-Laufwerk (Network Attached Storage) im selben Netzwerk wie der CD-P800NT befinden.

- Verwenden Sie einen Computer, der unter Windows 8 oder Windows 7 betrieben wird und auf dem der Windows Media Player 11 oder neuer installiert ist.
- Zur Wiedergabe von Internetradio ist eine Internetverbindung erforderlich (siehe Seite 47).

# vTuner Internet Radio

vTuner Internet Radio ist ein Portal für Internetradiostationen aus der ganzen Welt, das nach Musikrichtung, Land und anderen Klassifizierungen durchsucht werden kann. vTuner Internetradio ist auf dem CD-P800NT vorinstalliert.

- Zur Verwendung von vTuner Internetradio ist eine Internetverbindung erforderlich (siehe Seite 47).

**1 Betätigen Sie zum Aufrufen des Netzwerkdienstmenüs die NET-Taste.**

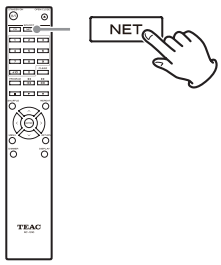


**2 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) „vTuner Internet Radio“ aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

Falls der Dienst nicht verfügbar ist, erscheint eine Fehlermeldung.

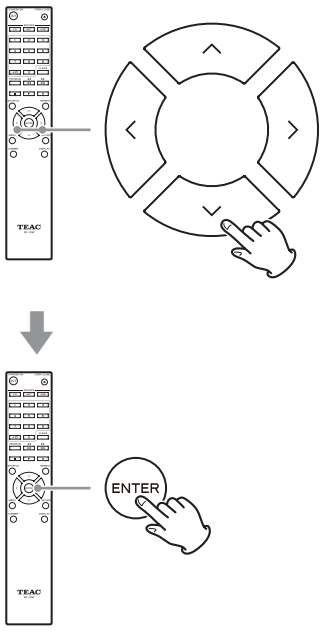


**3 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) eine Station aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

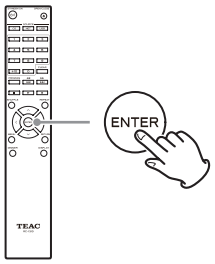


Die Wiedergabe beginnt.

## vTuner Internetradioprogramme als Favoriten sichern

Es gibt zwei Möglichkeiten, vTuner Internetradiostationen als Favoriten anzulegen, um sie so einfacher aufrufen zu können:

**Hinzufügen zu „My Favorites“ (Meine Favoriten)**

Betätigen Sie zum Aufrufen des Netzwerkdienstmenüs die NET-Taste und wählen Sie den Eintrag „My Favorites“ aus, um den eigenen Favoriten eine bevorzugte Station hinzuzufügen.

**1 Nachdem Sie eine Station, die Sie hinzufügen möchten, ausgewählt haben, betätigen Sie anhaltend die MENU-Taste auf der Fernbedienung.**

- Internetradiostationen können auch während der Wiedergabe hinzugefügt werden.

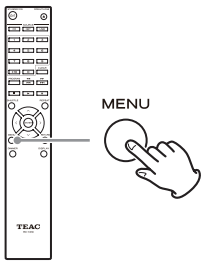

**2** **Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) „My Favorites“ aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

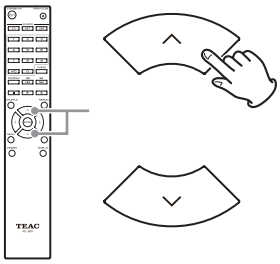

**3** **Um eine Station ohne Änderung des Namens hinzuzufügen, wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) „OK“ aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste. Falls Sie vor dem Hinzufügen erst den Namen der Station ändern möchten, wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) die Zeichenfolge des neuen Namens aus und danach „OK“. Betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

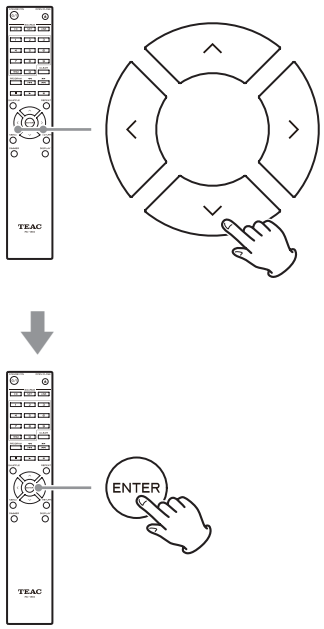


### Hinzufügen einer Station zu „Meine Favoriten-Gruppen“ in vTuner Internetradio

Wählen Sie „vTuner Internet Radio“ und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste. Das „Meine Favoriten-Gruppen“-Verzeichnis erscheint im gleichen Fenster, in dem auch Musikgenres und Standorte angezeigt werden. Bevorzugte Internetradiostationen können zu diesem Ordner hinzugefügt werden.

### Als Nutzer registrieren

**1** **Öffnen Sie auf einem Computer, der mit dem selben Netzwerk wie der CD-P800NT verbunden ist, einen Webbrowser und geben Sie in der Adresszeile folgende URL ein:**

**http://teac.vtuner.com/**

**2** **Klicken Sie oben in der vTuner-Startseite (Home) auf die Landesflagge der gewünschten Sprache.**

**3** **Klicken Sie auf „Not a member? Register here.“ (Noch kein Mitglied? Hier registrieren), um auf der sich öffnenden Seite ein Benutzerkonto anzulegen.**

**4** **Geben Sie die (12-stellige) MAC-Adresse ein.**

Geben Sie zwischen den Zahlen-Buchstabenpaaren keine Doppelpunkte (:) ein.

- Im Abschnitt „NET Setting (Netzwerkeinstellungen)“ auf Seite 47 wird beschrieben, wie Sie die MAC-Adresse des CD-P800NT überprüfen.

**5** **Geben Sie Ihre E-Mailadresse und Kennwort ein.**

Befolgen Sie hierbei die Anweisungen im Registrierungsfenster.
E-Mailadresse: Ihre Login-ID.
Kennwort: Das Kennwort benötigen Sie zum Einloggen. Merken Sie es sich daher gut.

**6** **Klicken Sie auf „Registrieren“, um die Registrierung abzuschließen.**

# vTuner Internet Radio (Fortsetzung)

**Hinzufügen einer Station zu einer Favoritenliste.**

**1 Wählen Sie die Internetradiostation aus, die Sie zur Favoritenliste hinzufügen möchten.**

Beispielsweise können zum Auswählen einer Station Musikgenres, Senderstandorte oder Sprachen durchstöbert werden.

**2 Legen Sie für Ihre Favoriten eine Gruppe an.**

Sie können mehrere Gruppen anlegen und beispielsweise mit Namen, wie „Favoriten 1" oder „Pop", versehen. Geben Sie den Namen der Gruppe in der Dialogbox ein und klicken Sie anschließend auf die „Go" (Fortfahren) Schaltfläche. Der eingegebene Gruppenname wird zu „Meine Favoriten-Gruppen" hinzugefügt.

**3 Öffnen Sie „Meine Favoriten-Gruppen".**

Öffnen Sie „Meine Favoriten-Gruppen", nachdem Sie sich auf der Portalseite eingeloggt haben. Sie können Ihre Favoriten auch im Internetradiomenü des CD-P800NT unter dem Eintrag „My Favorites" aufrufen.
Klicken Sie auf die -Schaltfläche, um eine Station aus der Favoritenliste zu entfernen. Ein Bestätigungsdialog erscheint.

# Meine Favoriten

Der CD-P800NT unterstützt Internetradiostationen in den PLS-, M3U- sowie Podcast- (RSS) Formaten. Abhängig vom Datentyp und Wiedergabeformat kann die Wiedergabe auch dann unmöglich sein, wenn eine Internetradiostation eines der genannten Formate verwendet.
Gehen Sie zum Wiedergeben von Internetradioprogrammen wie folgt vor, um die Stationen im Netzwerkdienstmenü zu „My Favorites" (Meine Favoriten) hinzuzufügen:

- Eine Internetverbindung ist zum Wiedergeben von Internetradioprogrammen erforderlich (siehe Seite 47).
- Um „My Favorites"-Einstellungen vornehmen zu können, muss ein Computer mit dem selben Netzwerk wie der CD-P800NT verbunden sein.

**ACHTUNG**

Falls ein Dienstanbieter seinen Dienst einstellt, kann dies die Nutzung dieses Netzwerkdiensts und der Inhalte unmöglich machen.

## Hinzufügen einer Station

**1 Betätigen Sie die MENU-Taste.**

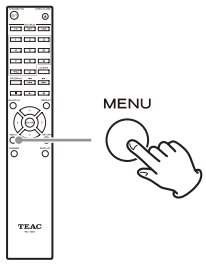


**2 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) „NET Setting" (Netzwerkeinstellungen) aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

**3 Betätigen Sie erneut die ENTER-Taste, sobald „IP Address" angezeigt wird.**

Notieren Sie sich die IP-Adresse.

**4 Schalten Sie den Computer ein und öffnen Sie den Internet Explorer oder einen anderen Internetbrowser.**

**5 Geben Sie die IP-Adresse des CD-P800NT im URL-Feld des Internetbrowsers ein.**

Die WEB-Setup-Informationsseite des CD-P800NT wird im Fenster des Internetbrowsers geöffnet.

- Bei Verwendung des Internet Explorer kann die Seite auch durch Auswahl von „Öffnen…" im „Datei"-Menü und Eingabe der IP-Adresse geöffnet werden.

**6 Klicken Sie auf die „My Favorites"-Schaltfläche und geben Sie den Namen und die URL der Internetradiostation ein.**

- Als Name einer Internetradiostation können maximal zehn Zeichen eingegeben werden.

**7 Klicken Sie auf „Save" (Sichern), um die Registrierung dieser Internetradiostation abzuschließen.**

Die registrierte Internetradiostation wird zu „My Favorites" hinzugefügt.

# Meine Favoriten (Fortsetzung)

## Wiedergabe starten

**1** **Betätigen Sie die NET-Taste.**

**2** **Wählen Sie im Netzwerkdienstmenü den Eintrag „My Favorites“ und betätigen Sie anschließend, zum Anzeigen der Internetradiostationen, die ENTER-Taste.**

**3** **Wählen Sie die Station aus, die Sie hinzugefügt haben, und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

**HINWEISE**

- Um ähnliche Stationen anzuzeigen, betätigen Sie anhaltend die MENU-Taste auf der Fernbedienung, wählen mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) „Stations like this“ (ähnliche Stationen) aus und betätigen anschließend die ENTER-Taste.
- Um eine neue Station zum „My Favorites“-Menü hinzuzufügen, wählen Sie den leeren Eintrag in der Liste aus und betätigen anhaltend die MENU-Taste. Verwenden Sie nun die ENTER-Taste, um „Create new station“ auszuwählen. Betätigen Sie nochmals die ENTER-Taste, so dass die Zeicheneingabefelder angezeigt werden und geben Sie einen Namen und die URL der Station ein.
- Zum Entfernen einer Station, die hinzugefügt wurde, betätigen Sie anhaltend die MENU-Taste, während das Programm dieser Station wiedergegeben wird oder wählen Sie die Station aus und verwenden Sie die Richtungstasten (∧/∨), um den Eintrag „Delete from My Favorites“ (aus Meine Favoriten entfernen) auszuwählen. Betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste. Mithilfe eines Computers können Stationen auch auf der WEB-Setup-Seite entfernt werden.
- Um den Namen einer Station, die hinzugefügt wurde, zu ändern, wählen Sie die Station aus und betätigen anhaltend die MENU-Taste. Anschließend wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) den Eintrag „Rename this station“ (Station umbenennen) und betätigen die ENTER-Taste.
- Sie können bis zu 40 Internetradiostationen registrieren.

# DLNA

Bei Verwendung von DLNA kann der CD-P800NT Audiodateien, die sich in freigegebenen Verzeichnissen befinden, wiedergeben und die zugehörigen ID3 Tag-Informationen, inklusive Künstlernamen, Musikgenre und Albumnamen, anzeigen.

- Um DLNA nutzen zu können, muss ein Computer mit dem selben Netzwerk wie der CD-P800NT verbunden sein.
- Im Abschnitt „Hinweis zu Servern" auf Seite 13 finden Sie Informationen zu unterstützten Netzwerkservern.
- Nehmen Sie die erforderlichen Netzwerkservereinstellungen für den Zugriff des CD-P800NT vor, bevor Sie DLNA verwenden. Information zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitungdes Netzwerkservers. Falls Sie den Windows Media Player verwenden, lesen Sie bitte den Abschnitt „Einrichten des Windows Media Player" auf Seite 42.

**1 Starten Sie den Computer oder den Netzwerkserver.**

**2 Betätigen Sie zum Aufrufen des Netzwerkdienstmenüs die NET-Taste.**

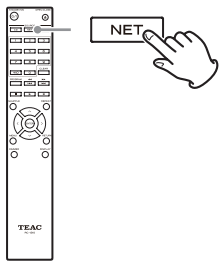


**3 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) „DLNA" aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

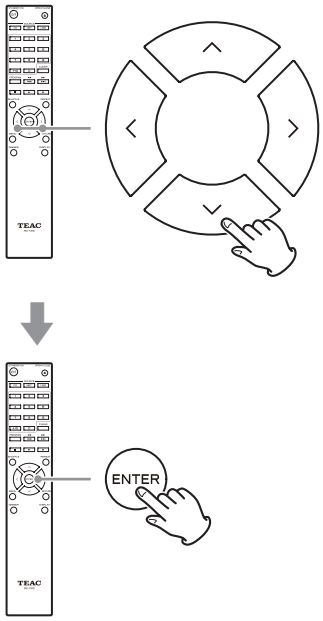


**4 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) den Netzwerkserver aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

Das Verzeichnis des Netzwerkservers wird angezeigt.

- Einige Netzwerkserver unterstützen die Suchfunktion nicht.
- Der CD-P800NT kann auf Bild- und Videodateien eines Netzwerkservers nicht zugreifen.
- Abhängig von den Freigabeeinstellungen des Netzwerkservers können manche Inhalte möglicherweise nicht angezeigt werden. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Netzwerkservers.

DEUTSCH

Fortsetzung auf der nächsten Seite ➡

**5 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) die Audiodatei, die Sie wiedergeben möchten und betätigen Sie anschließend die ENTER- oder die Wiedergabetaste (►).**

- Bei Verwendung mancher Media-Server können die Such- und Pausefunktion nicht verwendet werden.
- Falls Informationen eines Servers nicht abgerufen werden können, erscheint die Meldung „No Item" (keine Datei) im Display. Überprüfen Sie in diesem Fall die Server- und Netzwerkverbindungen.
- Direkt nach dem Hinzufügen einer Audiodatei zur Medienbibliothek des Windows Media Player erscheint diese Datei möglicherweise nicht in der Audiodateiliste des CD-P800NT, da die Bibliothek zwischenzeitlich noch nicht neu indexiert wurde. Sie können auf die automatische Neuindexierung warten oder den Index manuell neu aufbauen. Informationen hierzu finden Sie in der Windows Online-Hilfe.

## Verwenden der „Wiedergeben auf"-Funktion

Die „Wiedergeben auf"-Funktion ermöglicht das Zusammenspiel von DLNA-konformen Geräten und Computern im Heimnetzwerk und ermöglicht dem CD-P800NT, Audiodateien, die auf solchen Geräten gespeichert sind, wiederzugeben.

- DLNA-konforme Geräte, Computer und der CD-P800NT müssen mit dem selben Netzwerk verbunden sein, um „My Favorites"-Einstellungen vornehmen zu können.

**1 Schalten Sie den CD-P800NT ein.**

**2 Schalten Sie den Computer ein und öffnen Sie anschließend den Windows Media Player.**

Windows Media Player-Einstellungen müssen bereits vorgenommen worden sein (siehe Seite 42).

**3 Wählen Sie im Windows Media Player die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten und führen Sie einen Rechtsklick darauf aus.**

Ein Pop-up-Menü öffnet sich.

**HINWEIS**

Zum Verwenden der „Wiedergeben auf"-Funktion mit Audiodateien eines anderen Netzwerkservers, rufen Sie diesen Netzwerkserver aus der Liste, die unter „Other Libraries" (andere Medienbibliotheken) angezeigt wird, auf und wählen die Audiodatei, die Sie wiedergeben möchten, aus.

**4 Klicken Sie auf die „Wiedergeben auf"-Schaltfläche, und wählen Sie den CD-P800NT aus der „Wiedergeben auf"-Liste aus.**

Öffnen Sie im Windows Media Player die „Wiedergeben auf"-Dialogbox, und starten Sie die Wiedergabe am CD-P800NT.
Verwenden Sie zur ferngesteuerten Wiedergabe die „Wiedergeben auf"-Dialogbox in Windows 7.

- Die Verwendung der „Wiedergeben auf"-Funktion ist unter folgenden Umständen nicht möglich:
  - bei Verwendung von Netzwerkdiensten
  - während der Wiedergabe einer Audiodatei von USB-Speicherstick oder iPod/iPhone

# Home Media

Der CD-P800NT kann Audiodateien in freigegebenen Ordnern einer Computerfestplatte oder eines Netzlaufwerks (NAS-Server - Network Attached Storage), die sich im selben Netzwerk befinden, wiedergeben.

Legen Sie, unter Bezug auf den Abschnitt „Ordnerfreigabe-Einstellungen“ auf Seite 43, einen freigegebenen Ordner an, auf den der CD-P800NT zugreifen kann.

**ACHTUNG**

Beachten Sie bei Verwendung eines Netzlaufwerks die Hinweise in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

**1 Betätigen Sie zum Aufrufen des Netzwerkdienstmenüs die NET-Taste.**

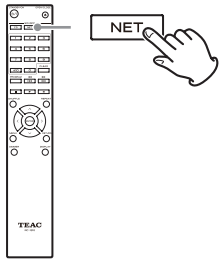


**2 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) „Home Media“ aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

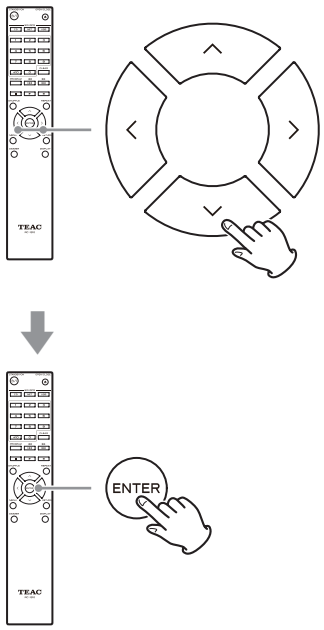


**3 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) den Server, den Sie nutzen möchten, aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

- Den Servernamen Ihres Computers finden Sie in den Systemeigenschaften (Systemeinstellungen).

**4 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) den freigegebenen Ordner aus, den Sie verwenden möchten und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

**5 Falls Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts aufgefordert werden, geben Sie die erforderlichen Benutzerdaten ein.**

- Die Eingabe der Benutzerdaten ist nur einmal erforderlich, da sie gespeichert werden. Beim nächsten Anmelden müssen die Informationen nicht wieder eingegeben werden.
- Verwenden Sie die Benutzerdaten, die Sie beim Einrichten des freigegebenen Verzeichnisses verwendet haben.

**6 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) die Audiodatei aus, die Sie wiedergeben möchten und betätigen Sie anschließend die ENTER- oder die Wiedergabetaste (►).**

Die Wiedergabe beginnt.

# Einrichten des Windows Media Player

In diesem Abschnitt erfahren Sie, am Beispiel des Windows Media Player 12, welche Einstellungen erforderlich sind.

## 1 Verbinden Sie Ihren Computer mit einem Netzwerk.

## 2 Verbinden Sie den CD-P800NT mit dem selben Netzwerk.

Hinweise zum Herstellen einer Netzwerkverbindung finden Sie unter „DLNA“ im Abschnitt „Hilfe bei Funktionsstörungen“.

- Falls sich die Dateien, die Sie freigeben möchten, noch nicht in der Windows Media Player-Medienbibliothek befinden, fügen Sie sie zu ihr hinzu. Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Windows Media Player.

## 3 Wählen Sie im „Datenstrom“-Menü des Windows Media Player die Option „Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen...“.

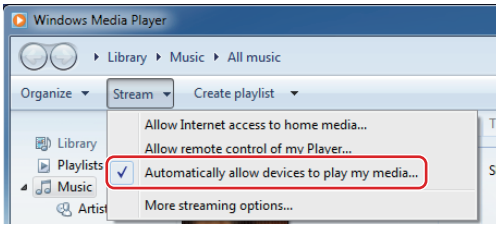


- Falls „Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen...“ oder „Weitere Streamingoptionen...“ nicht angezeigt werden, wählen Sie „Medienstreaming aktivieren…“.

## 4 Wählen Sie im „Datenstrom“-Menü des Windows Media Player die Option „Weitere Streamingoptionen...“.

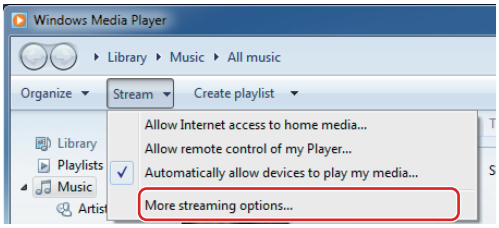


- Falls „Weitere Streamingoptionen...“ nicht angezeigt wird, wählen Sie „Medienstreaming aktivieren…“.

## 5 Wählen Sie den CD-P800NT aus der Geräteliste aus und klicken Sie anschließend auf „Anpassen...“.

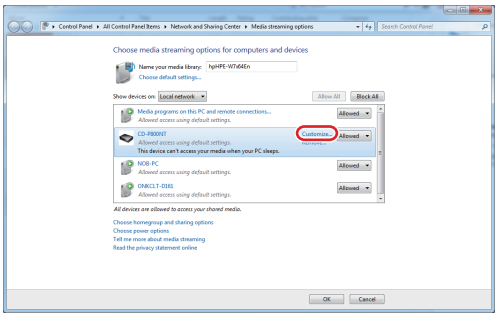


## 6 Nehmen Sie die Freigabeeinstellungen vor und klicken Sie anschließend auf „OK“.

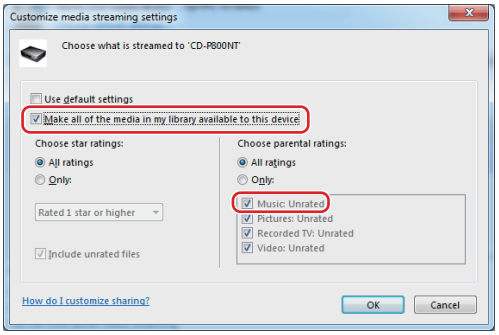


- Um Audiodateien unabhängig von etwaigen Sterne-Bewertungen wiedergeben zu können, wählen Sie unter „Bewertungssterne“ die Option „Alle Bewertungen“.
- Stellen Sie sicher, dass bei „Musik“ ein Haken gesetzt ist.

## 7 Klicken Sie in der nun erscheinenden Ansicht auf „OK“.

Hinweise zum Wiedergeben der Dateien finden Sie im Abschnitt „DLNA“ auf Seite 39.

# Ordnerfreigabe-Einstellungen

## Windows 8

**1 Stellen Sie den Namen der Domain oder Arbeitsgruppe (Workgroup) fest, der Ihr Computer angehört.**

Bevor Sie Ordnerfreigabe-Einstellungen vornehmen, vergewissern Sie sich, dass der Computer zur selben Domain oder Workgroup gehört, wie der CD-P800NT. (Werkseitig ist der CD-P800NT der selben Workgroup zugeordnet.) Öffnen Sie zum Überprüfen der Einstellung „Systemsteuerung", „System und Sicherheit" und anschließend „System".

**2 Kontrollieren Sie den Benutzernamen und das zugehörige Kennwort.**

Um vom CD-P800NT auf einen Computer zugreifen zu können, benötigen Sie den Benutzernamen und das zugehörige Kennwort des Computers.

**3 Öffnen Sie „Systemsteuerung", „Netzwerk und Internet" und anschließend „Netzwerk- und Freigabecenter".**

**4 Klicken Sie auf „Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern".**

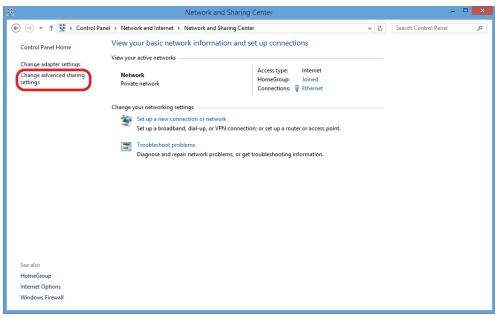
Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
Network
Private network
Access type: Internet
HomeGroup: Joined
Connections: Ethernet
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5 Wählen Sie für „Freigabe des öffentlichen Ordners" die Option „Freigabe einschalten, so dass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff in Dateien in den Ordnern „Öffentlich" lesen und schreiben kann".**

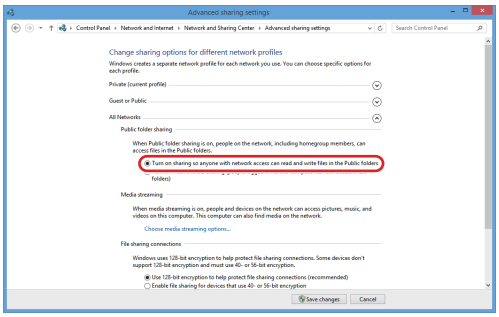
Advanced sharing settings
Change sharing options for different network profiles
Private (current profile)
Guest or Public
All Networks
Public folder sharing
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
Choose media streaming options...
File sharing connections
Save changes
Cancel

**6 Kopieren Sie die Audiodateien, die Sie mithilfe des CD-P800NT wiedergeben möchten, in das Unterverzeichnis „Öffentliche Musik", das sich im Ordner „Öffentlich" befindet.**

## Windows 7

**1 Stellen Sie den Namen der Domain oder Arbeitsgruppe (Workgroup) fest, der Ihr Computer angehört.**

Bevor Sie Ordnerfreigabe-Einstellungen vornehmen, vergewissern Sie sich, dass der Computer zur selben Domain oder Workgroup gehört, wie der CD-P800NT. (Werkseitig ist der CD-P800NT der selben Workgroup zugeordnet.) Öffnen Sie zum Überprüfen der Einstellung „Systemsteuerung", „System und Sicherheit" und anschließend „System".

**2 Kontrollieren Sie den Benutzernamen und das zugehörige Kennwort.**

Um vom CD-P800NT auf einen Computer zugreifen zu können, benötigen Sie den Benutzernamen und das zugehörige Kennwort des Computers.

Fortsetzung auf der nächsten Seite ➡

# Ordnerfreigabe-Einstellungen (Fortsetzung)

**3** **Öffnen Sie „Systemsteuerung“ und anschließend „Netzwerk- und Freigabecenter“.**

- Falls in der Systemsteuerung als „Ansicht“ die Option „Kategorie“ gewählt ist, öffnen Sie „Netzwerk und Internet“ und anschließend „Netzwerk- und Freigabecenter“.

**4** **Klicken Sie auf „Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern“.**

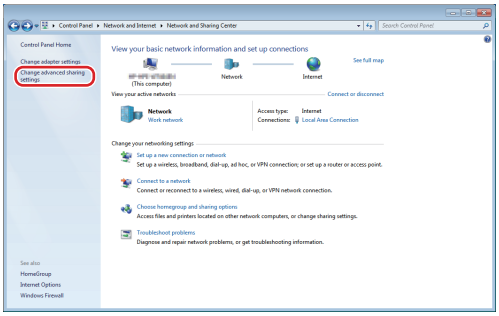
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
(This computer)
Network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Network
Work network
Access type: Internet
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5** **Wählen Sie für „Freigabe des öffentlichen Ordners“ die Option „Freigabe einschalten, so dass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff in Dateien in den Ordnern „Öffentlich“ lesen und schreiben kann“.**

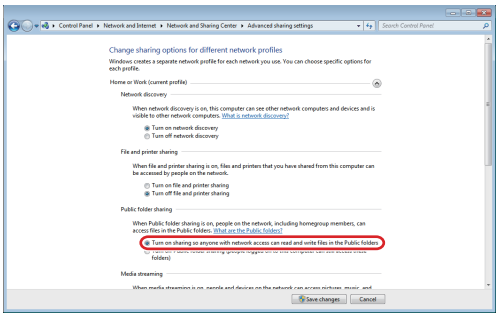
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center ▸ Advanced sharing settings
Search Control Panel
Change sharing options for different network profiles
Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.
Home or Work (current profile)
Network discovery
When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?
Turn on network discovery
Turn off network discovery
File and printer sharing
When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.
Turn on file and printer sharing
Turn off file and printer sharing
Public folder sharing
When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. What are the Public folders?
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
Save changes
Cancel

**6** **Klicken Sie auf „Änderungen speichern“.**

**7** **Kopieren Sie die Audiodateien, die Sie mithilfe des CD-P800NT wiedergeben möchten, in das Unterverzeichnis „Öffentliche Musik“, das sich im Ordner „Öffentlich“ befindet.**

# Einstellungen

Gehen Sie zum Öffnen des Menüs und Ändern der Einstellungen wie folgt vor:

## 1 Betätigen Sie die MENU-Taste.

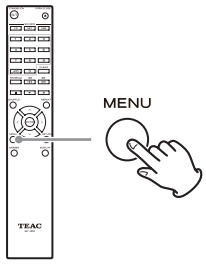


- Alternativ können Sie auch das MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I) am CD-P800NT anhaltend betätigen.

## 2 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) die Einstellung, die Sie ändern möchten, aus.

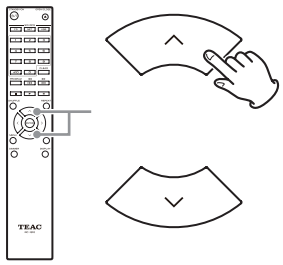


Durch wiederholtes Betätigen der Richtungstasten (∧/∨) werden die Einstellungen wie folgt aufgerufen:

MP3 Setting (MP3-Einstellung)
↕
Update
↕
NET Setting (Netzwerkeinstellungen)
↕
MFE (Music Frequency Enhancement) (Musik-Frequenzverbesserung)
↕
ASb (Auto Standby)

- „MFE" wird nur angezeigt, wenn als Signalquelle „USB" oder „NET" gewählt wurde.
- „MP3 Setting" wird nur angezeigt, wenn als Signalquelle „CD" gewählt wurde.
- Die zuerst angezeigte Einstellung ist von der aktuell gewählten Signalquelle abhängig.

Alternativ können Sie auch am MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I) des CD-P800NT drehen.

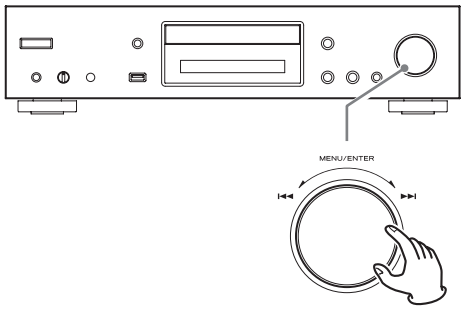


## 3 Betätigen Sie die ENTER-Taste.

Alternativ können Sie auch auf das MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I) am CD-P800NT drücken.

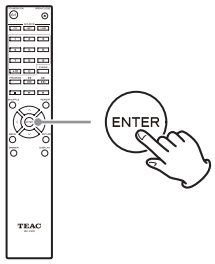


Nachdem Sie „MP3 Setting" oder „NET Setting" aufgerufen haben, wiederholen Sie die Bedienschritte **2** und **1**, um im Untermenü eine Auswahl zu treffen.

- Änderungen an den Einstellungen „NET Setting" und „Update" können erst nach mindestens einer Minute, nach Einschalten des CD-P800NT, vorgenommen werden.

## 4 Verwenden Sie zum Ändern von Werten die Sprungfunktionstasten (I◄◄ / ►►I).

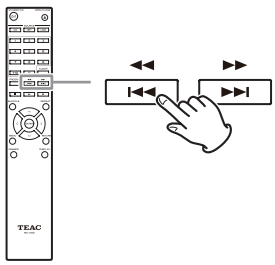


- Alternativ können Sie auch am MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I) des CD-P800NT drehen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite ➡

**5 Betätigen Sie zum Bestätigen einer Änderung die ENTER-Taste.**

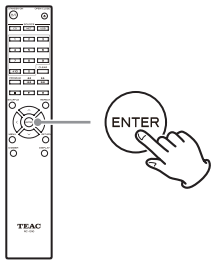


- Alternativ können Sie auch auf das MENU/ENTER-Dial (I◄◄ / ►►I) des CD-P800NT drücken.

**6 Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen und Werte geändert haben, betätigen Sie zum Verlassen des Menüs die RETURN-Taste.**

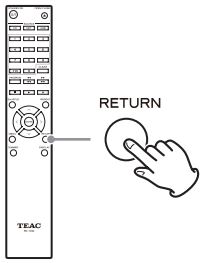


**ACHTUNG**

Wenn Sie die RETURN-Taste betätigen, während das „NET Setting"-Untermenü angezeigt wird, erscheint die Aufforderung „Network Save?" (Netzwerkeinstellungen sichern?). Betätigen Sie die ENTER-Taste, um die Einstellungen zu sichern. Durch Betätigen der RETURN-Taste wird das Menü ohne Speicherung der veränderten Einstellungen verlassen.

## MP3-Einstellung

Sie können beispielsweise einstellen, wie MP3-/WAV-Dateiinformationen angezeigt werden und auf welche Weise MP3-/WAV-Discs wiedergegeben werden sollen.
Einstellungsänderungen können nur bei gestoppter Wiedergabe vorgenommen werden.

### BAD NAME (NICHT DARSTELLBAR)

Einstellen der MP3-/WAV-Dateiinformationsanzeige:

- Nicht darstellbare Zeichen in ID3 Tag-Informationen werden, unabhängig von dieser Einstellung, stets durch Asterisks (*) ersetzt.

**Replace (Ersetzen)**
Falls Datei- oder Ordnernamen nicht darstellbare Zeichen enthalten, wird stattdessen „File_n" oder „Folder_n" angezeigt, wobei „n" die entsprechende Datei-/Verzeichnisnummer repräsentiert.

**Not (keine Ersetzung - Werkseinstellung)**
Darstellbare Zeichen werden angezeigt und nicht darstellbare Zeichen werden Asterisks (*) ersetzt.

### ID3 VER.1

Einstellen der Anzeige von ID3 Tag-Informationen der Version 1.0/1.1:

**Read (Lesen - Werkseinstellung)**
ID3 Tag-Informationen werden vom CD-P800NT eingelesen und angezeigt.

**Not Read (nicht einlesen)**
ID3 Tag-Informationen werden nicht angezeigt.

### ID3 VER.2

Einstellen der Anzeige von ID3 Tag-Informationen der Version 2.2/2.3/2.4:

**Read (Lesen - Werkseinstellung)**
ID3 Tag-Informationen werden vom CD-P800NT eingelesen und angezeigt.

**Not Read (nicht einlesen)**
ID3 Tag-Informationen werden nicht angezeigt.

### HIDE NUMBER (Nummer verbergen)

Wenn Datei- oder Ordnernamen mit Nummern beginnen, kann der CD-P800NT deren Anzeige unterdrücken.

**Disable (deaktiviert - Werkseinstellung)**
Vorangestellte Nummern werden angezeigt.

**Enable (aktiviert)**
Vorangestellte Nummern werden nicht angezeigt.

**HINWEIS**

Bei mittels Computer erstellten MP3-/WAV-CDs ist die normale Wiedergabereihenfolge nicht festgelegt. Werden den MP3-/WAV-Dateinamen allerdings Nummern, wie „01", „02", „03", usw., vorangestellt, können die Dateien in numerischer Abfolge wiedergegeben werden.

### STOP KEY (Funktionsweise der Stopptaste)

Die Funktion der Stopptaste (■) des CD-P800NT kann eingestellt werden.

**Navigation (Werkseinstellung)**
Das Betätigen der Stopptaste (■) aktiviert den Navigationsmodus.

**All Folder (Alle Ordner)**
Das Betätigen der Stopptaste (■) aktiviert den „Alle Ordner"-Modus.

**Disable (deaktiviert)**
Durch Betätigen der Stopptaste (■) werden Navigations- oder „Alle Ordner"-Modus nicht aktiviert.

## MFE (Music Frequency Enhancement)

Verglichen mit den Original-Signalquellen ist die Klangqualität von MP3- und anderen Dateien, bei denen irreversible Komprimierungsformate zum Einsatz kommen, aufgrund der Komprimierung, reduziert.
MFE (Musik-Frequenzverbesserung) optimiert die Klangqualität komprimierter Audiodateien.

**Disable (deaktiviert - Werkseinstellung)**
MFE wird nicht verwendet.

**Enable (aktiviert)**
MFE wird verwendet.

## ASb (Auto Standby)

Bei aktiver Auto Standby-Funktion wird der CD-P800NT gemäß folgender Bedingungen nach 20 Minuten automatisch in den Standby-Modus versetzt:

| Signalquelle | Bedingung |
|---|---|
| CD | keine Disc geladen oder Wiedergabe gestoppt |
| NET<br>USB | keine Wiedergabe |

Bei aktiver ASb-Funktion, wird „ASb" im Display angezeigt.
Die für „Net Standby" gewählte Einstellung wirkt sich auf die Leistungsaufnahme im Standby-Modus aus (siehe Seite 48).

**Off (Werkseinstellung beim US/Kanadamodell)**
Die Auto Standby-Funktion ist deaktiviert.

**On (Werkseinstellung beim Europamodell)**
Die Auto Standby-Funktion ist aktiviert.

## NET Setting (Netzwerkeinstellungen)

Nehmen Sie die erforderlichen Netzwerkeinstellungen am CD-P800NT vor, bevor Sie Netzwerkdienste nutzen.
Die Einstellungen müssen mit denen des Netzwerks übereinstimmen, mit dem der CD-P800NT verbunden ist.

- Zur Wiedergabe von Internetradio ist eine Internetverbindung erforderlich.
- „Net Standby" muss nicht eingestellt werden, um den CD-P800NT mit einem Netzwerk zu verbinden.

**ACHTUNG**

- Falls für „DHCP" die Option „Enable" (aktiviert - Werkseinstellung) gewählt ist, werden die „IP Address"-, „Subnet Mask"-, „Gateway"- und „DNS Server"-Einstellungen zwar angezeigt, können jedoch nicht verändert werden.
  Falls für „DHCP" die Option „Disable" (deaktiviert) gewählt ist, werden die Einstellungen für „IP Address", „Subnet Mask", „Gateway" und „DNS Server" angezeigt und müssen eingestellt werden.
- Wenn Sie die RETURN-Taste betätigen, während das „NET Setting"-Untermenü angezeigt wird, erscheint die Aufforderung „Network Save?". Betätigen Sie nach dem Ändern einer Einstellung die ENTER-Taste, um die Änderung zu sichern. Durch Betätigen der RETURN-Taste wird das Menü ohne Speicherung der veränderten Einstellungen verlassen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite ➡

Die Untermenüs erscheinen in folgender Reihenfolge:

**IP Address**
Überprüfen/Einstellen der IP-Adresse.

**MAC Address**
Überprüfen der MAC-Adresse des CD-P800NT.

**DHCP**

**Enable (aktiviert - Werkseinstellung)**
DHCP ist aktiviert.

**Disable (deaktiviert)**
DHCP ist nicht aktiviert.

**Subnet Mask (Teilnetzmaske)**
Überprüfen/Einstellen der Teilnetzmaske.

**Gateway**
Überprüfen/Einstellen des Standardzugangs.

**DNS Server**
Überprüfen/Einstellen der DNS-Serveradresse.

**Proxy URL**
Einstellen der Proxy-Serveradresse.

**Proxy Port**
Einstellen der Proxy-Port-Nummer.

- Dieses Untermenü wird nur dann angezeigt, wenn eine Proxy-URL eingegeben wurde.

**Net Standby**
Diese Einstellung bestimmt, ob der CD-P800NT im Standby-Modus über die Netzwerkverbindung gesteuert werden kann.

**Disable (deaktiviert - Werkseinstellung)**
Der CD-P800NT kann im Standby-Modus nicht über die Netzwerkverbindung gesteuert werden.

**Enable (aktiviert)**
Der CD-P800NT kann im Standby-Modus über die Netzwerkverbindung gesteuert werden.

- Bei Auswahl von „Enable" ist die Leistungsaufnahme im Standby-Modus höher.

## Update

Die Firmware des CD-P800NT kann aktualisiert werden. Versetzen Sie den CD-P800NT während des Update-Vorgangs nicht in den Standby-Modus.

- Einzelheiten zum Aktualisieren der Firmware finden Sie im Abschnitt „Firmware-Update" auf Seite 49.

**Version**
Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

**CDP via USB?**
Die Firmware kann mithilfe eines USB Flash-Speichersticks aktualisiert werden.

# Zeicheneingabe

Gehen Sie wie folgt vor, um beispielsweise in „NET Setting“ (Netzwerkeinstellungen) oder im „My Favorites“-Menü Namen oder andere Zeichenfolgen einzugeben.

**1 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) auf der Fernbedienung ein Zeichen oder Symbol aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, um weitere Zeichen einzugeben.

- Namen von Internetradiostationen im „My Favorites“-Menü können maximal zehn Zeichen beinhalten.

**2 Wählen Sie nach der Eingabe mithilfe der Richtungstasten (∧/∨/〈/〉) auf der Fernbedienung „OK“ aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

Andernfalls wird die Zeichenfolge nicht gespeichert.

Folgend Zeichen sind verfügbar:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | ` |
| , | . | / | ; | : | @ | [ | ] | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ! | " | # | $ | % | & | ` | ( | ) | _ | = | ~ | \| |
| < | > | ? | + | * | ' | { | } | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

Space (Leertaste)
Hiermit geben Sie ein Leerzeichen ein.

Shift* (Umschalttaste)
Hiermit wechseln Sie die angezeigten Zeichen.

← (nach links)/→ (nach rechts)
Hiermit bewegen Sie den Cursor bei der Zeicheneingabe.

BS (Backspace - Löschtaste)**
Hiermit löschen Sie das Zeichen links vom Cursor und positionieren den Cursor ein Zeichen nach links.

OK
Wählen Sie nach Abschluss der Eingabe „OK“ aus.

* Die Anzeige kann auch durch Betätigen der „+10“-Taste gewechselt werden.

** Mit Hilfe der CLEAR-Taste können alle eingegebenen Zeichen gleichzeitig gelöscht werden.

# Firmware-Update

Die Aktualisierung der Firmware kann unter Verwendung des USB-Ports auf der Frontseite des CD-P800NT vorgenommen werden.

- Für das Firmware-Update wird ein USB Flash-Speicherstick mit einer Speicherkapazität von mindestens 32 MB benötigt.

## Herunterladen der neuesten Firmware-Version

Besuchen Sie bitte die CD-P800NT Produktseite auf TEAC's globaler Website und laden Sie die neuste Firmware-Version herunter.
Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Abschnitt „Verwenden der globalen TEAC-Website“ auf Seite 7.

- Falls keine Firmware aufgelistet wird, ist kein Firmware-Update verfügbar.

Nachdem Sie die Firmware heruntergeladen haben, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und führen Sie anschließend die im Abschnitt „Update-Prozess“ auf Seite 50 beschriebenen Bedienschritte aus.

- Rufen Sie zum Überprüfen der aktuell installierten Firmware-Version die folgenden Menüeinträge auf (siehe Seite 48).

  Update → Version

## Sicherheitshinweise zum Aktualisieren der Firmware

- Bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen, beenden Sie die Wiedergabe und trennen Sie alle Verbindungen zu den USB-Ports.
- Versetzen Sie den CD-P800NT während des Update-Vorgangs niemals in den Standby-Modus, unterbrechen Sie nicht die Spannungsversorgung, durch Ziehen des Netzsteckers und trennen Sie niemals den USB Flash-Speicherstick, der für die Aktualisierung verwendet wird, vom USB-Port.
- Greifen Sie während des Update-Vorgangs nicht mittels Computer auf den CD-P800NT zu.
- Der Update-Prozess dauert ungefähr fünf Minuten.
- Die vorgenommenen Einstellungen bleiben auch nach einer Aktualisierung der Firmware erhalten.

# Firmware Update (Fortsetzung)

## Update-Prozess

**1 Schließen Sie einen USB Flash-Speicherstick am verwendeten Computer an und löschen Sie alle darauf befindlichen Dateien.**

**2 Laden Sie die Firmware-Datei von der TEAC-Website auf Ihren Computer.**

Die Firmware ist in folgenden Formaten verfügbar:
TC_CRN***_**********.zip
Entpacken Sie diese Datei auf Ihrem Computer. Folgende zwei Dateien erscheinen:
TC_CRN****_**********.of1
TC_CRN****_**********.of2

- Ändern Sie nicht die Namen der entpackten Dateien.

**3 Kopieren Sie die entpackten Dateien in den Stammordner (Root) des USB Flash-Speichersticks.**

Kopieren Sie keine anderen Dateien auf den USB-Stick. Kopieren Sie nicht die komprimierte Datei (.zip).

**4 Vergewissern Sie sich, dass der CD-P800NT eingeschaltet ist.**

**5 Schließen Sie den USB Flash-Speicherstick, der die entpackten Dateien enthält, am USB-Port auf der Frontseite des CD-P800NT an.**

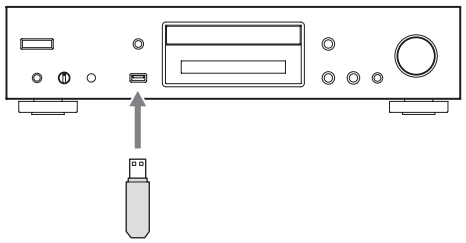

**6 Wählen Sie mithilfe der SOURCE-Taste „USB(F)“ als Signalquelle aus.**

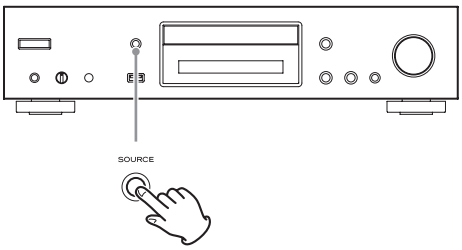


Im Display werden „Now Initializing…“ (Initialisierung läuft...) und anschließend der Name des USB Flash-Speichersticks angezeigt.

- Das Laden der Dateien vom USB Flash-Speicherstick dauert ungefähr 20 bis 30 Sekunden.

**7 Betätigen Sie zum Aufrufen des Menüs die MENU-Taste und wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) „Update“ aus.**

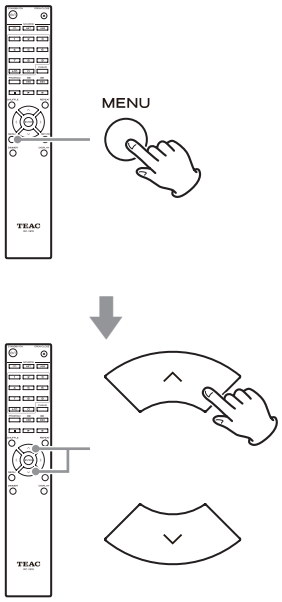


**8 Betätigen Sie die ENTER-Taste.**

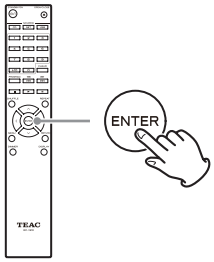

**9 Wählen Sie mithilfe der Richtungstasten (∧/∨) „CDP via USB?“ und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

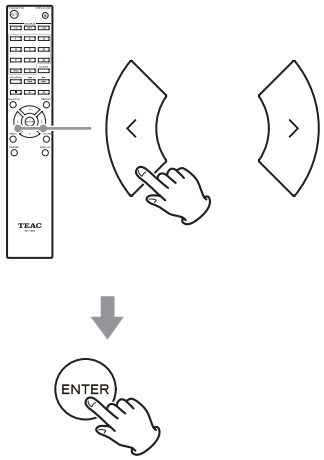


- Diese Option wird nicht angezeigt (und kann nicht gewählt werden), wenn auf dem Speicherstick keine Firmware-Dateien zum Aktualisieren des CD-P800NT vorhanden sind.

**10 Wählen Sie „UpdateStart?“ aus und betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste.**

Der Update-Prozess beginnt.

**11 Trennen Sie den USB Flash-Speicherstick, sobald „Complete“ (fertig) angezeigt wird.**

**12 Versetzen Sie den CD-P800NT mithilfe der STANDBY/ON-Taste in den Standby-Modus.**

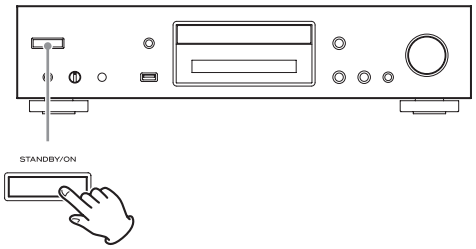


- Verwenden Sie in diesem Fall nicht die STANDBY/ON-Taste (⏻/I) auf der Fernbedienung.
- Falls innerhalb von drei Minuten keine Bedienung erfolgt, wird der CD-P800NT automatisch in den Standby-Modus versetzt.

Das Firmware wurde aktualisiert und wird ab jetzt verwendet.

## Fehlernummern

Bei Auftreten eines Fehlers erscheint „Error! *-**“ oder eine Fehlermeldung im Display des CD-P800NT. (Anstelle des Asterisk werden Buchstaben und Ziffern angezeigt.) Die Bedeutung der jeweiligen Fehlernummer entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

| Fehlernummer | Bedeutung und Abhilfe |
|---|---|
| *-10, *-20 | Der USB Flash-Speicherstick wurde nicht erkannt.<br>Vergewissern Sie sich, dass der USB Flash-Speicherstick oder das damit verbundene USB-Kabel korrekt am USB-Port auf der Frontseite des CD-P800NT angeschlossen ist. |
| *-14 | Im Stammordner (Root) des USB Flash-Speichersticks befindet sich keine Firmware-Datei oder die Firmware-Datei ist möglicherweise für ein anderes Modell bestimmt. Folgen Sie zum Herunterladen der Firmware-Datei die Hinweise auf der CD-P800NT Produkt-Website und führen Sie die Aktualisierung erneut durch. Falls der gleiche Fehler wiederholt auftritt, notieren Sie sich die Fehlernummer und kontaktieren Sie Ihren Händler. |
| andere Fehlernummern | Führen Sie die Aktualisierung erneut durch.<br>Falls der gleiche Fehler wiederholt auftritt, notieren Sie sich die Fehlernummer und kontaktieren Sie Ihren Händler. |

- Falls während des Update-Vorgangs ein Fehler auftritt, trennen Sie den CD-P800NT kurzzeitig vom Spannungsnetz und schließen Sie ihn wieder an, bevor Sie einen neuerlichen Update-Versuch unternehmen.

# Hilfe bei Funktionsstörungen

Falls Funktionsstörungen auftreten sollten, versuchen Sie bitte, anhand folgender Hinweise, selbst Abhilfe zu schaffen, bevor Sie den Händler kontaktieren, bei dem Sie den CD-P800NT erworben haben.
Sollte der CD-P800NT dennoch nicht einwandfrei funktionieren, kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie ihn erworben haben.

## Allgemein

**Der CD-P800NT lässt sich nicht einschalten.**

- ➡ Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker korrekt an einer Wandsteckdose angeschlossen ist.
- ➡ Trennen Sie das Netzkabel ungefähr fünf Sekunden lang von der Steckdose und schließen Sie es wieder an.

**Der CD-P800NT schaltet sich aus.**

- ➡ Bei aktivierter Auto Standby-Funktion wird der CD-P800NT nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch in den Standby-Modus versetzt. Überprüfen Sie die Einstellungen (siehe Seite 47).

**Kein Ausgangssignal**

- ➡ Überprüfen Sie, ob die richtige Signalquelle ausgewählt ist.

**Keine Kopfhörerwiedergabe**

- ➡ Ein Kontaktfehler könnte die Ursache sein. Reinigen Sie den Stecker des Kopfhörerkabels. (Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kopfhörers.) Möglicherweise ist im Kopfhörerkabel ein Kabelbruch aufgetreten. Überprüfen Sie das Kabel.

**Die Fernbedienung funktioniert nicht.**

- ➡ Ersetzen Sie verbrauchte Batterien durch frische.
- ➡ Richten Sie die Fernbedienung innerhalb des Betriebsradius von fünf Metern auf die Gerätefront (s. Seite 17).
- ➡ Die Fernbedienung funktioniert nicht einwandfrei, wenn sich zwischen ihr und dem CD-P800NT Hindernisse befinden. Wechseln Sie Ihre Position.
- ➡ Schalten Sie helle Lichtquellen in unmittelbarer Nähe des CD-P800NT aus.

**Rauschen bei der Wiedergabe**

- ➡ Wählen Sie einen Aufstellungsort, der möglichst weit von TV- und anderen Geräten, die elektromagnetische Strahlung erzeugen, entfernt ist.

## CD-Player

**Discs können nicht wiedergegeben werden.**

- ➡ Falls sich die Disc mit der Labelseite nach unten im Laufwerk befindet, laden Sie sie mit der Labelseite nach oben.
- ➡ Reinigen Sie die Disc, falls sie verschmutzt sein sollte.
- ➡ Möglicherweise versuchen Sie eine unbeschriebene Disc zu laden. Laden Sie eine Disc, auf der sich bereits Titel befinden.
- ➡ Abhängig von der Qualität der Disc sowie den Bedingungen beim Schreibvorgang können einige CD-R-/CD-RW-Discs möglicherweise nicht oder nicht einwandfrei wiedergegeben werden.
- ➡ Nicht finalisierte CD-R-/CD-RW-Discs können mithilfe des CD-P800NT nicht wiedergegeben werden.

**Tonsprünge oder -aussetzer während der Wiedergabe**

- ➡ Erschütterungen können die Ursache sein. Installieren Sie den CD-P800NT an einem stabilen Ort.
- ➡ Reinigen Sie die Disc, falls sie verschmutzt sein sollte.
- ➡ Verwenden Sie keine beschädigten Discs.

## Audiodateien

**Dateien können nicht wiedergegeben werden.**

- ➡ Überprüfen Sie das Dateiformat. Informationen zu Dateien einer CD finden Sie im Abschnitt „MP3-/WAV-Formate" auf Seite 11 und zu Dateien bei der Übertragung via USB oder über eine Netzwerkverbindung im Abschnitt „Zur Wiedergabe geeignete Audiodateien" auf Seite 12.

**Titel-, Künstler- und Albumnamen werden nicht angezeigt.**

- ➡ Die Audiodatei besitzt keine ID3 Tag-Informationen. Erstellen oder editieren Sie ID3 Tag-Informationen von MP3-Dateien mithilfe einem geeigneten Programm auf dem Computer.

**Einige Zeichen werden nicht korrekt angezeigt.**

- ➡ Der CD-P800NT kann Fullsize- oder Doppelbyte-Zeichen (japanisch, chinesisch, usw.) nicht korrekt darstellen. MP3-, WMA- sowie andere Dateiformate sollten ausschließlich alphanumerische Zeichen beinhalten. Andernfalls können diese Dateien zwar wiedergegeben werden, Namen und Informationen werden jedoch nicht korrekt angezeigt.

## iPod/iPhone

**Dateien können nicht wiedergegeben werden.**

- ➡ Trennen Sie den iPod/das iPhone vom USB-Port und schießen Sie ihn/es nach ungefähr zwei Sekunden wieder an.
- ➡ Ein Update auf die neuste iPod-/iPhone-Software schafft möglicherweise Abhilfe.
  Die neuste Software ist auf folgender Website verfügbar: http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

**Der iPod/das iPhone lässt sich nicht bedienen.**

- ➡ Vergewissern Sie sich, dass iPod oder iPhone nicht gesperrt/verriegelt sind.
- ➡ Mit Hilfe des iPod/iPhone kann der Wiedergabepegel des CD-P800NT nicht eingestellt werden.

## Internetradio

**Keine Internetverbindung**

- ➡ Überprüfen Sie, ob Sie eine Internetverbindung mittels Computer, der sich im selben Netzwerk befindet, aufbauen können.
- ➡ Geben Sie das korrekte Netzwerkkennwort ein.
- ➡ Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen.
- ➡ Die Station/der Podcast ist möglicherweise momentan nicht verfügbar.
- ➡ Der Link zu der Station/dem Podcast ist möglicherweise nicht mehr aktuell.
- ➡ Das Limit registrierter Nutzer der Station/des Podcast ist möglicherweise ausgeschöpft, so dass weitere Zugriffe nicht möglich sind.
- ➡ Bei sehr geringen Datenübertragungsraten aus dem Internet kann die Suche einige Zeit dauern.

**Das Programm einer Internetradiostation oder ein Podcast kann nicht wiedergegeben werden.**

- ➡ Sendeseitig besteht möglicherweise ein temporäres Problem mit der Internetverbindung.
- ➡ Vergewissern Sie sich, dass Ihr System ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist.

## DLNA

**Keine Netzwerkverbindung**

- ➡ Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen.
- ➡ Vergewissern Sie sich, dass der DLNA-Server im gleichen Netzwerk mit dem Netzwerk verbunden ist.
- ➡ Überprüfen Sie, ob das Kennwort zur Verbindungsherstellung mit dem DLNA-Server korrekt eingegeben wurde.
- ➡ Vergewissern Sie sich, dass der DLNA-Server betriebsbereit und nicht im Standby-Modus ist.
- ➡ Möglicherweise besteht ein Problem mit der Netzwerkauthentifizierung. Wählen Sie mithilfe der SOURCE-Taste nochmals „NET“ aus.

**Eine Audiodatei kann nicht gefunden werden.**

- ➡ Fügen Sie die Datei zur Windows Media Player-Medienbibliothek hinzu.
- ➡ Wählen Sie den CD-P800NT in der Windows-Geräteliste aus.
- ➡ Falls Sie auf dem Computer Antiviren- oder Sicherheitssoftware nutzen, kann der CD-P800NT möglicherweise keine Verbindung aufbauen.

## Home Media

**Ein Verzeichnis/eine Datei kann nicht gefunden werden.**

- ➡ Stellen Sie die Ordner-/Dateifreigabe ein.
- ➡ Fügen Sie die Datei zum freigegebenen Ordner hinzu.
- ➡ Überprüfen Sie, ob das Benutzerkennwort korrekt ist.
- ➡ Überprüfen Sie das Dateiformat.
- ➡ Falls Sie auf dem Computer Antiviren- oder Sicherheitssoftware nutzen, kann der CD-P800NT möglicherweise keine Verbindung aufbauen.

**Da der CD-P800NT eine Mikroprozessorsteuerung besitzt, können Interferenzen und andere äußere Einflüsse Fehlfunktionen verursachen, die ein Reset möglicherweise beheben kann. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker und warten Sie eine Weile, bevor Sie ihn wieder anschließen und den CD-P800NT erneut in Betrieb nehmen.**

Sollte der CD-P800NT hiernach dennoch nicht einwandfrei funktionieren, folgen Sie den Hinweisen im Abschnitt „Wiederherstellen der Werkseinstellungen“ auf Seite 54 und versuchen Sie ihn erneut in Betrieb zu nehmen.

# Hilfe b. Funktionsstör. (Fortsetz.)

## Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls der CD-P800NT nicht einwandfrei funktioniert, gehen Sie zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen bei Auslieferung wie folgt vor. Durch das Zurücksetzen der Einstellungen werden Fehlfunktionen in den meisten Fällen behoben.

**Betätigen Sie im eingeschalteten Zustand die Stopptaste ( ■ ) und gleichzeitig die STANDBY/ON-Taste.**

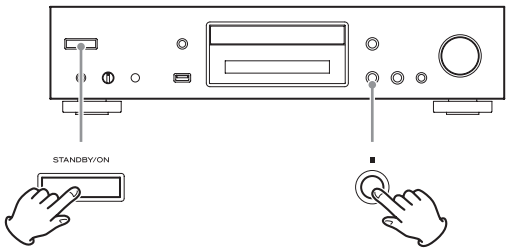


**Vermeiden von Kondensation**

Wird der CD-P800NT von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht oder beispielsweise kurz nach Einschalten der Heizung in einem zuvor kalten Raum in Betrieb genommen, besteht die Gefahr, dass sich Kondensation auf Laufwerksteilen sowie der Laserlinse niederschlägt, wodurch Funktionsstörungen hervorgerufen werden können. Lassen Sie den CD-P800NT in diesem Fall, zur Anpassung an die Umgebungstemperatur, ein bis zwei Stunden im eingeschalteten Zustand stehen. Danach sollte einwandfreier Betrieb wieder möglich sein.

# Technische Daten

### Audioformate

**CD**

CD-DA
- Abtastrate ..... 44.1 kHz
- Quantisierungs-Bitrate ..... 16-Bit

CD-DATA

MP3
- Abtastrate ..... 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Bitrate ..... 8 kbps – 320 kbps oder VBR

WAV
- Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Quantisierungs-Bitrate ..... 8-Bit, 16-Bit

**NET und USB**

PCM

MP3
- Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Bitrate ..... 8 kbps – 320 kbps oder VBR

WMA
- Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Bitrate ..... 5 kbps – 320 kbps oder VBR

WMA Lossless
- Abtastrate ..... 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
- Quantisierungs-Bitrate ..... 16-Bit, 24-Bit

WAV
- Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungs-Bitrate ..... 8-Bit, 16-Bit, 24-Bit

AAC
- Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
- Bitrate ..... 8 kbps – 320 kbps oder VBR

FLAC
- Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungs-Bitrate ..... 8-Bit, 16-Bit, 24-Bit

Ogg Vorbis
Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Bitrate ..... 48 kbps – 500 kbps oder VBR

Apple Lossless
Abtastrate ..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Quantisierungs-Bitrate ..... 16-Bit, 24-Bit

DSD
Abtastrate ..... 2.8224 MHz, 5.6448 MHz

## Anschlüsse der Ein-/Ausgänge

LAN ..... 100BASE-T
USB ..... Frontseite: USB 2.0 für iPod/iPhone (+5V/1A Versorgungsspannung)
Rückseite: USB1.1 (Typ A) (+5V/500mA Versorgungsspannung)
DIGITAL OUT
COAXIAL ..... RCA (Cinch), 0.5 Vpp, 75 Ω
OPTICAL ..... JEITA RC-5720B

LINE OUT L/R ..... RCA (Cinch)
Ausgangsimpedanz ..... 200 Ω
Maximaler Ausgangspegel ..... 2 Vrms
Frequenzgang ..... 10 Hz–70 kHz (+0,5 dB, –3 dB)
Rauschabstand (S/N) ..... 114 dB (1 kHz, 0dB fs, 192kHz fs, A-bewertet)
Dynamikumfang ..... 114 dB (1 kHz, –60dB fs, 192kHz fs, A-bewertet)
Verzerrung (THD+N) ..... 0,002% oder weniger (1 kHz, 0dB fs)
Kanaltrennung (Line) ..... 110 dB (1 kHz, 0dB fs, 192kHz fs)

Kopfhörerbuchse ..... 6,3mm Stereoklinke
55 mW + 55 mW oder mehr (32 Ω, 0.1% THD+N)
Rauschabstand (S/N) ..... 108 dB (1 kHz, 0dB fs, 192kHz fs, A-bewertet)
Frequenzgang ..... 20 Hz–60 kHz (+1 dB, –3 dB)

## Allgemein

Spannungsversorgung
Modell für Europa ..... AC 220-240 V (50 Hz, 60 Hz)
Modell für USA/Kanada ..... AC 120 V (50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme ..... 30 W
Standby-Verbrauch ..0.42 W (im normalen Standby-Modus)
5.6 W (im Netzwerk Standby-Modus)
Äußere Abmessungen (B × H × T) (inklusive Anbauteile)
435 × 101 × 301 mm
Gewicht ..... 4,9 kg
Betriebstemperatur ..... +5° C bis +35° C
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)
5 % bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerungstemperatur ..... –20° C bis +55° C

## Mitgeliefertes Standardzubehör

RCA (Cinch) Audiokabel × 1
Fernbedienung (RC-1310) × 1
Batterien für die Fernbedienung (AAA) × 2
Bedienungsanleitung (dieses Dokument) × 1
Garantie x 1 (nur für Kunden in den USA und Kanada)

- Änderungen in Design und technischer Ausstattung vorbehalten.
- Gewichtsangaben und Abmessungen sind Näherungswerte.
- Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können geringfügig von den Produktionsmodellen abweichen.

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non esporre questo apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua.
- Non appoggiare sopra l'apparecchio oggetti contenenti acqua o liquidi di altro genere.
- Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto come una libreria o luoghi simili.
- L'apparecchio consuma una insignificante quantità di corrente con l'alimentazione POWER o STANDBY/ON non in posizione ON.
- Questo apparecchio deve essere collocato sufficientemente vicino alla presa di corrente affinché questa possa essere raggiunta con facilità in ogni momento.
- La spina è utilizzata come dispositivo di scollegamento e deve rimanere sempre operabile.
- I prodotti costruiti in Classe **I** sono dotati di un cavo di alimentazione con un polo di terra. Il cavo di un tale prodotto deve essere inserito in una presa AC con collegamento di protezione a terra.
- Se il prodotto utilizza batterie (incluso un pacco batterie o batterie installate), non dovrebbero essere esposte alla luce solare, fuoco o calore eccessivo.
- ATTENZIONE per i prodotti che utilizzano batterie al litio sostituibili: esiste il pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo scorretto. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Si deve usare cautela quando si usano auricolari o cuffie con il prodotto poiché una eccessiva pressione sonora (volume) negli auricolari o in cuffia può causare la perdita dell'udito.

### ⚠ Precauzioni sull'uso delle batterie

L'uso improprio delle batterie può causare la rottura o la perdita di liquido con possibili incendi, lesioni o colorazione degli oggetti vicini. Si prega di leggere e osservare attentamente le seguenti precauzioni.

- Assicurarsi di inserire le batterie con il polo positivo (⊕) e il polo negativo (⊖) orientati nella posizione corretta.
- Utilizzare batterie dello stesso tipo. Non usare mai tipi diversi di batterie.
- Se il telecomando non verrà utilizzato per un lungo periodo (più di un mese) rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido.
- Se si verificano perdite di liquido, pulire a fondo l'interno del vano batterie e sostituire le batterie con altre nuove.
- Non utilizzare batterie di tipi diversi da quelli specificati. Non mettere insieme batterie nuove con quelle vecchie o utilizzare diversi tipi di batterie insieme.
- Non riscaldare o smontare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Non trasportare o conservare le batterie con altri oggetti metallici. Le batterie potrebbero cortocircuitare, causare perdite o esplodere.
- Non ricaricare mai una batteria a meno che non sia di tipo ricaricabile.

Questo prodotto contiene un sistema laser a semiconduttore all'interno dell'alloggiamento ed è classificato come "CLASS 1 LASER PRODUCT".
Per evitare di essere esposti al raggio laser, non tentare di aprire l'alloggiamento.

| **Laser:** | |
|---|---|
| Tipo: | EP-C101 |
| Produttore: | GUANGDONG EVER BRIGHT GROUP CO.,LTD. |
| Uscita Laser: | Inferiore a 0,3 mW |
| Lunghezza d'onda: | 790 ± 25 nm |

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, TEAC AUDIO EUROPE, Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Germania dichiariamo sotto la nostra responsabilità, che il prodotto TEAC descritto in questo manuale è conforme ai corrispondenti standard tecnici.

CE

## Per gli utenti europei

### Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(a) Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta designati dal governo o dalle autorità locali.
(b) Con lo smaltimento corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.
(c) Gli impianti di smaltimento improprio di rifiuti elettrici ed elettronici possono avere gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature.
(d) Il simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), che mostra un bidone con ruote barrato, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte e smaltite separatamente dai rifiuti domestici.

(e) I centri di raccolta sono disponibili per gli utenti finali. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o l'autorità locale.

### Smaltimento delle pile e/o accumulatori

(a) I rifiuti di pile e/o accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta designati dal governo o dalle autorità locali.
(b) Lo smaltimento corretto dei rifiuti di pile e/o accumulatori contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.
(c) Lo smaltimento non corretto dei rifiuti di pile e/o accumulatori possono avere gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose in essi.
(d) Il simbolo RAEE, che mostra un contenitore con ruote barrato, indica che le pile e/o accumulatori devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

**Pb, Hg, Cd**

Se una pila o accumulatore contiene più dei valori specificati di piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o di cadmio (Cd) come definito nella direttiva 2006/66/CE, i simboli chimici di questi elementi verranno indicati sotto il simbolo RAEE.
(e) I centri di raccolta sono disponibili per gli utenti finali. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento dei rifiuti di pile e/o accumulatori, contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o l'autorità locale.

# Indice

Grazie per aver scelto TEAC.
Leggere attentamente questo manuale per ottenere le migliori prestazioni da questa unità.
Dopo aver letto questo manuale, conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.


IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA ..... 56

Prima dell'uso ..... 59

Uso di un iPod o iPhone ..... 60

Scaricamento dell'app telecomando ..... 60

Note sui dischi ..... 61

USB e reti ..... 64

Collegamenti ..... 66

Nomi e funzioni delle parti (unità principale) ..... 67

Nomi e funzioni delle parti (telecomando) ..... 68

Uso del telecomando ..... 69

Informazioni visualizzate sul display ..... 70

Operazioni di base ..... 71

Informazioni visualizzate sul display (CD/USB/NET) ..... 74

Ascolto di CD ..... 76

Ascolto di file da una chiavetta USB ..... 82

Riproduzione casuale (CD/USB) ..... 83

Riproduzione ripetuta (CD/USB) ..... 84

Ascolto di un iPod/iPhone ..... 84

Uso dei servizi di rete ..... 85

vTuner Internet Radio ..... 86

Gestione preferiti ..... 89

DLNA ..... 91

Home Media ..... 93

Configurazione di Windows Media Player ..... 94

Effettuare impostazioni della cartella condivisa ..... 95

Impostazioni ..... 97

Immissione di caratteri ..... 101

Aggiornamento del firmware ..... 101

Risoluzione dei problemi ..... 104

Specifiche ..... 106

# Prima dell'uso

## Contenuto della confezione

Verificare che la confezione includa tutti gli accessori in dotazione indicati di seguito. Si prega di contattare il negozio dove è stata acquistata l'unità se uno di questi accessori è mancante o è stato danneggiato durante il trasporto.

**Cavo audio RCA × 1**
**Telecomando (RC-1310) × 1**
**Batterie per telecomando (AAA) × 2**
**Manuale di istruzioni (questo documento) × 1**
**Garanzia × 1 (per i clienti negli Stati Uniti e Canada)**

- Vedere il retro di questo documento per le informazioni sulla garanzia in Europa e in altri paesi o aree.

## Precauzioni per l'uso

- Non installare l'unità in un luogo che potrebbe diventare caldo. Questo include luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino a radiatori, stufe, fornelli o altri sistemi di riscaldamento. Inoltre, non posizionarla sopra a un amplificatore o altro apparecchio che genera calore. Ciò potrebbe causare scolorimento o deformazione.
- Evitare luoghi estremamente freddi o esposti a umidità o polvere eccessiva.
- Al fine di permettere una buona dissipazione del calore, lasciare almeno 20 cm tra l'unità e le pareti e altri apparecchi durante l'installazione. Se messa in un rack, prendere le dovute precauzioni per evitare il surriscaldamento lasciando almeno 5 cm sulla parte superiore dell'unità e almeno 10 cm dietro l'unità.
- Non mettere panni sulla parte superiore dell'unità o collocare l'unità sopra lenzuola o moquette spessa. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento o danneggiarla.
- Non sollevare o spostare l'unità durante la riproduzione, in quanto il disco ruota ad alta velocità. Ciò potrebbe danneggiare il disco.
- Rimuovere sempre il disco caricato prima di spostare l'unità o durante l'imballaggio o l'installazione in una posizione diversa, per esempio. Spostare l'unità con un disco caricato potrebbe causare malfunzionamenti.
- Questa unità consuma energia quando è in standby.
- La tensione di alimentazione dell'unità corrisponde alla tensione indicata sul pannello posteriore. Se si è in dubbio riguardo a ciò, rivolgersi a un elettricista.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio in quanto ciò potrebbe causare danni ai circuiti o provocare scosse elettriche. Se un oggetto estraneo dovesse entrare nell'unità, contattare il rivenditore.
- Quando si rimuove la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo.
- Se un televisore è acceso mentre l'unità è accesa, può apparire sullo schermo del televisore elettricità statica a seconda delle caratteristiche del segnale di trasmissione TV. Questo non è un malfunzionamento dell'unità né del televisore. In questo caso, spegnere l'unità.

## Uso del sito TEAC Global

È possibile scaricare i driver dedicati necessari per questa unità dal sito TEAC Global Site:
http://teac-global.com/

1) Aprire il sito TEAC Global.
2) Nella sezione TASCAM Downloads, selezionare la lingua desiderata per aprire la pagina di download per la propria lingua.

**NOTA**

Se la lingua desiderata non viene visualizzata, cliccare su Other Languages.

3) Fare clic sulla sezione "Search by Model Name" per aprire la pagina Download del prodotto (Gli utenti in Europa dovrebbero invece scegliere il nome del prodotto nella sezione "Products").
4) Selezionare e scaricare gli eventuali aggiornamenti necessari.

## Manutenzione

Pulire lo sporco dal coperchio superiore e altre superfici del pannello con un panno morbido leggermente inumidito con un detergente neutro diluito.
Non utilizzare panni trattati chimicamente, solventi o sostanze simili perché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

⚠ **Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di pulire.**

# Uso di un iPod o iPhone

Questa unità può essere collegata e usata con i seguenti modelli di iPod/iPhone.
**iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5**
**iPhone 4s, iPhone 4**
**iPhone 3GS, iPhone 3G**
**iPhone**
**iPod touch (1a, 2a, 3a, 4a e 5a generazione)**
**iPod classic**
**iPod nano (2a, 3a, 4a, 5a, 6a e 7a generazione)**

- Questa unità non ha l'uscita video da un iPod o iPhone.
- Usare il cavo USB in dotazione per collegare l'iPod o iPhone all'unità.

## Software per iPod/iPhone

Se i pulsanti dell'unità o del telecomando non funzionano correttamente con l'iPod o iPhone, un aggiornamentp del software potrebbe risolvere il problema.
Scaricare il software più recente per l'iPod o iPhone dal seguente sito web di Apple.

http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

# Scaricamento dell'app telecomando

Se si installa l'applicazione su un dispositivo iPod touch/ iPhone o Android, è possibile utilizzare una rete wireless per il controllo di base dell'unità.

- È possibile scaricare e usare l'applicazione gratuitamente.

### Come scaricare l'app per iPod touch/iPhone

Cercare "Teac Avr Remote" nell'App Store.

### Come scaricare l'app per Android

Cercare "Teac Avr Remote" nel sito web di Google Play (https://play.google.com/store).

# Note sui dischi

## Tipi di dischi che possono essere riprodotti da questa unità

**CD con il logo "Compact Disc Digital Audio"**

**CD-R e CD-RW che sono stati correttamente registrati e finalizzati in formato CD audio.**
**Dischi CD-R e CD-RW contenenti file MP3/WAV e finalizzati correttamente.**

Questa unità può riprodurre i tipi di dischi di cui sopra senza utilizzare un adattatore. Questa unità non può riprodurre dischi di tipi diversi da quelli sopra.

**⚠ CAUTELA**

**Se si tenta di riprodurre qualsiasi altro tipo di disco con questa unità, potrebbero verificarsi forti rumori e danni ai diffusori o all'udito. Non tentare mai di riprodurre dischi diversi da quelli indicati sopra.**

- Questa unità potrebbe non essere in grado di riprodurre correttamente i CD con Copy Control, dischi a doppio strato o altri CD speciali che non sono conformi allo standard Red Book CD. Il funzionamento e la qualità del suono non può essere garantita quando vengono usati dischi speciali in questa unità. Se la riproduzione di un disco speciale dovesse causare problemi, contattare il rivenditore del disco.

## Dischi CD-R/CD-RW

Questa unità può riprodurre dischi in formato CD audio (CD-DA) e CD-R/CD-RW contenenti file nei formati MP3 e WAV.

- Assicurarsi di finalizzare i dischi creati con i masterizzatori di CD.
- A seconda della qualità del disco e la condizione della registrazione, la riproduzione potrebbe non essere possibile. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo che si sta utilizzando.
- Per domande su come gestire un disco CD-R o CD-RW, contattare direttamente il rivenditore del disco.

## Precauzioni per l'uso

- Non usare dischi con crepe perché potrebbero danneggiare l'unità.
- Quando si scrive qualcosa sul lato etichetta di un disco, utilizzare un pennarello indelebile con punta morbida. L'uso di una penna a sfera o altra penna con una punta dura potrebbe danneggiare il disco, rendendolo Quando si scrive qualcosa sul lato etichetta di un disco, utilizzare una punta di pennarello indelebile sentita. L'uso di una penna a sfera o altro penna con una punta dura potrebbe danneggiare il disco, rendendolo inutilizzabile.
- Non usare mai stabilizzatori di CD disponibili in commercio. In questo modo si potrebbe rendere il disco non più riproducibile o danneggiare l'unità.
- Non usare mai dischi con forme irregolari, compresi i dischi a forma di cuore e ottagonali, perché potrebbero danneggiare l'unità.



- Se un disco CD-R/CD-RW con una superficie stampabile etichetta viene lasciato in questa unità per lungo tempo, potrebbe attaccarsi all'interno e diventa estremamente difficile rimuoverlo causando probabili problemi di funzionamento.
  Rimuovere sempre tali dischi e metterli nei contenitori quando non in uso. Inoltre, evitare di utilizzare dischi che sono stati appena stampati perché sono particolarmente inclini a incollarsi.

# Note sui dischi (continua)

## Gestione dei dischi

- Caricare sempre i dischi con il lato etichetta verso l'alto.
- Prestare attenzione quando si maneggiano i dischi. Se il lato che contiene i dati (lato privo di etichetta) viene graffiato, macchiato con impronte digitali o altro sporco, si possono verificare errori durante la riproduzione.
- Per rimuovere un disco dalla sua custodia, tenere il disco per i bordi premendo verso il basso il centro del contenitore.



Come estrarre un disco

Come tenere un disco

## Cura dei dischi

- Dopo averlo usato, rimettere sempre il disco nella sua custodia. In caso contrario potrebbe subire deformazioni e graffi.
- Non lasciare i dischi in luoghi esposti alla luce solare diretta o molto umidi o molto caldi. Ciò potrebbe causare deformazioni o danni e renderli inutilizzabili.
- I dischi CD-R e CD-RW sono più suscettibili agli effetti del calore e dei raggi ultravioletti rispetto ai normali CD. Per questo motivo, non lasciarli per lunghi periodi in luoghi esposti alla luce solare diretta o vicino a dispositivi che generano calore, per esempio.
- Pulire sempre i dischi prima di riporli. Lasciare un disco sporco potrebbe degradare la qualità del suono.

## Manutenzione

- Se il lato del disco che contiene i dati codificati su di esso (lato privo di etichetta) si sporca con impronte o polvere, utilizzare un panno morbido per pulire la superficie dal centro direttamente verso il bordo.

- Non utilizzare detergenti per dischi in vinile, trattamenti antistatici, solventi o sostanze chimiche simili per pulire i dischi. Tali sostanze potrebbero danneggiare la superficie del disco.

## Formati MP3/WAV

Questa unità può riprodurre file MP3 e WAV registrati su un disco CD-R o CD-RW.

- Formati di file audio riproducibili

MP3 (estensione: ".mp3" ,".MP3" )

| | |
|---|---|
| Standard | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-2/Layer-3 |
| Frequenza di campionamento | 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 8 kbps–320 kbps o VBR |

- È supportato il Variable Bit Rate (VBR). Tuttavia, il tempo e altre informazioni visualizzate sul display durante la riproduzione di un file VBR potrebbero essere errate.

WAV (estensione: ".wav", ".WAV" )

| | |
|---|---|
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate di quantizzazione | 8 bit, 16 bit |

## Precauzioni per la creazione di dischi MP3/WAV con un computer

- Questa unità non può riprodurre dischi che non sono stati scritti in conformità alla norma ISO 9660.
- L'unità riconosce i file MP3 e WAV dalle loro estensioni, che sono rispettivamente ".mp3" e ". wav". Includere sempre l'estensione nel nome del file.
- L'unità non può riconoscere i file senza queste estensioni di file. Tuttavia, ache se una di queste estensioni viene aggiunta a un nome di file, questa unità non può riprodurre file che non sono in formato MP3 o WAV.
- Dopo la registrazione di un disco CD-R/CD-RW, chiudere la sessione (creazione completa del disco). Questa unità non può riprodurre dischi con sessioni non chiuse.
- Questa unità può riprodurre file da un massimo di 99 cartelle. Inoltre, l'unità è in grado di riconoscere e riprodurre un massimo di 499 cartelle (compresa la cartella principale) e file.
- Le sessioni multiple registrate sullo stesso disco non sono supportate. Solo la prima sessione su tali dischi può essere riprodotta.
- A seconda delle condizioni del disco, questa unità potrebbe non essere in grado di riprodurlo o potrebbe verificarsi salti nell'audio.
- Questa unità non può riprodurre file audio da un disco con protezione del copyright.

## File audio riproducibili da questa unità

Questa unità può riprodurre i seguenti tipi di file audio tramite una connessione USB o di rete.

### MP3

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .mp3, .MP3 |
| Standard | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3 |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 12kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 8 kbps-320 kbps o VBR |

### WMA

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .wma, .WMA |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 5 kbps-320 kbps o VBR |

- Questa unità potrebbe non essere in grado di riprodurre i file audio con protezione del copyright da una sorgente USB o di rete.
- WMA Pro/Voice non supportato

### WMA Lossless

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .wma o .WMA |
| Frequenza di campionamento | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Quantizzazione bit rate | 16 bit, 24 bit |

### WAV

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .wav, .WAV |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| Quantizzazione bit rate | 8 bit, 16 bit, 24 bit |

- I file WAV includono PCM audio digitale non compresso.

### AAC

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, .AAC, .M4A, .MP4, .3GP, .3G2 |
| Standard | MPEG-2/MPEG-4 Audio |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Bit rate | 8 kbps-320 kbps o VBR |

### FLAC

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .flac, .FLAC |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| Quantizzazione bit rate | 8 bit, 16 bit, 24 bit |

### Ogg Vorbis

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .ogg, .OGG |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 48 kbps–500 kbps o VBR |

- I file non compatibili non possono essere riprodotti

### LPCM (Linear PCM)

| | |
|---|---|
| Frequenza di campionamento | 44.1 kHz, 48 kHz |
| Quantizzazione bit rate | 16 bit |

- Riproduzione supportata solo su una rete.

### Apple Lossless

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .m4a, .mp4, .M4A, .MP4 |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz |
| Quantizzazione bit rate | 16 bit, 24 bit |

### DSD

| | |
|---|---|
| Estensione del file | .dsf, .DSF |
| Frequenza di campionamento | 2.8224 MHz, 5.6448 MHz |

**CAUTELA**

- Questa unità non supporta i seguenti formati quando si utilizza la funzione Riproduci in di Windows Media Player. FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- Quando si riproducono file audio su una rete, i formati di file che possono essere riprodotti dipendono anche dal software in esecuzione sul server di rete. Per esempio, quando si utilizza Windows Media Player 11, non tutti i file audio presenti sul computer possono essere riprodotti. Solo i file audio che sono stati aggiunti alla libreria di Windows Media Player 11 possono essere riprodotti.
- Quando si riproducono file che sono stati registrati a bit rate variabile (VBR), il tempo di riproduzione potrebbe non venire visualizzato correttamente.

## Note sulle chiavette USB

Questa unità può utilizzare chiavette USB.*

*Le porte USB di questa unità supportano solo chiavette USB (note anche come "pen drive"). Non supportano dischi rigidi USB standard.

- Per le chiavette USB sono supportati i formati FAT16 e FAT32.
- Se una chiavetta USB è divisa in più partizioni, questa unità le riconoscerà come volumi separati.
- Questa unità supporta fino a 20.000 file e 16 livelli di cartelle all'interno di una singola cartella.
- Questa unità non supporta hub o dispositivi USB con funzioni di hub USB. Non collegare tali dispositivi a questa unità.
- Da una chiavetta USB collegata alla porta, USB(R) sul retro dell'unità non possono venire riprodotti né file WAV con bit rate a 176,4 kHz o superiori, né file DSD a 5.6 MHz USB.

**CAUTELA**

- Se il supporto collegato non è supportato, appare sul display di questa unità "Not Connected".
- Questa unità non può riprodurre file audio con protezione del copyright.
- Non connettere computer alle porte USB di questa unità.
  L'audio da un computer non può essere immesso tramite le porte USB di questa unità.
- Questa unità potrebbe non essere in grado di utilizzare supporti caricati in un lettore di schede USB.
- A seconda della chiavetta USB e il suo contenuto, la lettura dei dati potrebbe impiegare del tempo.
- A seconda della chiavetta USB, l'unità potrebbe non essere in grado di leggere i dati correttamente o alimentarla correttamente.
- Durante l'utilizzo di chiavette USB, si prega di considerare il fatto che la nostra azienda non sarà responsabile di dati persi o modificati o di danni alla chiavetta USB in uso.
- Si consiglia di eseguire il backup dei dati contenuti nella chiavetta USB prima di utilizzarla con questa unità.
- Questa unità non supporta chiavette USB con funzioni di sicurezza.

## Nota su DLNA

Il Digital Living Network Alliance (DLNA) è un gruppo che sta avanzando la standardizzazione delle connessioni reciproche e lo scambio di audio, immagini, video e altri dati tra computer, dispositivi di gioco ed elettrodomestici digitali su reti domestiche ordinarie (LAN). Questa unità è conforme alla versione 1.5 delle linee guida DLNA.

## Nota sui server

Questa unità supporta le seguenti versioni di Windows Media Player.

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- I server conformi DLNA

Un server di rete deve essere collegato alla stessa rete di questa unità.
Questa unità supporta fino a 20.000 file e 16 livelli di cartelle all'interno di una singola cartella.

**CAUTELA**

A seconda del tipo di server multimediale, l'unità potrebbe non riconoscere o non essere in grado di riprodurre file audio memorizzati su di esso.

## Nota sui servizi di rete

- I servizi di rete che possono essere utilizzati potranno variare in base alla regione.
- I servizi di rete e i contenuti utilizzabili tramite questa unità potrebbero diventare non disponibili se il fornitore interrompe il servizio senza preavviso.

# Collegamenti

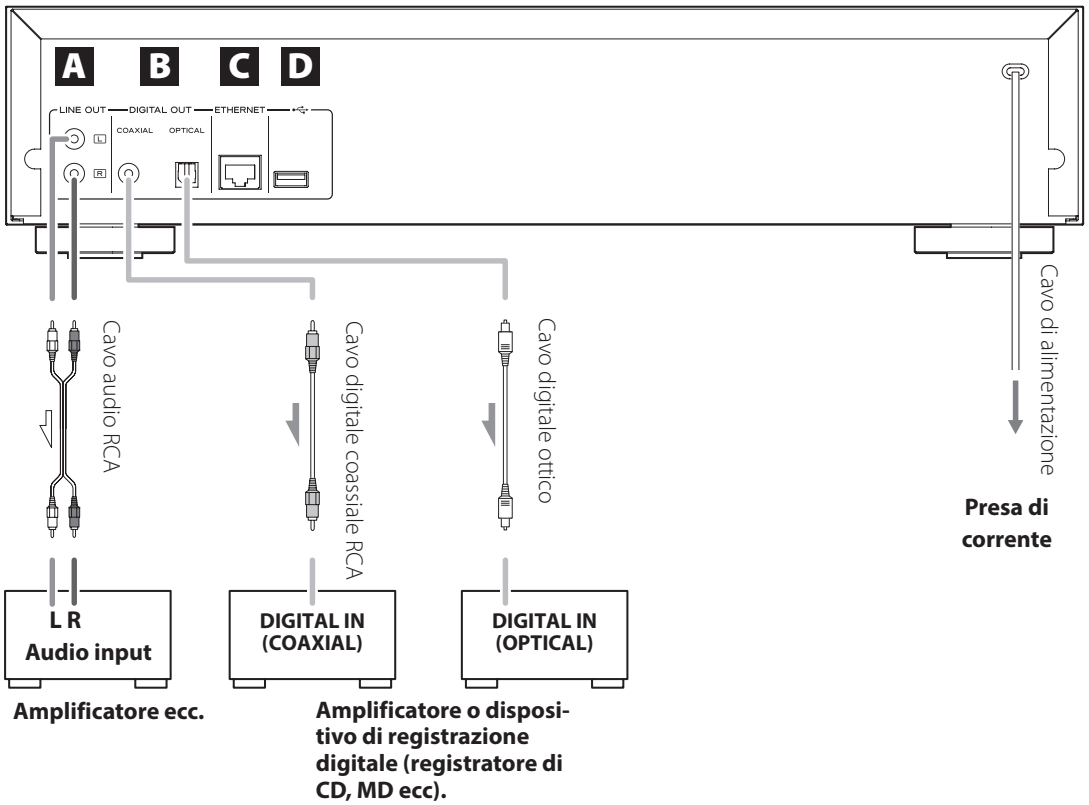


## A Prese di uscita audio analogica (LINE OUT)

Queste mandano in uscita segnali audio analogici.
Usare il cavo audio RCA in dotazione per collegare le prese di uscita di questa unità alle prese di ingresso audio di un amplificatore.
Collegare lo spinotto bianco del cavo audio alla presa bianca (L) e quello rosso alla presa rossa (R).

## B Connettori di uscita audio digitale (DIGITAL OUT)

Questi sono uscite per l'audio digitale. Collegare uno dei connettori di uscita audio digitale di questa unità (coassiale o ottica) al connettore di ingresso audio digitale di un amplificatore o dispositivo di registrazione digitale come un registratore di CD (possono essere collegati contemporaneamente a dispositivi differenti).

COAXIAL: Cavo digitale coassiale (RCA)
OPTICAL: Cavo digitale ottico (TOS)

## C Porta ETHERNET

Usare un cavo LAN disponibile in commercio per collegare questa porta quando ci si collega a una rete cablata o una connessione a Internet.

- Quando si cambia la sorgente di ingresso, questa porta è identificata come "NET".

## D Porta USB

Usare per collegare un chiavetta USB per l'unità.

- Quando si cambia la sorgente di ingresso, questa porta è identificata come "USB(R)".
- Un iPod/iPhone non può essere collegato qui.
- Non collegare computer o dispositivi simili alle porte USB di questa unità. L'audio da un computer non può essere immesso tramite le porte USB di questa unità.

# Nomi e funzioni delle parti (unità principale)

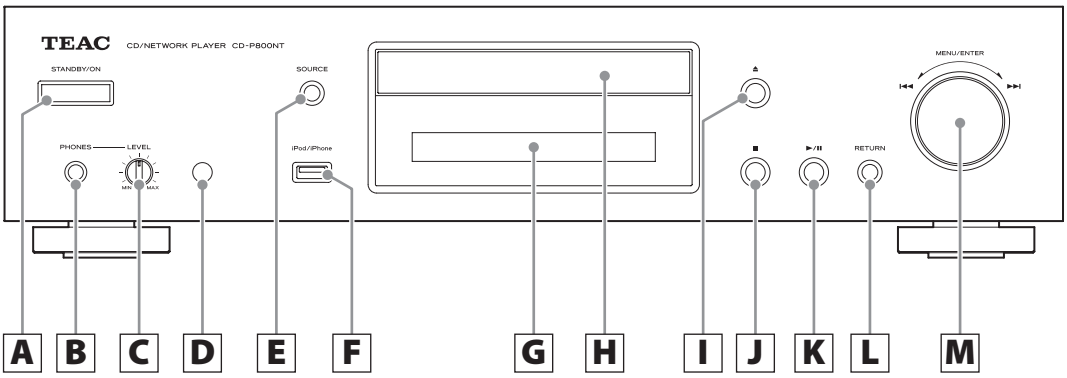


## A Pulsante STANDBY/ON

Premere questo pulsante per accendere l'unità o metterla in modalità standby.

- Quando questa unità è in modalità standby, consuma energia. Per questo motivo, viene usato il termine "standby" piuttosto che "spenta".

## B Presa PHONES

Per ascoltare con le cuffie, ridurre al minimo il volume prima di collegarli alla presa PHONES, e poi aumentare il volume gradualmente.

⚠ **Non collegare o scollegare le cuffie o accendere l'unità o metterla in standby mentre le si indossa. Potrebbero verificarsi forti rumori improvvisi e causare danni all'udito.**

## C Manopola LEVEL

Usare per regolare il volume delle cuffie.
Ruotare in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire il volume.

## D Sensore del telecomando

Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il sensore.

## E Pulsante SOURCE

Usare questo pulsante per selezionare la sorgente.

## F Porta USB

Usare per collegare un iPod, iPhone o una chiavetta USB all'unità.

- Quando si cambia la sorgente di ingresso, questa porta è identificata come "USB(F)".
- Non collegare computer o dispositivi simili alle porte USB di questa unità. L'audio da un computer non può essere immesso tramite le porte USB di questa unità.

## G Display

## H Vassoio del disco

## I Pulsante di apertura/chiusura del vassoio (⏏)

Premere per aprire e chiudere il vassoio del disco.

## J Pulsante Stop (■)

Premere per interrompere la riproduzione.

## K Pulsante Play/Pause (►/❚❚)

Quando l'unità è ferma o in pausa, premere per avviare la riproduzione.
Durante la riproduzione, premere per mettere in pausa.

## L Pulsante RETURN

Quando un menu è aperto, premere per tornare al menu precedente.

## M Selettore MENU/ENTER (⏮/⏭)

Ruotare in senso orario per saltare alle tracce successive o in senso antiorario per saltare alle tracce precedenti.

Premere per usarlo come pulsante ENTER per confermare le impostazioni. Tenere premuto per usarlo come pulsante MENU.

Ruotare per modificare il valore della voce o l'impostazione visualizzata in una schermata del menu aperta.

# Nomi e funzioni delle parti (telecomando)

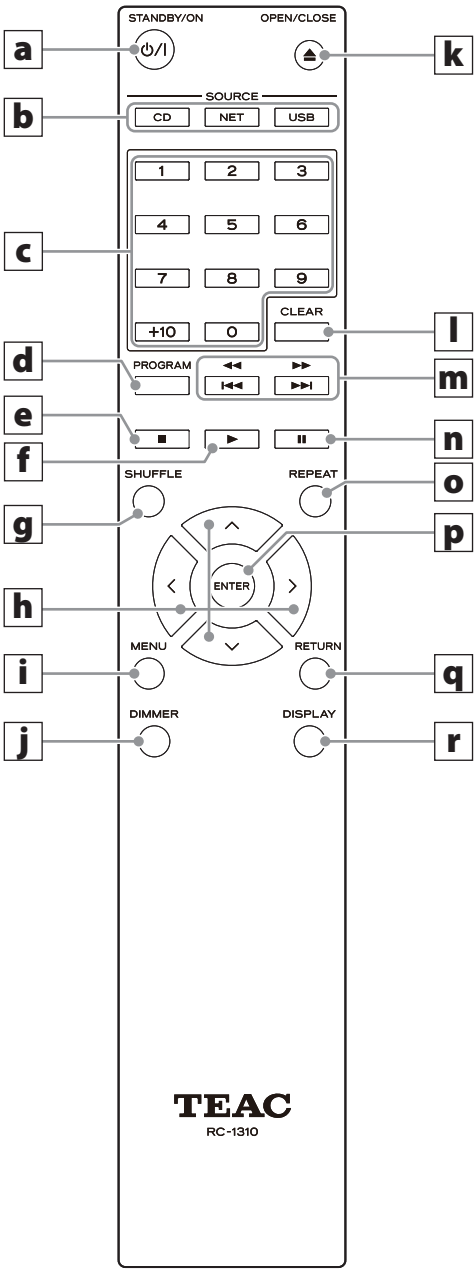


Quando sia l'unità principale che il telecomando hanno un pulsante con le stesse funzioni, le istruzioni di questo manuale si riferiscono solo a uno, ma l'altro può essere usato nello stesso modo.

### a Pulsante STANDBY/ON (⏻/I)

Premere questo pulsante per accendere l'unità o metterla in modalità standby.

### b Pulsanti SOURCE

Usare questi pulsanti per selezionare la sorgente.

- Dopo aver selezionato USB, premere il pulsante USB per passare da USB (F) a USB (R).

### c Pulsanti numerici

Usare questi inserire i numeri di traccia, di file e cartelle.

### d Pulsante PROGRAM

Consente di impostare la riproduzione programmata.

### e Pulsante Stop (■)

Premere per interrompere la riproduzione.

### f Pulsante Playback (►)

Premere per avviare la riproduzione quando è interrotta o in pausa.

### g Pulsante SHUFFLE

Consente di cambiare l'impostazione di riproduzione casuale.

### h Pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉)

Usare nei menu e per cambiare le voci selezionate.

### i Pulsante MENU

Premere per aprire la schermata del menu.

### j Pulsante DIMMER

Usare questo pulsante per cambiare la luminosità del display.

### k Pulsante di apertura/chiusura del vassoio (⏏)

Premere per aprire e chiudere il vassoio del disco.

### l Pulsante CLEAR

Usare per impostare la riproduzione del programma.

**m Pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I )/ricerca ( ◄◄ / ►► )**

Usare per passare alla traccia precedente o successiva. Usare anche quando si selezionano cartelle e file. Tenere premuto per cercare indietro/avanti.

**n Pulsante Pause ( ❚❚ )**

Durante la riproduzione, premere per mettere in pausa.
Durante la pausa, premere per riprendere la riproduzione.

**o Pulsante REPEAT**

Usare per modificare l'impostazione di riproduzione ripetuta.

**p Pulsante ENTER**

Usare per confermare le selezioni dei menu e dei valori di impostazione.

**q Pulsante RETURN**

Quando un menu è aperto, premere per tornare al menu precedente.

**r Pulsante DISPLAY**

Modificare le informazioni visualizzate.

# Uso del telecomando

## Precauzioni per l'uso

⚠ **L'uso improprio delle pile potrebbe causare rotture o perdite di liquido e essere causa di incendi, lesioni o colorazione di oggetti nelle vicinanze. Si prega di leggere attentamente e osservare le precauzioni a pagina 56.**

- Quando si usa il telecomando, puntarlo verso il sensore del telecomando dell'unità principale da una distanza di 5 m o meno. Non posizionare ostacoli tra l'unità principale e il telecomando.
- Il telecomando potrebbe non funzionare se il sensore del telecomando dell'unità è esposto alla luce solare diretta o a una luce intensa. In questo caso, provare a spostare l'unità.
- Da notare che l'uso di questo telecomando potrebbe causare l'azionamento involontario di altri dispositivi controllati da raggi infrarossi.

## Installazione delle batterie

Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando e inserire due batterie AAA con la polarità ⊕/⊖ orientata come mostrato nel vano. Riposizionare il coperchio.

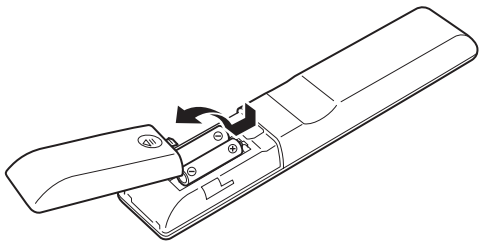

## Quando sostituire le batterie

Se la distanza di funzionamento del telecomando diminuisce, le batterie sono scariche. In questo caso, sostituire le batterie con altre nuove. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni riportate sul corpo o in base alle disposizioni dell'autorità locale.

# Informazioni visualizzate sul display

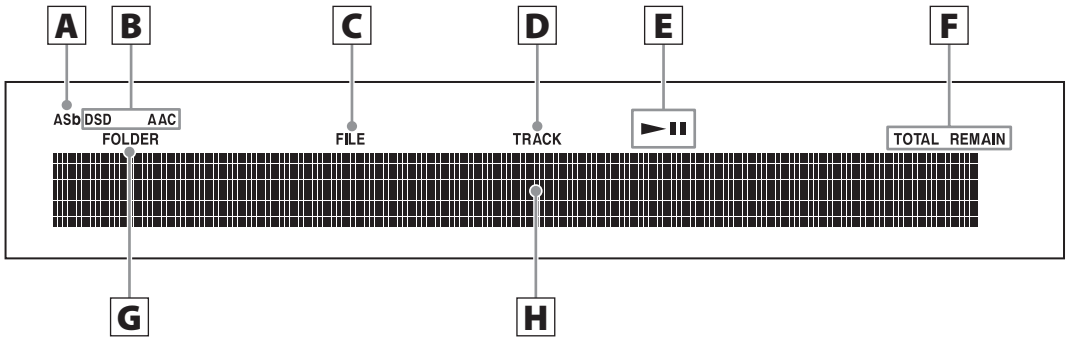


### A Indicatore Auto Standby (ASb)

Questo indicatore appare quando la funzione Auto Standby è attiva.

### B Indicatori del formato

Quando la sorgente è impostata su USB o NET, l'indicatore DSD o AAC appare in base al formato del file audio attualmente riprodotto.

### C Indicatore FILE

Quando la sorgente è impostata su CD e viene caricato un disco contenente file audio, compare questo indicatore. Il numero di file viene visualizzato sotto l'indicatore.

### D Indicatore TRACK

Quando la sorgente è impostata su CD e viene caricato un CD audio, appare questo indicatore. Il numero di traccia viene visualizzato sotto l'indicatore.

### E Indicatore Play/Pause (►/II)

### F Indicatore TOTAL REMAIN

Quando la sorgente è impostata su CD, questo indicatore mostra quali informazioni visualizzare.

TOTAL: Tempo di riproduzione totale del disco
REMAIN: Tempo di riproduzione rimanente della traccia in riproduzione
TOTAL REMAIN: Tempo di riproduzione rimanente del disco in riproduzione

### G Indicatore FOLDER

Quando la sorgente è impostata su CD e viene caricato un disco contenente file audio, compare questo indicatore. Il numero della cartella viene visualizzato sotto l'indicatore.

### H Area di visualizzazione dei messaggi

Le informazioni della traccia e i menu appaiono qui.

Nell'area di visualizzazione dei messaggi appaiono le seguenti icone.

| Icona | Significato |
|---|---|
| | Cartella* |
| | Nome della traccia/trasmissione |
| | Riproduzione* |
| | Pausa* |
| | Ricerca in avanti* |
| | Ricerca indietro* |
| | Nome dell'artista |
| | Titolo dell'album |
| | Modalità di ripetizione |
| | Ripetizione di una traccia |
| | Ripetizione della cartella* |
| | Casuale |
| | Ripetizione casuale** |
| | Programma** |
| | Ripetizione del programma** |

*Non disponibile quando la sorgente è CD.
**Appare solo quando la sorgente è CD.

# Operazioni di base

In questa sezione vengono spiegate le operazioni che sono le stesse in ogni modalità.

**1 Premere il pulsante STANDBY/ON per accendere l'unità.**

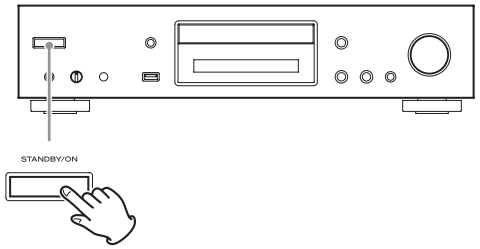


**Se la sorgente di ingresso è impostata su CD**
Appare "CD", seguito dallo stato del CD sul display.

**Se la sorgente di ingresso non è impostata su CD**
Il display mostra la sorgente di ingresso seguita da "Now Initializing…" e quindi lo stato della sorgente.

**2 Premere il pulsante SOURCE per cambiare la sorgente.**

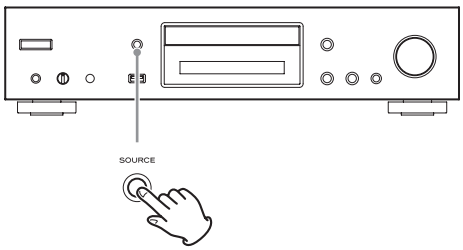


Ogni volta che si preme il il pulsante SOURCE la sorgente cambia come mostrato di seguito.

Quando si usa il telecomando per cambiare la sorgente, premere il pulsante della sorgente che si desidera utilizzare (CD, NET o USB).

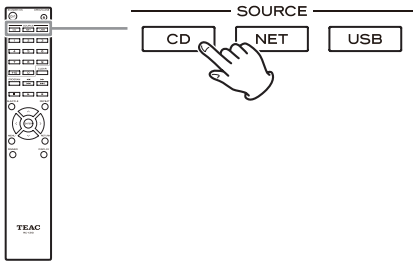


**3 Avviare la riproduzione della sorgente.**

## Funzione Auto Standby

Quando la funzione Auto Standby è attiva, l'unità entrerà automaticamente in modalità standby se non è presente un ingresso audio e questa unità non viene utilizzata per 20 minuti. Quando la funzione Auto Standby è attiva, appare sul display l'indicatore ASb (pagina 99).

Premere il pulsante STANDBY/ON per uscire dalla modalità standby.

## Collegamento delle cuffie

Prima di usare le cuffie, in primo luogo ridurre al minimo il volume. Quindi, collegare le cuffie (con uno spinotto stereo standard) nella presa PHONES e alzare gradualmente il volume tramite la manopola LEVEL.

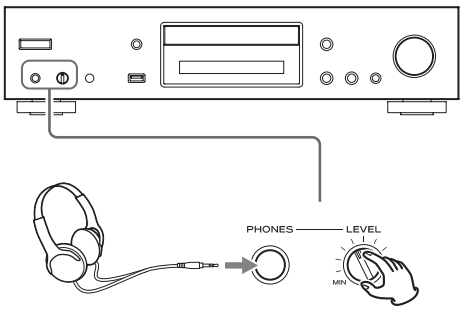


⚠ **Ridurre sempre il volume prima di collegare le cuffie e indossarle. Mentre si indossano le cuffie, non collegarle o scollegarle dalla presa PHONES. Inoltre, non accendere l'unità o metterla in standby mentre si indossano le cuffie collegate. Un forte rumore improvviso potrebbe danneggiare l'udito.**

# Operazioni di base (continua)

## Avvio della riproduzione

Premere il pulsante Play/Pause (►/❚❚).

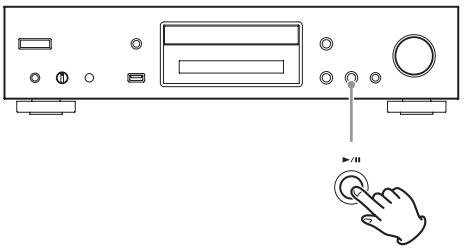


Durante la riproduzione, l'icona ► viene visualizzata nella parte superiore del display.

## Mettere in pausa la riproduzione

Premere il pulsante Play/Pause (►/❚❚) per mettere in pausa la riproduzione.
Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante Play/Pause (►/❚❚) dalla posizione in cui era stata interrotta.

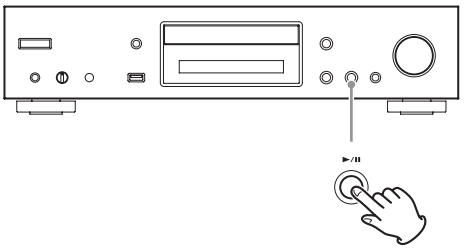


Durante la pausa, l'icona ❚❚ viene visualizzata nella parte superiore del display.

## Fermare la riproduzione

Premere il pulsante Stop (■) per fermare la riproduzione.

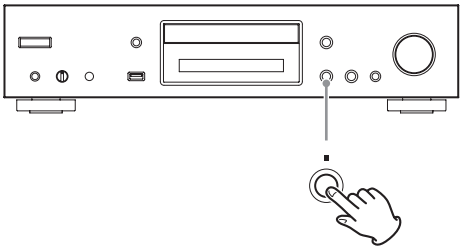

## Saltare per la ricerca di una traccia

Ruotare il selettore MENU/ENTER (I◄◄/►►I) per saltare le tracce prima o dopo la traccia corrente. Continuare a ruotare fino a selezionare la traccia desiderata.

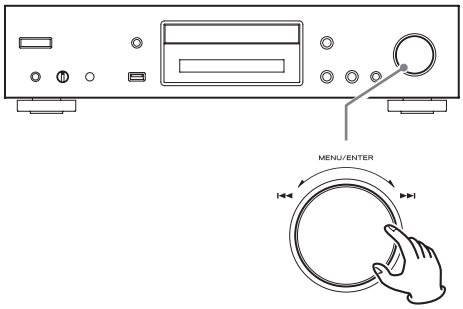


Quando si usa il telecomando, usare i pulsanti di salto (I◄◄/►►I). Usare per passare alla traccia precedente o successiva. Tenere premuto fino a selezionare la traccia desiderata.

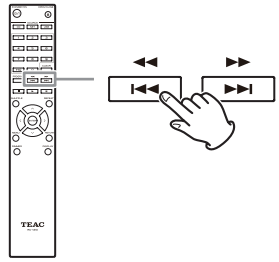


- Durante la riproduzione, premere il pulsante I◄◄ una volta per tornare all'inizio della traccia corrente. Per tornare all'inizio della traccia precedente, tenere premuto il pulsante I◄◄.
- Durante la riproduzione del programma, saranno riprodotte le tracce precedenti o successive nel programma.

## Ricerca di una parte di una traccia

Durante la riproduzione, premere un pulsante di ricerca del telecomando ( ◀◀ / ▶▶ ) per la ricerca indietro/avanti. Rilasciare il pulsante quando si trova la parte desiderata. La riproduzione riprende da quel punto.

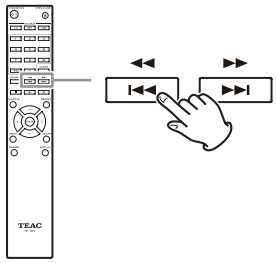

## Dimmer

Premere il pulsante DIMMER del telecomando per scorrere i livelli di luminosità del display e degli indicatori.

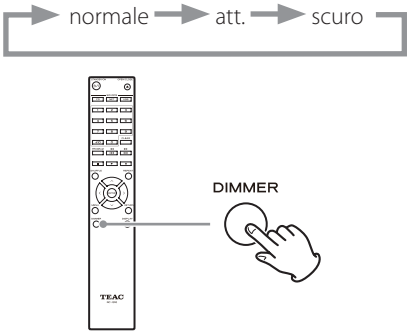


## Ordine di riproduzione dei file audio

I dischi memorizzano i file audio in cartelle nello stesso modo in cui i file vengono normalmente gestiti su un computer. Inoltre, viene seguita la stessa gerarchia di salvataggio dei file in cartelle e sottocartelle.

**Esempio di gerarchia delle cartelle e ordine riproduzione dei file (1-9) di un disco contenente file audio durante la riproduzione normale.**

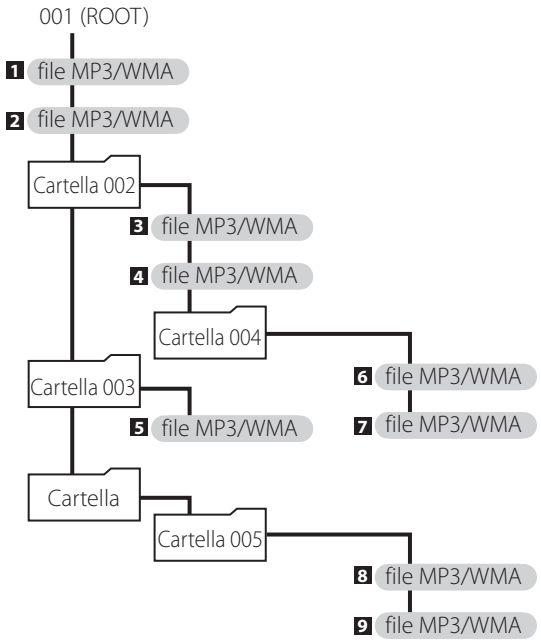


- L'ordine in figura potrebbe cambiare se vengono aggiunti, eliminati o spostati i file o le cartelle.

# Informazioni visualizzate sul display (CD/USB/NET)

Premere il pulsante DISPLAY durante la riproduzione di file audio per modificare le informazioni visualizzate sul display.

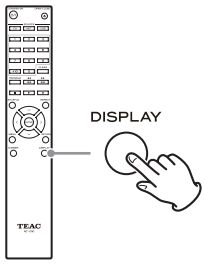


## Durante la riproduzione di CD audio

Informazioni del disco visualizzate in riproduzione.

Tempo trascorso della traccia corrente

↕

REMAIN
(tempo rimanente della traccia in riproduzione)

↕

TOTAL REMAIN
(tempo rimanente del disco in riproduzione)

- Se la riproduzione casuale o il tempo di riproduzione totale supera 99 minuti e 59 secondi, appare, "– –:– –".

## Durante la riproduzione di un disco MP3/WAV

Appaiono varie informazioni tag ID3 del file, compresi il titolo, artista e album del file MP3/WAV in riproduzione.

Tempo trascorso della traccia corrente

↕

Nome del file

↕

Nome della cartella

↕

Titolo (se presenti tag ID3)

↕

Artista (se presenti tag ID3)

↕

Album (se presenti tag ID3)

↕

Frequenza di campionamento e profondità di bit

- Se il file attualmente in riproduzione supera 99 minuti e 59 secondi, appare "– –:– –".

- I caratteri dei nomi della traccia e delle cartelle che non possono venire visualizzati sono indicati con un asterisco (*). L'unità può essere impostata anche per mostrare il numero di file o la cartella quando sono inclusi i caratteri che non possono essere visualizzati. sono inclusi edere "BAD NAME" a pagina 98.

- I file WAV non hanno i tag ID3, così i loro titoli e altre informazioni non vengono visualizzati.

## Durante la riproduzione USB/NET

Appaiono varie informazioni tag ID3 del file, compresi il titolo, artista e album del file audio in riproduzione.

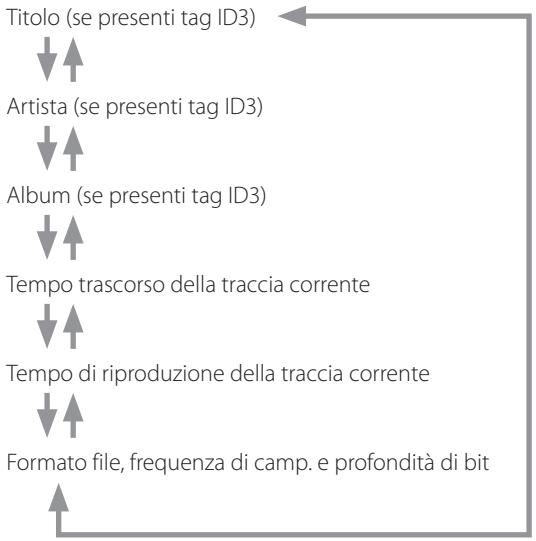
Titolo (se presenti tag ID3)
Artista (se presenti tag ID3)
Album (se presenti tag ID3)
Tempo trascorso della traccia corrente
Tempo di riproduzione della traccia corrente
Formato file, frequenza di camp. e profondità di bit

# Ascolto di CD

Questa unità può riprodurre i seguenti tipi di dischi e file.
Dischi: CD-DA, CD-R, CD-RW
File: MP3, WAV

**1 Premere il pulsante SOURCE per cambiare la sorgente su CD.**

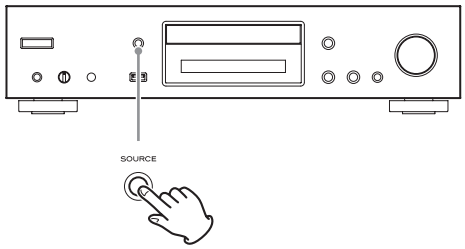


Quando si usa il telecomando, premere il pulsante CD.

**2 Premere il pulsante di apertura/chiusura del vassoio ( ⏏ ).**

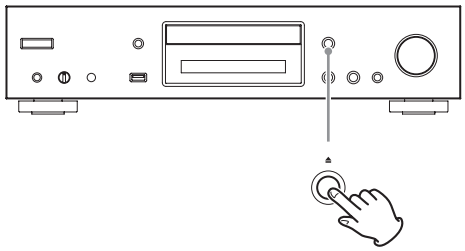

**3 Posizionare un disco sul vassoio con l'etichetta verso l'alto.**

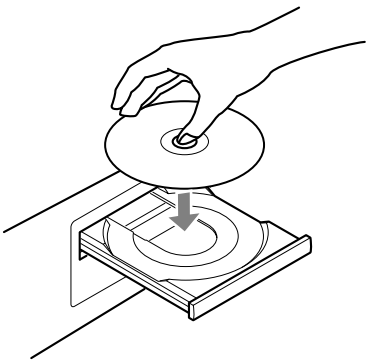

- Non inserire più di un disco sul vassoio.
- Se il vassoio viene chiuso mentre il disco è fuori dalle guide del centro, il disco potrebbe rimanere bloccato all'interno e il vassoio potrebbe non aprirsi. Assicurarsi di posizionare sempre i dischi all'interno delle guide al centro del vassoio.
- Quando il vassoio sta aprendo o chiudendo, non forzarlo a mano.

**4 Premere il pulsante di apertura/chiusura del vassoio ( ⏏ ) per chiuderlo.**

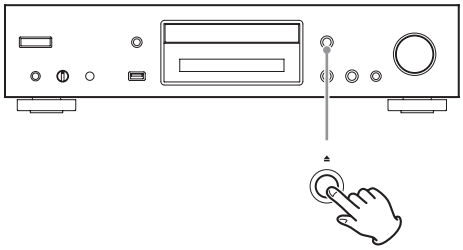

**⚠ CAUTELA**

Fare attenzione alle dita quando si chiude il vassoio.
"Reading" apparirà sul display e l'unità inizierà a leggere il disco.

- L'unità richiede un certo tempo per caricare il disco. Attendere che appaiano sul display il numero totale di tracce e il tempo totale di riproduzione.

Al termine della lettura, il display apparirà come segue.

**Esempio: CD audio caricato**

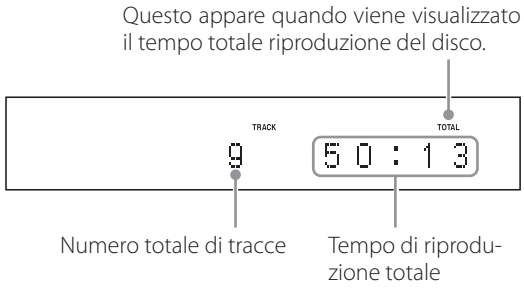


**Esempio: disco MP3/WAV caricato**

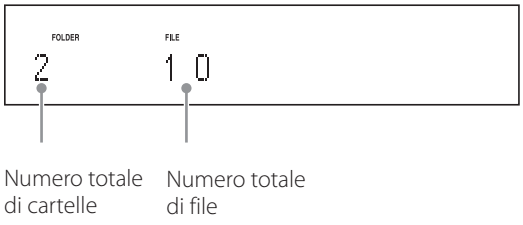


- "No Disc" appare se nessun disco è stato inserito.

**5 Premere il pulsante Play/Pause ( ► / ❚❚ ) .**

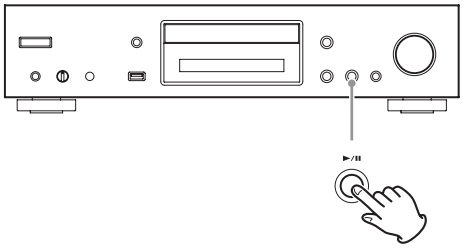

La riproduzione inizia dalla prima traccia.

## Riproduzione diretta usando i numeri di traccia

Oltre a usare i pulsanti di salto per selezionare le tracce, è possibile inserire un numero di traccia e avviare la riproduzione.
Durante la riproduzione o quando l'unità è ferma, è possibile utilizzare i pulsanti numerici del telecomando per selezionare un numero di traccia.
Per un numero a una sola cifra, premere il pulsante corrispondente pulsante numerico. Per un numero a due cifre, premere il pulsante +10 per le decine seguito dai pulsanti numerici per le unità. La riproduzione inizia dopo che viene immesso il numero di traccia.

Esempio: inserimento del numero di traccia 7




Esempio: inserimento del numero di traccia 23




- Durante la riproduzione programmata o casuale, i pulsanti numerici non possono essere utilizzati per selezionare le tracce.

## Selezione delle tracce su dischi MP3/WAV

### Modalità di navigazione

È possibile selezionare file e cartelle seguendo la gerarchia delle cartelle.

**1 Quando l'unità è ferma, premere il pulsante Stop (■).**

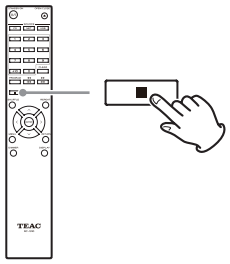

"Root" appare sul display e la modalità di navigazione viene attivata.

**NOTA**

Quando l'impostazione "STOP KEY" a pagina 99 è impostata su "Navigation", premendo il pulsante Stop (■) dell'unità principale attiva la modalità di navigazione.

**2 Premere il pulsante Play (►).**

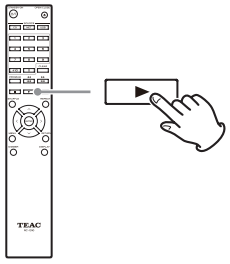

Appare il nome della prima cartella all'interno della directory Root.
Se non ci sono cartelle, appare il nome del primo file.

**3 Usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per selezionare file e cartelle dello stesso livello.**

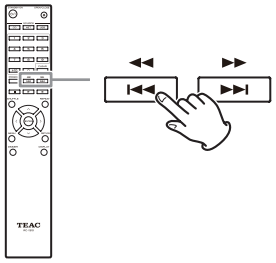

**Per selezionare file e sottocartelle all'interno di un'altra cartella, dopo aver selezionato la cartella, premere il pulsante Play (►).**

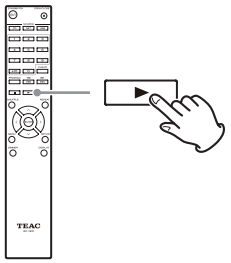

Usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per selezionare le sottocartelle e i file all'interno di quella cartella.

- Per salire di un livello, premere il pulsante Pause (❚❚).

**4 Dopo aver selezionato il file desiderato, premere il pulsante ENTER o Play (►).**

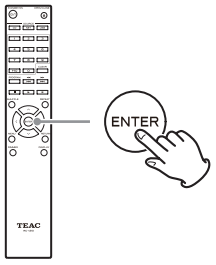


Questo avvia la riproduzione del file.

### Modalità All Folder (tutte le cartelle)

È possibile selezionare le cartelle e file anche in questa modalità, ma tutte le cartelle hanno parità di trattamento indipendentemente dalla posizione nella struttura delle cartelle.

**1 Quando l'unità è ferma, premere il pulsante Pause (❚❚).**

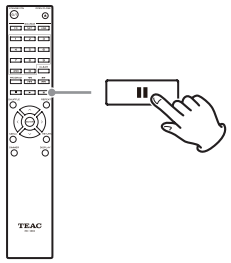

"1" appare sul display e la modalità All Folder è attiva.

**NOTA**

Quando l'impostazione "STOP KEY" a pagina 99 è impostata su "All Folder", premendo il pulsante Stop (■) dell'unità principale attiva la modalità All Folder .

**2 Usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per selezionare una cartella, e premere il pulsante ENTER o Play (►) per entrare in quella cartella.**

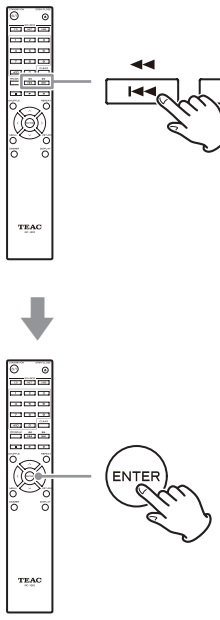


**3 Usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per selezionare un file.**

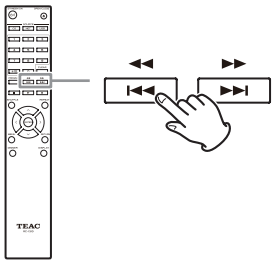

**4 Dopo aver selezionato il file desiderato, premere il pulsante ENTER o Play (►).**

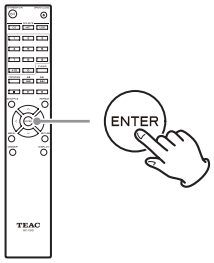


Questo avvia la riproduzione del file.

## Riproduzione programmata

La riproduzione programmata può essere usata con i CD audio e i dischi MP3/WAV.
Questa unità può avere fino a 25 tracce programmate.

- Aggiungere le tracce al programma quando l'unità è ferma.

### 1 Premere il pulsante PROGRAM.

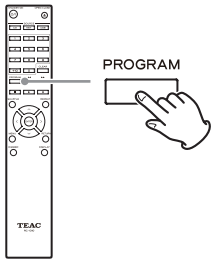


**Esempio: CD audio caricato**




**Esempio: disco MP3/WAV caricato**

### 2 Aggiungere le tracce al programma.

**Programmazione con un CD audio**
Usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per selezionare una traccia da programmare.

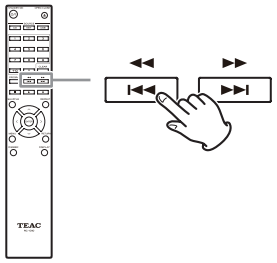


**Esempio**

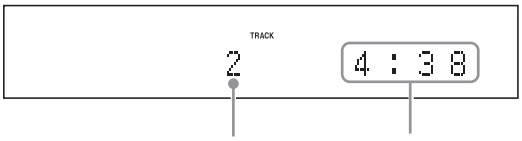


Numero di traccia  Tempo di riproduzione

Quando si utilizza un CD audio, è inoltre possibile selezionare le tracce utilizzando i pulsanti numerici ("Riproduzione diretta usando i numeri di traccia" a pagina 77).

Premere il pulsante Play (►) per aggiungere la traccia del programma.

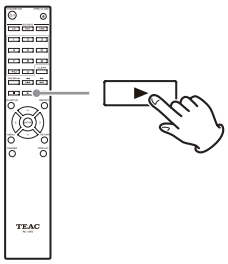

**Esempio**

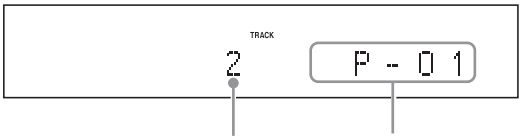


Numero di traccia  Numero di programma

Ripetere questa procedura per aggiungere altre tracce, se necessario.

**Programmazione con un disco MP3/WAV**
Seguire la procedura descritta in "Selezione delle tracce su dischi MP3/WAV" a pagina 78 per aggiungere le tracce.

Numero di cartella  Numero di file  Numero di programma

**3 Premere il pulsante Play (►) per avviare la riproduzione.**

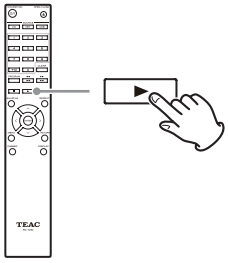

### Saltare per la ricerca di una traccia

Premere i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per riprodurre le tracce prima o dopo nel programma. Tenere premuto fino a selezionare la traccia desiderata.

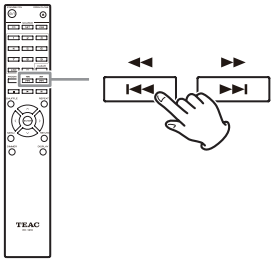

- Durante la riproduzione, premere il pulsante I◄◄ una volta per tornare all'inizio della traccia corrente. Per tornare all'inizio di una traccia precedente, tenere premuto il pulsante I◄◄.

### Controllo del contenuto del programma

Quando l'unità è ferma, usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per visualizzare i numeri di traccia e i tempi di riproduzione.

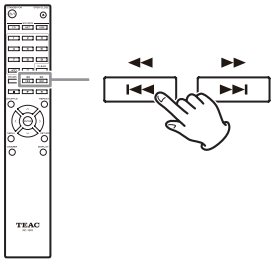

### Eliminare tracce dal programma

Quando l'unità è ferma, premere il pulsante CLEAR rimuovere l'ultima traccia che è stata aggiunta al programma.

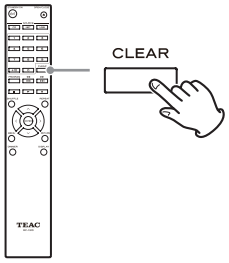


### Aggiungere tracce alla fine del programma

Quando l'unità è ferma, usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per visualizzare la traccia che si desidera aggiungere e premere il pulsante Play (►) per aggiungerla alla fine del programma.

### Terminare la riproduzione del programma

Premere il pulsante Stop (■) per interrompere la riproduzione, e quindi premere il pulsante PROGRAM.

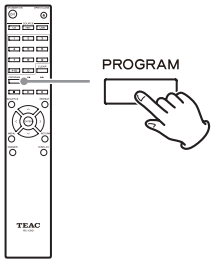


- La riproduzione del programma terminerà anche se si preme il pulsante di apertura/chiusura del vassoio (⏏) per aprire il vassoio o di preme il pulsante STANDBY/ON per mettere l'unità in standby.

# Ascolto di file da una chiavetta USB

Durante la riproduzione di file audio da una chiavetta USB, a meno di utilizzare la riproduzione ripetuta impostata per ripetere tutti i file, verranno riprodotti solo i file audio dello stesso livello di una singola cartella (pagina 84).

Per informazioni sui file audio che possono essere riprodotti, vedere "File audio riproducibili da questa unità" a pagina 64.

**1 Premere il pulsante SOURCE per cambiare la sorgente su USB(F) o USB(R).**

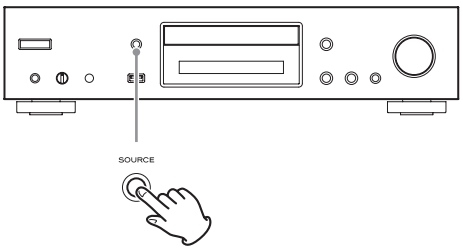


Con l'us da telecomando, premere il pulsante USB.

- "Not Connected" apparirà quando non è collegato nulla.

**2 Collegare una chiavetta USB alla porta USB selezionata.**

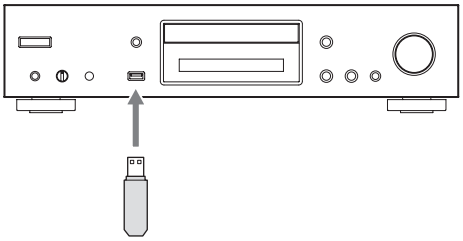

oppure

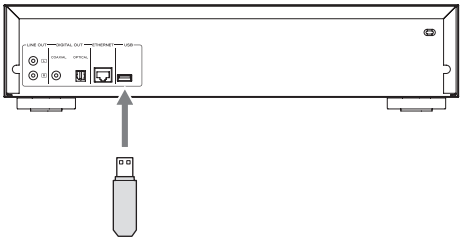

Quando viene rilevata una chiavetta USB, verrà visualizzata l'etichetta di volume.

- In questo stato, è possibile premere il pulsante Play/Pause (►/❚❚) per avviare la riproduzione ordinata delle tracce nella prima cartella che contiene i file audio nella chiavetta USB.

**3 Premere il selettore MENU/ENTER (I◄◄/►►I).**

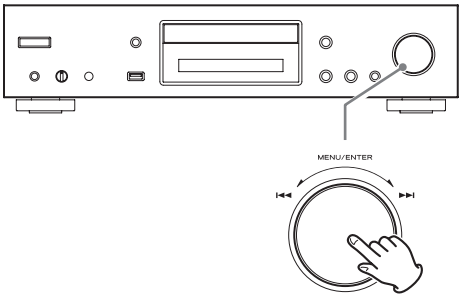


Viene visualizzato il nome della traccia o della cartella.

- Usando il telecomando, si può anche premere il pulsante ENTER.

**4 Ruotare il selettore MENU/ENTER (I◄◄/►►I) per selezionare una traccia e premere il pulsante Play/Pause (►/❚❚).**

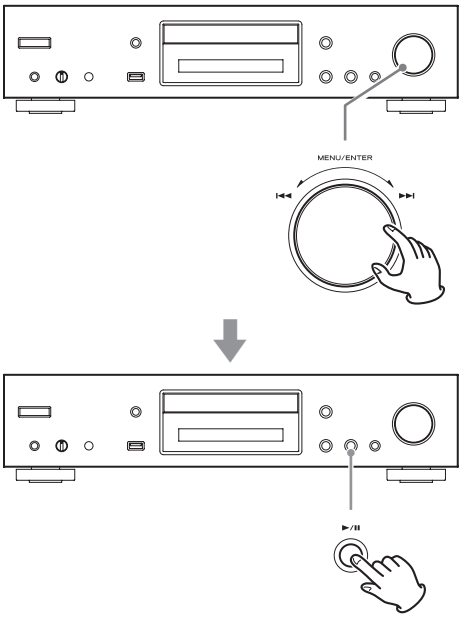


Questo avvia la riproduzione della traccia selezionata.

- Usando il telecomando, è possibile selezionare le tracce con i pulsanti di direzione (∧/∨) e quindi premere il pulsante Play (►).
- Quando si seleziona una cartella, la prima traccia nella cartella inizierà la riproduzione.
- È anche possibile selezionare una cartella e poi premere il selettore MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) per selezionare le tracce all'interno di quella cartella.
- Vedere "File audio riproducibili da questa unità" a pagina 64 per i formati audio che possono essere riprodotti.

# Riproduzione casuale (CD/USB)

Usare questa funzione per riprodurre i brani in ordine casuale. Premere il pulsante SHUFFLE per attivare/disattivare la riproduzione casuale.

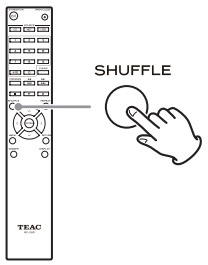


**Quando si utilizza un CD audio o un disco MP3/WAV**

È possibile la riproduzione casuale per riordinare i brani in modo casuale e riprodurli una volta. Questa modalità può essere attivata solo quando l'unità è ferma.

Premere il pulsante SHUFFLE per attivare la modalità di riproduzione casuale. Una volta attivato, l'icona ⤮ apparirà sul lato sinistro del display.

- Se si preme il pulsante SHUFFLE durante la riproduzione, la modalità di riproduzione corrente (sia "Normal Play" che "Shuffle Play") apparirà, ma la modalità di riproduzione non può essere cambiata.

La riproduzione casuale verrà annullata nei seguenti casi.

- Quando l'unità viene messa in standby
- Se viene aperto il vassoio del disco

**Quando si usa una chiavetta USB**

I file audio all'interno di una cartella vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale.

Se si preme il pulsante SHUFFLE per attivare la modalità di riproduzione casuale, l"icona ⤮ apparirà sul lato sinistro del display.

La riproduzione casuale verrà annullata nei seguenti casi.

- Quando Net Standby è impostato su Disable l'alimentazione è in modalità standby (pagina 100)
- Quando viene utilizzata la riproduzione ripetuta (pagina 84)

# Riproduzione ripetuta (CD/USB)

Premere il pulsante REPEAT per scorrere le modalità di ripetizione come segue.

**Quando si utilizza un CD audio o un disco MP3/WAV**

Ogni volta che si preme il pulsante REPEAT, l'icona nella parte sinistra del display cambia come segue.

- La riproduzione ripetuta può essere utilizzata in combinazione con la riproduzione casuale dei file su un disco.

La riproduzione ripetuta verrà annullata nei seguenti casi.

- Quando l'unità viene messa in standby
- Se viene aperto il vassoio del disco

**Quando si usa una chiavetta USB**

Ogni volta che si preme il pulsante REPEAT, l'icona nella parte sinistra del display cambia come segue.

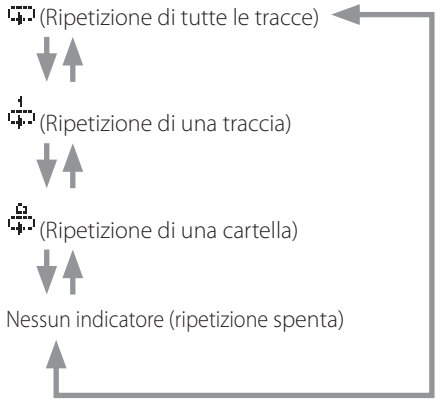
(Ripetizione di tutte le tracce)
(Ripetizione di una traccia)
(Ripetizione di una cartella)
Nessun indicatore (ripetizione spenta)

La riproduzione ripetuta verrà annullata nel seguente caso.

- Quando viene utilizzata la riproduzione casuale (pagina 31) (quando la modalità di riproduzione casuale termina la modalità di riproduzione ripetuta impostata diventerà nuovamente attiva)

# Ascolto di un iPod/iPhone

I prodotti Apple che possono essere connessi e utilizzati con questa unità sono elencati in "Uso di un iPod o iPhone" a pagina 60.

Le seguenti spiegazioni si riferiscono a un iPod, ma si applicano anche a un iPhone.

## 1 Premere il pulsante SOURCE per cambiare la sorgente su USB(F).

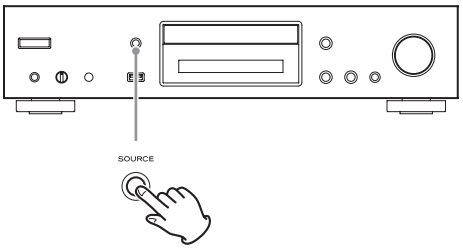


Quando si usa il telecomando, premere il pulsante USB.

- "Not Connected" apparirà quando non è collegato un iPod.

## 2 Collegare un iPod a questa unità tramite il cavo USB in dotazione con l'iPod.

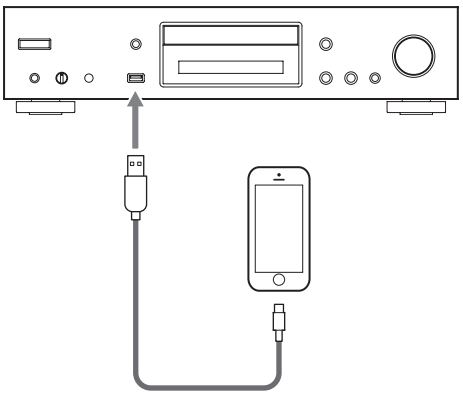

- Collegare un iPod al connettore USB iPod/iPhone sulla parte anteriore dell'unità.

## 3 Azionare l'iPod per avviare la riproduzione.

- "USB(iPod)" appare sul display. Nessuna informazione circa il contenuto viene visualizzata.
- Se l'iPod è collegato a questa unità, verrà ricaricato solo quando l'unità è accesa. La ricarica si fermerà quando l'iPod è ricaricato completamente. La ricarica non è possibile quando l'unità è in standby.

# Uso dei servizi di rete

Per usare un servizio di rete, attenersi alla seguente procedura per selezionarlo.

**1 Premere il pulsante NET per aprire il menu del servizio di rete.**

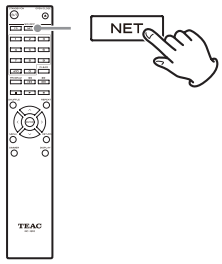


**2 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) per selezionare la voce e premere il pulsante ENTER.**

vTuner Internet Radio
↓↑
Pandora (solo USA)
↓↑
SiriusXM Internet Radio (solo USA e Canada)
↓↑
Slacker Personal Radio (solo USA e Canada)
↓↑
My Favorites
↓↑
DLNA
↓↑
Home Media

Vedere le seguenti spiegazioni su come usare ogni voce.

**vTuner Internet Radio**
vTuner Internet Radio è un portale per le stazioni radio Internet in tutto il mondo. È possibile cercare le stazioni radio per genere musicale, paese e altre classificazioni.

**Pandora (solo USA)**
Pandora è un servizio di distribuzione musicale che analizza la musica che gli utenti amano selezionare. Dal momento che vengono utilizzati 400 tipi di dati (caratteristiche e tendenze) per ogni canzone registrata, in base ai nomi di canzoni e artisti che piacciono agli utenti, possono essere riprodotti brani con caratteristiche simili.

**SiriusXM Internet Radio (solo USA e Canada)**
SiriusXM è ora disponibile su molti importanti network radio Internet e sistemi domestici.
SiriusXM Internet in streaming offre un suono a 128k di alta qualità e offre oltre 100 canali dei più grandi nomi dello sport, talk, intrattenimento e musica commerciale gratuita.

**Slacker Personal Radio (solo USA e Canada)**
Slacker Personal Radio è un servizio radio su Internet interattivo disponibile negli Stati Uniti e in Canada. Esso consente agli utenti di creare e condividere stazioni musicali personalizzate partendo sia con stazioni programmate da Slacker o stazioni create da nomi di artisti o brani musicali.
Il servizio ha milioni di brani, organizzati centinaia di stazioni pre-programmate e migliaia di stazioni di artisti.

**My Favorites**
Per ascoltare i programmi radio Internet, è possibile aggiungerli alla voce "My Favorites" nel menu del servizio di rete.

**DLNA (condivisione di file multimediali)**
Questo permette di riprodurre file audio in una libreria condivisa.

**Home Media (condivisione di cartelle)**
Questo permette di riprodurre file audio che si trovano in una cartella condivisa di un computer o dispositivo NAS (Network Attached Storage) sulla stessa rete di questa unità.

- Usare un computer dotato di Windows 8 o Windows 7 e Windows Media Player 11 o versione successiva.
- È necessaria una connessione Internet per ascoltare la radio su Internet (pagina 99).

# vTuner Internet Radio

vTuner Internet Radio è un portale per le stazioni radio Internet in tutto il mondo. È possibile cercare le stazioni radio per genere musicale, paese e altre classificazioni.
vTuner Internet Radio è stato aggiunto a questa unità in anticipo.

- È necessaria una connessione Internet per ascoltare vTuner Internet Radio (pagina 99).

**1 Premere il pulsante NET per aprire il menu del servizio di rete.**

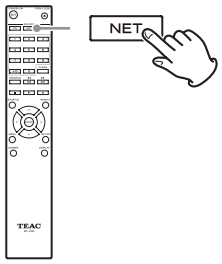


**2 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) per selezionare "vTuner Internet Radio" e premere il pulsante ENTER.**

Viene visualizzato un messaggio di errore se il servizio non è in onda.

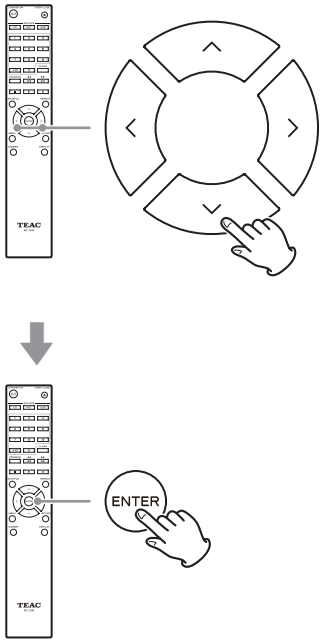


**3 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare una stazione e premere il pulsante ENTER.**

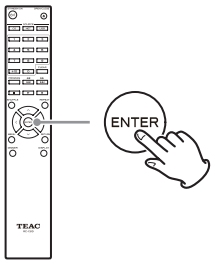


La riproduzione viene avviata.

## Memorizzare i programmi vTuner Internet Radio preferiti

È possibile memorizzare programmi specifici di vTuner Internet Radio come preferiti per rendere l'accesso più facile. Ci sono due modi per farlo.

### Aggiungerlo a My Favorites

Premere il pulsante NET per aprire il menu del servizio di rete e usare la voce "My Favorites" per aggiungere un programma preferito.

**1 Dopo aver selezionato la stazione radio da aggiungere, tenere premuto pulsante MENU del telecomando.**

- È possibile aggiungere una stazione radio anche mentre è in riproduzione.

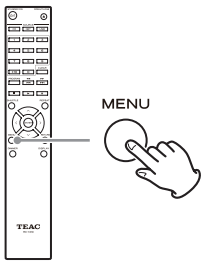

**2** **Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "My Favorites" e premere il pulsante ENTER.**

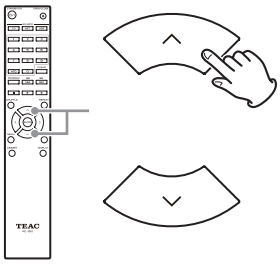

**3** **Per aggiungere la stazione radio senza cambiare il suo nome, usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "OK" e premere il pulsante ENTER. Per aggiungere la stazione radio dopo aver cambiato il suo nome tramite i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) per immettere i caratteri, selezionare "OK" e premere il pulsante ENTER.**

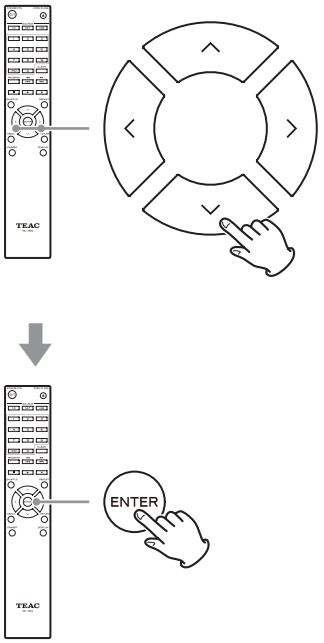


### Aggiungere una stazione a I miei gruppi preferiti. in vTuner Internet Radio

Selezionare vTuner Internet Radio e premere il pulsante ENTER per visualizzare la cartella "I miei gruppi preferiti." nella stessa schermata che mostra i generi e le posizioni. È possibile aggiungere le stazioni radio Internet favorite a questa cartella.

#### Registrazione come utente

**1** **Aprire un browser Web su un computer collegato alla stessa rete di questa unità e accedere al seguente URL.**

**http://teac.vtuner.com/**

**2** **Fare clic sulla bandiera per la lingua desiderata in alto a sinistra della schermata iniziale vTuner.**

**3** **Cliccare "Not a member? Register here." per creare l'account di accesso.**

**4** **Inserire l'indirizzo MAC (12 cifre).**

Non inserire i due punti (:) tra numeri e lettere.

- Vedere "NET Setting" a pagina 99 per le istruzioni circa la verifica dell'indirizzo MAC di questa unità.

**5** **Inserire l'indirizzo email e la password.**

Seguire le istruzioni su questa operazione nella schermata di registrazione.
Indirizzo e-mail: questo sarà l'ID di accesso.
Password: servirà per il login, per cui è meglio conservarla da qualche parte.

**6** **Cliccare su "Registra" per completare la registrazione utente.**

# vTuner Internet Radio (continua)

**Aggiungere una stazione radio a una lista di preferiti**

**1 Selezionare la stazione radio da aggiungere alla lista dei preferiti.**

Selezionare la stazione desiderata, per esempio, navigando attraverso generi, località o lingue.

**2 Creare un gruppo per i preferiti.**

È possibile creare più gruppi con nomi come "Preferiti 1" e "Pop", per esempio. Immettere il nome del gruppo nella finestra di dialogo e cliccare su "Go". Il nome del gruppo verrà aggiunto a "I miei gruppi preferiti".

**3 Aprire "I miei gruppi preferiti".**

Aprire "I miei gruppi preferiti." dopo la registrazione sul portale. È inoltre possibile visualizzare le preferenze alla voce "My Favorites" del menu della radio Internet di questa unità.

Per rimuovere la stazione dalla lista dei preferiti, cliccare su . Viene visualizzata una finestra di conferma.

# Gestione preferiti

Questa unità supporta stazioni radio Internet che utilizzano i formati PLS, M3U e Podcast (RSS). Anche se una stazione radio Internet utilizza uno di questi formati, la riproduzione potrebbe non essere sempre possibile a seconda del tipo di formato dei dati e della riproduzione.
Per ascoltare i programmi radio Internet, seguire questa procedura per aggiungerli alla voce "My Favorites" nel menu del servizio di rete.

- È necessaria una connessione Internet per ascoltare i programmi radio su Internet (pagina 99).
- Un computer deve essere collegato alla stessa rete di questa unità al fine di effettuare le impostazioni di My Favorites.

**CAUTELA**

Se il servizio del fornitore di servizi termina, l'uso di quei servizi e contenuti di rete potrebbero cessare.

## Aggiunta di un programma

**1 Premere il pulsante MENU.**

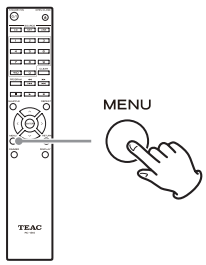


**2 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "NET Setting" e premere il pulsante ENTER.**

**3 Quando appare "IP Address" premere il pulsante ENTER.**

Prendere nota dell'indirizzo IP.

**4 Accender il computer e aprire Internet Explorer o un altro browser Internet.**

**5 Inserire l'indirizzo IP di questa unità nel campo URL del browser Internet.**

Si aprirà nel browser la schermata di configurazione WEB Setup di questa unità.

- Quando si utilizza Internet Explorer, si può anche fare questo selezionando "Apri..." dal menu "File" e inserendo l'indirizzo IP.

**6 Cliccare su "My Favorites" e immettere il nome e l'URL della stazione radio Internet.**

- È possibile inserire un massimo di 10 caratteri per il nome delle stazioni radio Internet.

**7 Cliccare su "Save" per terminare la registrazione di quella stazione radio Internet.**

La stazione radio Internet registrata verrà aggiunta a "My Favorites".

# Gestione preferiti (continua)

## Avvio della riproduzione

**1** **Premere il pulsante NET.**

**2** **Selezionare "My Favorites" dal menu del servizio di rete e premere il pulsante ENTER per visualizzare le stazioni radio Internet.**

**3** **Selezionare quella che si è aggiunta e premere il pulsante ENTER.**

**NOTA**

- Per visualizzare le stazioni simili, tenere premuto il pulsante MENU del telecomando, usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "Stations like this" e premere il pulsante ENTER.
- Se si desidera aggiungere una nuova stazione radio al menu My Favorites, selezionare la voce vuota nella lista e tenere premuto il pulsante MENU e utilizzare il pulsante ENTER per selezionare "Create new station". Premere di nuovo il pulsante ENTER per visualizzare i campi in cui immettere i caratteri e inserire il nome e l'URL.
- Per rimuovere una stazione radio che è stata aggiunta, tenere premuto il pulsante MENU mentre la stazione è in riproduzione o selezionarla e usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "Delete from My Favorites" e premere il pulsante ENTER. È inoltre possibile rimuovere le stazioni utilizzando la schermata WEB Setup (su un computer).
- Per modificare il nome di una stazione radio che è stata aggiunta, selezionare la stazione radio e tenere premuto il pulsante MENU. Quindi, usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "Rename this station" e premere il pulsante ENTER.
- È possibile registrare fino a 40 stazioni radio Internet.

# DLNA

Quando si utilizza DLNA, l'unità può riprodurre file audio in librerie condivise e mostrare le loro informazioni tag, compresi i nomi degli artisti, generi e i titoli degli album.

- Un computer deve essere collegato alla stessa rete di questa unità per utilizzare DLNA.
- Vedere "Nota sui server" a pagina 65 per informazioni sui server di rete supportati.
- Impostare il server di rete in modo che l'unità possa accedervi in anticipo. Per informazioni su queste impostazioni, consultare il manuale di istruzioni del server di rete. Se si utilizza Windows Media Player, vedere "Configurazione di Windows Media Player" a pagina 94.

**1 Avviare il computer o il server di rete.**

**2 Premere il pulsante NET per aprire il menu del servizio di rete.**

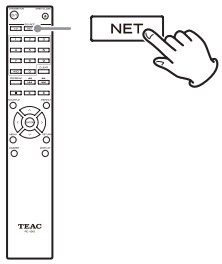


**3 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) per selezionare "DLNA" e premere il pulsante ENTER.**

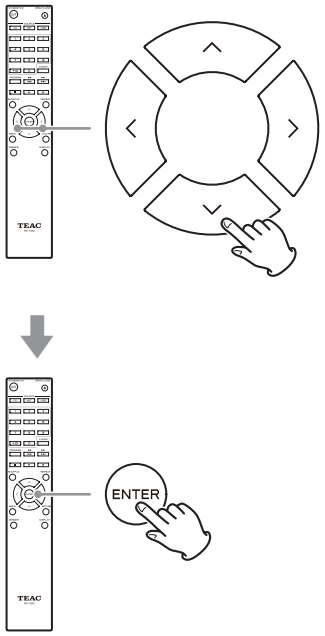


**4 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) per selezionare il server di rete e premere il pulsante ENTER.**

Apparirà la cartella del server di rete.

- Alcuni server di rete non supportano l'uso della funzione di ricerca.
- Questa unità non può accedere a fotografie o video su un server di rete.
- A seconda delle impostazioni di condivisione del server di rete, potrebbero non essere visualizzati alcuni contenuti. Consultare il manuale operativo del server di rete.

ITALIANO

Continua a pagina seguente ➡

**5 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare il file audio che si desidera riprodurre e premere il pulsante ENTER o Play (►).**

- Le funzioni di ricerca in avanti/indietro e di pausa potrebbero non funzionare con alcuni server multimediali.
- Se l'informazione non può essere recuperata da un server, "No Item" apparirà sul display. In questo caso, controllare il server e le connessioni di rete.
- Subito dopo che un file audio viene aggiunto a una libreria di Windows Media Player, quel file potrebbe non essere visualizzato nell'elenco dei file audio di questa unità. Questo perché l'indice della libreria di Windows non è stato aggiornato. Si può attendere che l'indice venga aggiornato automaticamente oppure è possibile ricostruire manualmente l'indice. Vedere la guida in linea di Windows per le istruzioni su come eseguire questa operazione.

## Uso della funzione Riproduci in

La funzione Riproduci in consente di utilizzare dispositivi di controllo compatibili DLNA e computer su una rete domestica e consente all'unità di riprodurre file audio salvati su tali dispositivi.

- Un dispositivo controller DLNA compatibile o un computer e l'unità devono essere collegati alla stessa rete al fine di effettuare le impostazioni My Favorites.

**1 Accendere questa unità.**

**2 Accendere il computer e aprire Windows Media Player.**

È necessario impostare prima Windows Media Player (pagina 94).

**3 Selezionare il file che si desidera riprodurre in Windows Media Player e cliccare con il pulsante destro del mouse.**

Si aprirà un menù pop-up.

**NOTA**

Per utilizzare la funzione Riproduci in con i file audio su un server di rete diverso, aprire il server di rete dalla lista che appare sotto la voce "Altri Cataloghi multimediali" e selezionare il file audio che si desidera riprodurre.

**4 Cliccare sul pulsante "Riproduci in" e selezionare l'unità dalla lista Riproduci in.**

Aprire la finestra di dialogo Riproduci in di Windows Media Player e iniziare la riproduzione di questa unità. Usare la finestra di dialogo Riproduci in di Windows 7 per controllare la riproduzione remota.

- L'uso della funzione Riproduci in non è possibile nelle seguenti condizioni.
  - Quando si utilizzano i servizi di rete
  - Durante la riproduzione di un file audio su un dispositivo USB o un iPod/iPhone

# Home Media

Questa unità può riprodurre i file audio che si trovano in una cartella condivisa su un computer o dispositivo NAS (Network Attached Storage) sulla stessa rete.

Facendo riferimento a "Effettuare impostazioni della cartella condivisa" a pagina 95, creare una cartella condivisa a cui questa unità possa accedere.

**CAUTELA**

Quando si utilizza un dispositivo NAS, verificarne il manuale di istruzioni.

**1 Premere il pulsante NET per aprire il menu del servizio di rete.**

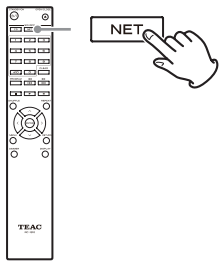


**2 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) per selezionare "Home Media" e premere il pulsante ENTER.**

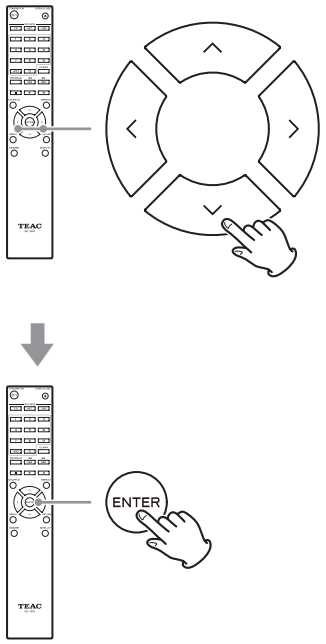


**3 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare il server che si desidera utilizzare e premere il pulsante ENTER.**

- Verificare il nome del server del computer visualizzandone le proprietà.

**4 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare la cartella condivisa che si desidera utilizzare e premere il pulsante ENTER.**

**5 Quando vengono richiesti il nome utente e password, inserire le informazioni necessarie.**

- Dopo aver inserito una volta le informazioni relative all'account, vengono salvate, quindi non sarà necessario inserirle di nuovo.
- Utilizzare le informazioni impostate quando è stata creata la cartella condivisa.

**6 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare il file audio che si desidera riprodurre, e premere il pulsante ENTER o Play (►).**

La riproduzione viene avviata.

# Configurazione di Windows Media Player

A titolo di esempio, in questa sezione viene spiegato come impostare Windows Media Player 12.

## 1 Collegare il computer a una rete.

## 2 Collegare questa unità alla rete.

Se si presentano problemi di connessione alla rete, consultare la sezione "DLNA" di "Risoluzione dei problemi".

- Se i file che si desiderano condividere, non sono ancora nella libreria di Windows Media Player, aggiungerli alla libreria.
  Fare riferimento al manuale di Windows Media Player per i dettagli.

## 3 Dal menu "Condividi" di Windows Media Player, selezionare "Consenti condivisione dei file multimediali personali su Internet…"

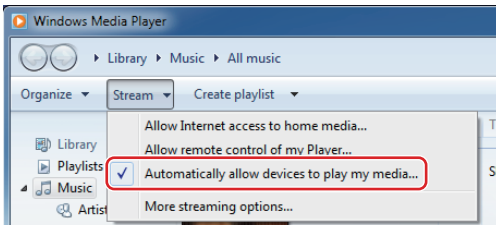


- Se non appaiono "Consenti condivisione dei file multimediali personali su Internet…" o "Altre opzioni flusso..." selezionare "Attiva flusso di file multimediali…"

## 4 Dal menu "Condividi" di Windows Media Player, selezionare "Altre opzioni di flusso..."

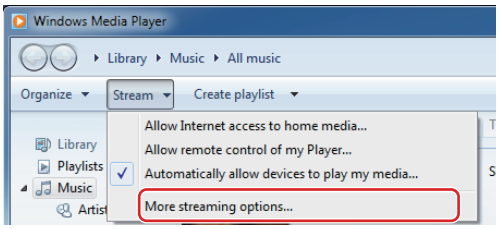


- Se "Altre opzioni di flusso..." non compare, selezionare "Attiva flusso multimediale…"

## 5 Selezionare questa unità dalla lista dei dispositivi, quindi cliccare su "Personalizza..."

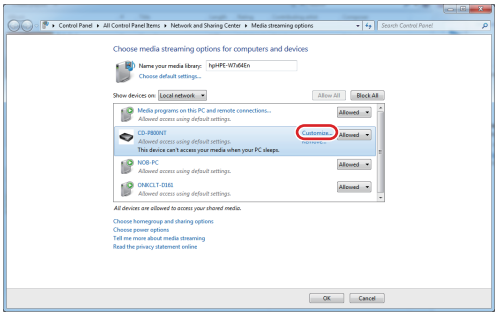


## 6 Effettuare le impostazioni di condivisione e cliccare su "OK".

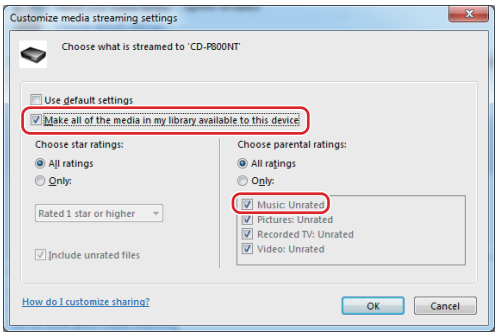


- Per riprodurre i file indipendentemente dalle loro valutazioni, impostare "Scegli classificazione a stelle" su "Tutte le classificazioni".
- Assicurarsi che "Musica" sia selezionato.

## 7 Cliccare su "OK" nella schermata che appare.

Per le istruzioni di riproduzione, vedere "DLNA" a pagina 91.

# Effettuare impostazioni della cartella condivisa

## Windows 8

**1 Controllare il nome del dominio o gruppo di lavoro al quale è assegnato il computer.**

Prima di impostare la condivisione delle cartelle, verificare che il computer sia assegnato allo stesso dominio o gruppo di lavoro come questa unità (per impostazione predefinita, questa unità è assegnata allo stesso gruppo di lavoro). Aprire "Pannello di controllo", "Sistema e sicurezza" e poi "Sistema" per verificare questa impostazione.

**2 Verificare il nome utente e la password.**

Per accedere al computer da questa unità, è necessario il nome utente e la password del computer.

**3 Aprire "Pannello di controllo", "Rete e Internet" e poi "Centro connessioni di rete e condivisione".**

**4 Cliccare su "Modifica impostazioni di condivisione avanzate".**

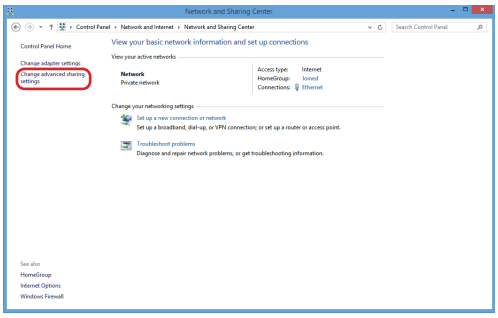
Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
Network
Private network
Access type: Internet
HomeGroup: Joined
Connections: Ethernet
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5 Per "Condivisione cartella pubblica", selezionare "Attiva la condivisione per consentire la lettura e scrittura dei file delle cartelle pubbliche a tutti gli utenti con accesso alla rete".**

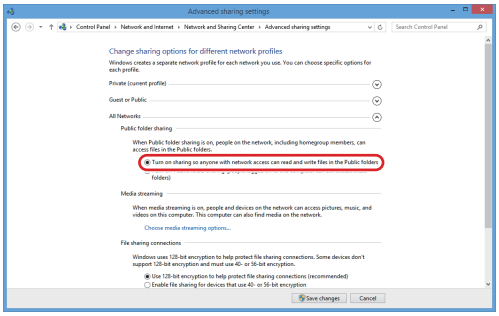
Advanced sharing settings
Change sharing options for different network profiles
Private (current profile)
Guest or Public
All Networks
Public folder sharing
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
Choose media streaming options...
File sharing connections
Save changes
Cancel

**6 Copiare i file musicali che si desiderano riprodurre con questa unità nella sottocartella "Musica pubblica" della cartella "Pubblica".**

## Windows 7

**1 Controllare il nome del dominio o gruppo di lavoro al quale è assegnato il computer.**

Prima di impostare la condivisione delle cartelle, verificare che il computer sia assegnato allo stesso dominio o gruppo di lavoro come questa unità (per impostazione predefinita, questa unità viene assegnata allo stesso gruppo di lavoro). Aprire "Pannello di controllo", "Sistema e sicurezza" e poi "Sistema" per verificare questa impostazione.

**2 Verificare il nome utente e la password.**

Per accedere al computer da questa unità, è necessario il nome utente e la password del computer.

ITALIANO

Continua a pagina seguente ➡

# Effettuare le impostazioni delle cartelle condivise (continua)

**3** **Aprire "Pannello di controllo" e quindi "Centro connessioni di rete e condivisione".**

- Se "Visualizza per" è impostato su "Categoria" nel Pannello di controllo, aprire "Rete e Internet" e quindi "Centro connessioni di rete e condivisione".

**4** **Cliccare su "Modifica impostazioni di condivisione avanzate".**

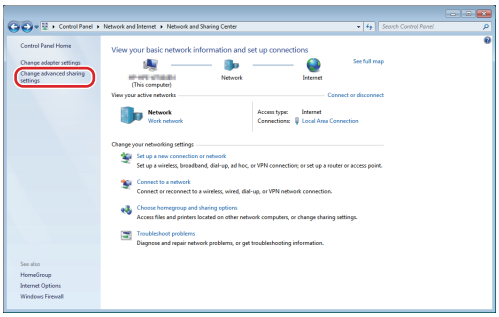
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
(This computer)
Network
Internet
View your active networks
Connect or disconnect
Network
Work network
Access type: Internet
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5** **Per "Condivisione cartella pubblica" selezionare "Attiva la condivisione per consentire la lettura e scrittura dei file delle cartelle pubbliche a tutti gli utenti con accesso alla rete".**

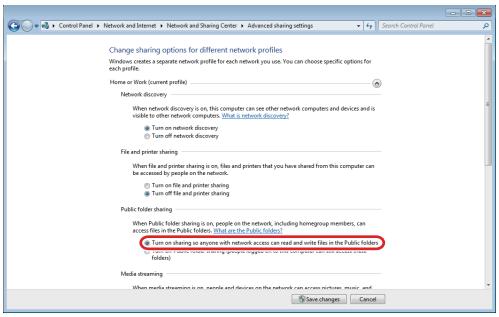
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center ▸ Advanced sharing settings
Search Control Panel
Change sharing options for different network profiles
Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.
Home or Work (current profile)
Network discovery
When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?
Turn on network discovery
Turn off network discovery
File and printer sharing
When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.
Turn on file and printer sharing
Turn off file and printer sharing
Public folder sharing
When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. What are the Public folders?
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
Save changes
Cancel

**6** **Cliccare su "Salva cambiamenti".**

**7** **Copiare i file musicali che si desiderano riprodurre con questa unità nella sottocartella "Musica pubblica" della cartella "Pubblica".**

# Impostazioni

Attenersi alla seguente procedura per aprire il menu e modificare le impostazioni.

## 1 Premere il pulsante MENU.

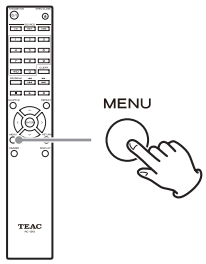


- È possibile tenere premuto anche il selettore MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) dell'unità principale per fare questo.

## 2 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare l'impostazione che si desidera modificare.

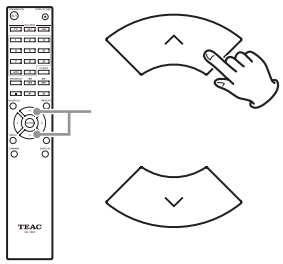

Premere ripetutamente un pulsante di direzione (∧/∨) per scorrere le impostazioni nel seguente ordine.

MP3 Setting
↕
Update
↕
NET Setting
↕
MFE (Music Frequency Enhancement)
↕
ASb (Auto Standby)

- "MFE" appare solo quando la sorgente è impostata su USB/NET.
- "MP3 setting" appare solo quando la sorgente è impostata su CD.
- L'impostazione mostrata per prima dipende dalla sorgente di corrente.

È possibile ruotare anche il selettore MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) dell'unità principale per fare questo.

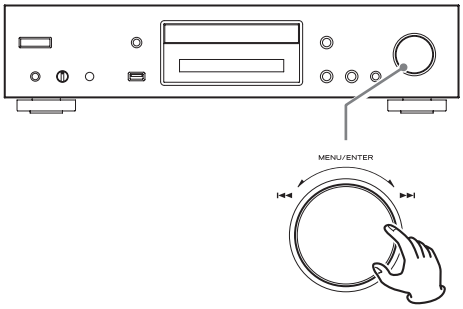


## 3 Premere il pulsante ENTER.

Si può anche premere il selettore MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) dell'unità principale per fare questo.

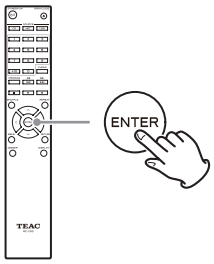


Dopo aver aperto "MP3 Setting" o "NET Setting", ripetere i passi **2** e **1** per effettuare una selezione nel sottomenu.

- È necessario attendere almeno un minuto dopo aver acceso l'unità per selezionare e modificare le voci "NET Setting" e "Update".

## 4 Usare i pulsanti di salto (I◄◄ / ►►I) per modificare i valori di impostazione.

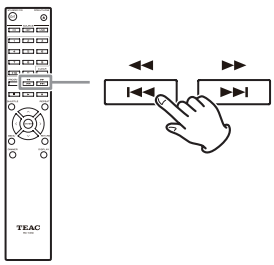

- Si può anche ruotare il selettore MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) dell'unità principale per fare questo.

Continua a pagina seguente ➡

**5 Premere il pulsante ENTER per confermare la modifica.**

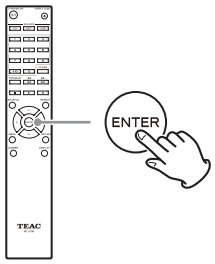


- Si può anche premere il selettore MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) dell'unità principale per fare questo.

**6 Dopo aver completato le impostazioni, premere il pulsante RETURN per chiudere la schermata del menu.**

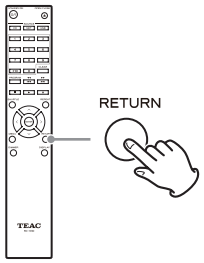


**CAUTELA**

Quando si preme il pulsante RETURN mentre si visualizza il sottomenu "NET Setting", apparirà "Network Save?". Premere il pulsante ENTER per salvare le impostazioni. Se si preme il pulsante RETURN, la schermata del menu si chiude senza salvare le modifiche alle impostazioni.

## Impostazione MP3

È possibile impostare la modalità di indicazione delle informazioni dei file MP3/WAV e come riprodurre i dischi MP3/WAV.
Queste impostazioni possono essere modificate solo quando il disco è fermo.

### BAD NAME

Imposta come visualizzare le informazioni sui file MP3/WAV.

- Indipendentemente dall'impostazione, i caratteri che non possono essere visualizzati come informazioni tag ID3 vengono sostituiti con asterischi (*).

**Replace**
Se il nome di una traccia o di una cartella contiene un carattere che non può essere visualizzato, verrà mostrato "File_n" o "Folder_n" (con "n" il numero della traccia/cartella).

**Not (impostazione di default)**
I caratteri che possono essere visualizzati vengono visualizzati e i caratteri che non possono essere visualizzati vengono sostituiti con asterischi (*).

### ID3 VER.1

Imposta come visualizzare le informazioni tag ID3 versione 1.0/1.1.

**Read (impostazione di default)**
L'unità caricherà le informazioni tag e le visualizzerà.

**Not Read**
Non verranno mostrate le informazioni Tag.

### ID3 VER.2

Imposta come visualizzare le informazioni tag ID3 versione 2.2/2.3/2.4.

**Read (impostazione di default)**
L'unità caricherà le informazioni tag e le visualizzerà.

**Not Read**
Non verranno mostrate le informazioni Tag.

### HIDE NUMBER

L'unità può nascondere i numeri che sono presenti all'inizio dei nomi delle tracce e delle cartelle.

**Disable (impostazione di default)**
Tali numeri verranno visualizzati.

**Enable**
Tali numeri non verranno visualizzati.

**NOTA**

Quando viene creato un CD MP3/WAV con un computer, non viene determinato l'ordine di riproduzione normale dei file. Con l'aggiunta di numeri come 01, 02 e 03 agli inizi dei nomi dei file MP3/WAV, tuttavia, questi possono venire riprodotti in ordine numerico.

### STOP KEY

È possibile impostato la funzione del pulsante Stop (■) dell'unità principale.

**Navigation (impostazione di default)**
Premendo il pulsante Stop (■) si attiva la modalità di navigazione.

**All Folder**
Premendo il pulsante Stop (■) si attiva la modalità "All Folder".

**Disable**
Premendo il pulsante Stop (■) non si attiva la modalità navigazione o All Folder.

## MFE (Music Frequency Enhancement)

È noto che i file MP3 e altri file che utilizzano formati di compressione con perdita di qualità hanno ridotto la qualità audio rispetto alle sorgenti sonore originali.
Usare la funzione MFE per ottimizzare l'audio compresso.

**Disable (impostazione di default)**
MFE non è usato.

**Enable**
MFE è usato.

## ASb (Auto Standby)

Quando la funzione Auto Standby è attiva, l'unità entrerà automaticamente in modalità standby se trascorrono 20 minuti nelle condizioni descritte di seguito.

| Sorgente di riproduzione | Condizione |
|---|---|
| CD | Nessun disco caricato o il disco fermo |
| NET<br>USB | Sorgente di ingresso non in riproduzione |

Quando questa funzione è attivata, "ASb" appare sul display.
Usare l'impostazione "Net Standby" per impostare come il controllo di rete debba influire sullo standby (pagina 100).

**Off (impostazione di default per il modello US/ Canada)**
Auto Standby viene disattivato.

**On (impostazione di default per il modello Europeo)**
Auto Standby viene attivato.

## NET Setting

Per utilizzare i servizi di rete, effettuare prima le impostazioni di rete di questa unità.
Effettuare le impostazioni in base alle caratteristiche della rete a cui viene collegata.

- È necessario una connessione Internet per ascoltare la radio su Internet.
- L'impostazione "Net Standby" non è necessaria per collegare l'unità a una rete.

**CAUTELA**

- Se DHCP è impostato su Enable (default), appariranno le impostazioni "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" e "DNS Server", ma non potranno essere modificate.
  Se DHCP è impostato su Disable, appariranno le impostazioni "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" e "DNS Server" che invece dovranno essere impostate.
- Quando si preme il pulsante RETURN durante la visualizzazione del sottomenu "NET Setting", apparirà "Network Save?". Dopo aver modificato un'impostazione, premere il pulsante ENTER per salvarla. Se si preme il pulsante RETURN, la schermata del menu si chiuderà senza applicare le modifiche alle impostazioni.

Continua a pagina seguente ➡

I sottomenu vengono visualizzati nel seguente ordine.

**IP Address**
Visualizza/imposta l'indirizzo IP.

**MAC Address**
Visualizza l'indirizzo MAC di questa unità.

**DHCP**

**Enable (impostazione di default)**
DHCP è abilitato.

**Disable**
DHCP è disabilitato.

**Subnet Mask**
Visualizza/imposta la maschera di sottorete.

**Gateway**
Visualizza/imposta il Gateway predefinito.

**DNS Server**
Visualizza/imposta l'indirizzo del server DNS.

**Proxy URL**
Imposta l'indirizzo del server proxy.

**Proxy Port**
Imposta il numero di porta del proxy.

- Appare solo quando è stato impostato un URL proxy.

**Net Standby**
Questo imposta se l'unità può essere controllata tramite una rete quando l'unità è in standby.

**Disable (impostazione di default)**
Quando l'unità è in standby, non può essere controllata tramite una rete.

**Enable**
Quando l'unità è in standby, può essere controllata tramite una rete.

- Quando è impostato su "Enable" verrà consumata più energia quando l'unità è in standby.

## Update

È possibile aggiornare il firmware dell'unità. Non mettere l'unità in standby durante un aggiornamento.

- Vedere "Aggiornamento del firmware" a pagina 101 per la procedura di aggiornamento.

**Version**
Indica la versione attuale del firmware.

**CDP via USB?**
È possibile aggiornare il firmware utilizzando un chiavetta USB.

# Immissione di caratteri

Seguire questa procedura per immettere i caratteri quando si utilizzano i menu NET Setting e My Favorites, per esempio.

**1 Usare u pulsanti di direzione del telecomando (∧/∨/〈/〉) per selezionare un carattere o un simbolo e premere il pulsante ENTER.**

Ripetere questa procedura per inserire più caratteri.

- Un massimo di 10 caratteri può essere usato per il nome delle stazioni radio Internet in "My Favorites".

**2 Dopo aver completato l'inserimento, utilizzare i pulsanti di direzione (∧/∨/〈/〉) del telecomando per selezionare "OK" e premere il pulsante ENTER.**

Se questo non viene fatto, i caratteri immessi non verranno salvati.

Possono essere utilizzati i seguenti caratteri.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | \ |
| , | . | / | ; | : | @ | [ | ] | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ! | " | # | $ | % | & | ` | ( | ) | _ | = | ~ | \| |
| < | > | ? | + | * | ' | { | } | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

Space (Barra spazio)

Immette uno spazio vuoto di un carattere.

Shift (Tasto maiuscole)*

Cambia i caratteri visualizzati.

← (sinistra)/→ (destra)

Servono per spostare il cursore nell'area di immissione del testo.

BS (Backspace)**

Elimina i caratteri a sinistra del cursore. Sposta il cursore a sinistra.

OK

Selezionare una volta terminata l'immissione.

*Si può anche cambiarli premendo il pulsante +10.

**Si può preme il pulsante CLEAR per cancellare in una sola volta tutti i caratteri inseriti.

# Aggiornamento del firmware

Utilizzare la porta USB sulla parte anteriore dell'unità.

- Per aggiornare il firmware è necessaria una chiavetta USB con almeno 32 MB di capacità.

## Scaricare l'ultimo firmware

Si prega di visitare la pagina prodotto del CD-P800NT dal sito TEAC Global e scaricare l'ultimo firmware.
Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del sito TEAC Global" a pagina 59.

- Se nessun firmware è in elenco, nessun aggiornamento firmware è disponibile.

Dopo aver scaricato il firmware, leggere le precauzioni qui sotto e quindi seguire "Procedura di aggiornamento" a pagina 102.

- Selezionare le seguenti voci di menu per visualizzare la versione corrente del firmware (pagina 100).
  Update → Version

## Precauzioni per l'aggiornamento del firmware

- Prima di aggiornare, interrompere la riproduzione e scollegare gli eventuali dispositivi dalle porte USB.
- Durante l'aggiornamento, non mettere l'unità in modalità standby o scollegare il cavo di alimentazione o la chiavetta USB usata per l'aggiornamento.
- Non accedere a questa unità da un computer durante l'aggiornamento.
- L'aggiornamento richiede circa cinque minuti.
- Le impostazioni vengono mantenute dopo un aggiornamento.

# Aggiornamento del firmware (continua)

## Procedura di aggiornamento

**1 Collegare una chiavetta USB al computer che si sta utilizzando ed eliminare tutti i file in essa contenuti.**

**2 Scaricare il file del firmware sul computer dal nostro sito.**

Il firmware ha i nomi file nei seguenti formati.

TC_CRN***_**********.zip

Decomprimere il file sul computer. Appariranno i seguenti due file.

TC_CRN****_**********.of1

TC_CRN****_**********.of2

- Non modificare i nomi dei file decompressi.

**3 Copiare i file decompressi nella cartella principale della chiavetta USB.**

Non copiare alcun file diverso dai file decompressi. Non copiare il file compresso.

**4 Verificare che l'unità sia accesa.**

**5 Collegare la chiavetta USB con i file decompressi alla porta USB sulla parte anteriore dell'unità.**

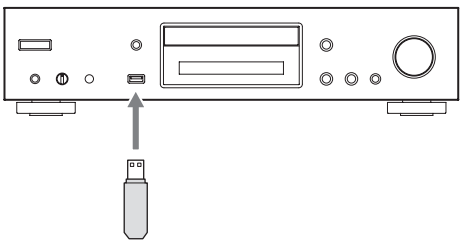

**6 Premere il pulsante SOURCE per cambiare la sorgente su USB(F).**

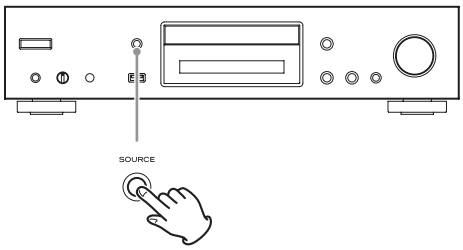


"Now Initializing…" appare sul display, seguito dal nome della chiavetta USB.

- Il caricamento della chiavetta USB impiega circa 20 a 30 secondi.

**7 Premere il pulsante MENU per aprire il menu e usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "Update".**

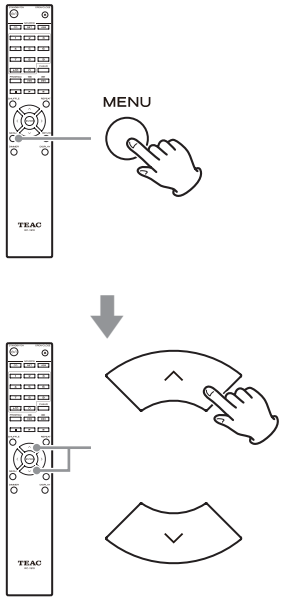


**8 Premere il pulsante ENTER.**

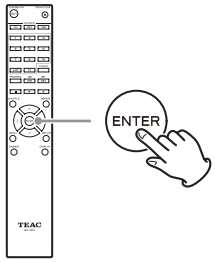

**9 Usare i pulsanti di direzione (∧/∨) per selezionare "CDP via USB?" e premere il pulsante ENTER.**

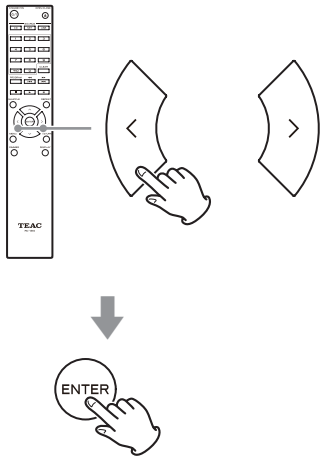


- Questa selezione non apparirà (e non può essere selezionata) se la chiavetta non contiene il firmware da utilizzare per aggiornare l'unità.

**10 Selezionare "UpdateStart?" e premere il pulsante ENTER.**

L'unità inizia l'aggiornamento del firmware.

**11 Dopo che appare "Complete", scollegare la chiavetta USB.**

**12 Premere il pulsante STANDBY/ON per mettere l'unità in standby.**

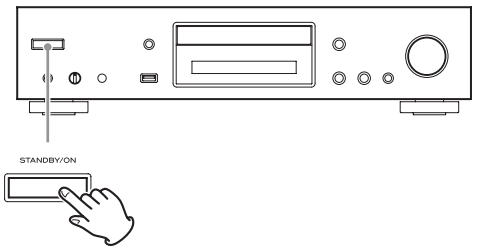


- In questo caso non utilizzare il pulsante STANDBY/ON (⏻/I) del telecomando.
- Se non viene effettuata nessuna operazione entro tre minuti, l'unità entrerà automaticamente in standby.

Questo completa l'aggiornamento. L'unità ora dovrebbe utilizzare il firmware più recente.

## Codici di errore

Quando si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio di errore o "Error! *-**" sul display di questa unità (lettere e numeri appaiono al posto degli asterischi). Fare riferimento alla lista dei codici di errore per verificare il significato.

| Codici di errore | Significato e contromisure |
|---|---|
| *-10, *-20 | La chiavetta USB non può essere riconosciuta.<br>Verificare che la chiavetta USB o il cavo USB sia saldamente collegato alla porta USB sul pannello frontale di questa unità. |
| *-14 | La cartella principale della chiavetta USB non contiene un file con il firmware o il file del firmware è per un modello diverso, per esempio. Seguire le istruzioni sul sito web del prodotto CD-P800NT per scaricare il firmware ed effettuare nuovamente il processo. Se lo stesso errore si verifica ripetutamente, prendere nota del codice di errore e contattare il rivenditore. |
| Altri codici | Eseguire nuovamente il processo dall'inizio.<br>Se lo stesso errore si verifica ripetutamente, prendere nota del codice di errore e contattare il rivenditore. |

- Se si verifica un errore durante un aggiornamento, scollegare il cavo di alimentazione dell'unità una volta e collegarlo alla presa prima di provare l'aggiornamento ancora una volta.

# Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con questa unità, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza.
Se ancora non funziona correttamente, rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata l'unità.

## Generali

**L'unità non si accende.**

➔ Verificare che la spina di alimentazione sia correttamente inserita in una presa.

➔ Scollegare il cavo di alimentazione una volta, attendere cinque secondi e poi ricollegarlo.

**L'unità si spegne.**

➔ Quando la funzione Auto Standby è attiva, l'unità entra in standby automaticamente dopo un certo lasso di tempo. Controllare le impostazioni (pagina 99).

**Nessun suono in uscita.**

➔ Verificare che la sorgente di ingresso sia selezionata correttamente.

**Nessun suono viene emesso dalle cuffie.**

➔ Questo potrebbe essere causato da problemi di contatto. Pulire lo spinotto delle cuffie (consultare il manuale di funzionamento delle cuffie per le istruzioni su come pulirlo). Un'altra possibilità è che il filo nel cavo cuffie sia interrotto, quindi controllare il cavo.

**Il telecomando non funziona.**

➔ Se le batterie sono scariche, sostituirle entrambe con quelle nuove.

➔ Puntare il telecomando verso il pannello frontale dell'unità da una distanza inferiore di 5 m (pagina 69).

➔ Il telecomando non funziona se vi è un ostacolo davanti l'unità principale. In questo caso, provare a cambiare la posizione.

➔ Se una luce al neon è vicina all'unità, spegnere la luce.

**È presente del rumore.**

➔ Posizionare l'unità il più lontano possibile da televisori e altri dispositivi con forti campi magnetici.

## Lettore CD

**La riproduzione non è possibile.**

➔ Se il disco è capovolto, ricaricarlo con l'etichetta verso l'alto.

➔ Se il disco è sporco, pulirlo.

➔ Se viene caricato un disco vuoto, sostituirlo con un disco che contiene registrazioni.

➔ A seconda della qualità del disco e la condizione della registrazione, la riproduzione di un CD-R/CD-RW potrebbe non essere possibile.

➔ Questa unità non può riprodurre dischi CD-R/CD-RW non finalizzati.

**Il suono salta.**

➔ Le vibrazioni producono salti sul suono. Installare questa unità in posizione stabile.

➔ Se il disco è sporco, pulirlo.

➔ Non usare dischi graffiati o rotti.

## File audio

**La riproduzione non è possibile.**

➔ Controllare il formato del file. Per informazioni sui tipi di file riproducibili, vedere "Formati MP3/WAV" a pagina 63 per i CD e "File audio riproducibili da questa unità" a pagina 64 per USB e riproduzione su una rete.

**I nomi delle tracce, artisti e album non vengono mostrati.**

➔ Non ci sono informazioni tag ID3 nel file musicale. Usare un computer, per esempio, per preparare i file MP3 con le corrette informazioni tag ID3.

**Alcuni caratteri non vengono visualizzati in modo corretto.**

➔ Questa unità non è in grado di visualizzare correttamente simboli e caratteri a doppio byte (come il giapponese, cinese, ecc.). I nomi dei file dei file MP3, WMA o altri formati di file devono essere costituiti da caratteri alfanumerici. Se le informazioni del file utilizzano caratteri a doppio byte, giapponese, cinese o altri, la riproduzione è possibile, ma il nome non viene visualizzato correttamente.

## iPod/iPhone

**La riproduzione non è possibile.**

- ➡ Scollegare l'iPod/iPhone dalla porta USB, attendere alcuni secondi e ricollegarlo.
- ➡ L'aggiornamento del software per iPod/iPhone più recente potrebbe risolvere il problema.
  Scaricare il software più recente dal seguente sito.
  http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

**Non è possibile utilizzare l'iPod/iPhone.**

- ➡ Accertarsi che l'iPod/iPhone non sia bloccato.
- ➡ Non è possibile regolare il volume dell'unità utilizzando un iPod/iPhone.

## Internet radio

**Impossibile connettersi a Internet.**

- ➡ Verificare che un computer in grado di connettersi a Internet utilizzando la stessa rete.
- ➡ Inserisci la password corretta connessione di rete.
- ➡ Controllare le impostazioni del firewall di rete.
- ➡ La stazione/Podcast potrebbe non essere disponibile al momento.
- ➡ Il collegamento alla stazione/Podcast potrebbe non essere aggiornato.
- ➡ Il numero di utenti registrati alla stazione/Podcast potrebbe aver già raggiunto il limite, il che la rende non disponibile al pubblico.
- ➡ Se la velocità di connessione a Internet è troppo lenta, la ricerca potrebbe prendere tempo.

**Non si riesce ad ascoltare una stazione radio Internet o un Podcast.**

- ➡ L'emittente potrebbe avere un problema temporaneo con la connessione Internet.
- ➡ Assicurarsi che il sistema sia correttamente connesso a Internet.

## DLNA

**Impossibile connettersi alla rete.**

- ➡ Controllare le impostazioni del firewall di rete.
- ➡ Verificare che un server DLNA sulla stessa rete sia in grado di connettersi alla rete.
- ➡ Verificare che la password per connettersi al server DLNA sia corretta.
- ➡ Verificare che il server DLNA non sia spento o in modalità Sleep.
- ➡ Potrebbe esserci un problema con l'autenticazione di rete. Premere il pulsante SOURCE per selezionare nuovamente NET.

**Impossibile trovare una traccia.**

- ➡ Aggiungere la traccia alla libreria multimediale di Windows Media Player.
- ➡ Selezionare questa unità dalla lista dei dispositivi di Windows.
- ➡ Se il computer utilizza software antivirus o di sicurezza, l'unità potrebbe non essere in grado di connettersi ad esso.

## Home Media

**Impossibile trovare una cartella/file.**

- ➡ Effettuare le impostazioni di condivisione cartella/file.
- ➡ Aggiungere il file nella cartella condivisa.
- ➡ Verificare che la password per l'account utente sia corretta.
- ➡ Controllare il formato del file.
- ➡ Se il computer utilizza software antivirus o di sicurezza, l'unità potrebbe non essere in grado di connettersi ad esso.

**Questa unità utilizza un microprocessore, quindi rumore e altre interferenze esterne, potrebbero causare malfunzionamenti. Se ciò dovesse accadere, scollegare l'alimentazione dell'unità dalla presa e aspettare un po' prima di collegare l'alimentazione e ritentare l'operazione.**

Se l'unità continua a non funzionare correttamente dopo aver fatto quanto sopra, seguire la procedura descritta in "Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica" a pagina 106 per ripristinare l'unità alle impostazioni predefinite di fabbrica e ripetere l'operazione.

# Risoluzione dei problemi (continua)

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se l'unità non funziona correttamente, seguire la procedura qui di seguito per ripristinare le impostazioni predefinite che aveva al momento della spedizione dalla fabbrica. In questo modo si potrebbe risolvere il problema.

**Mentre l'unità è accesa, tenere premuto Stop(■) e premere il pulsante STANDBY/ON.**

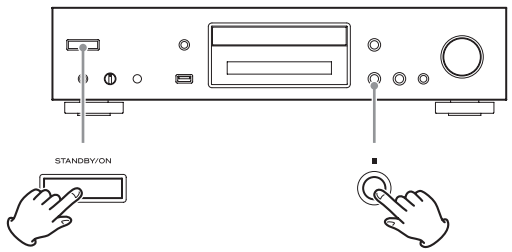


**Nota sulla condensa**

Se questa unità viene spostata da un ambiente esterno freddo a uno caldo o, per esempio, viene acceso il riscaldamento nella stanza in cui si trova, potrebbe accumularsi condensa sui meccanismi o sulle lenti e causare malfunzionamenti. In questo caso, lasciare l'unità spenta e attendere 1-2 ore. Ciò dovrebbe consentire la riproduzione normale.

# Specifiche

### Formati audio

**CD**

CD-DA

Frequenza di campionamento .....44.1 kHz

Bit rate di quantizzazione..... 16-bit

CD-DATA

MP3

Frequenza di campionamento..... 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Bit rate .....8 kbps–320 kbps o VBR

WAV

Frequenza di campionamento..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Bit rate di quantizzazione.....8-bit, 16-bit

**NET and USB**

PCM

MP3

Frequenza di campionamento..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Bit rate .....8 kbps–320 kbps o VBR

WMA

Frequenza di campionamento..... 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Bit rate .....5 kbps–320 kbps o VBR

WMA Lossless

Frequenza di campionamento..... 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Bit rate di quantizzazione..... 16-bit, 24-bit

WAV

Frequenza di campionamento..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

Bit rate di quantizzazione.....8-bit, 16-bit, 24-bit

AAC

Frequenza di campionamento..... 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Bit rate .....8 kbps–320 kbps o VBR

FLAC
Frequenza di campionamento . . . . . 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Bit rate di quantizzazione . . . . . .8-bit, 16-bit, 24-bit

Ogg Vorbis
Frequenza di campionamento . . . . . 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Bit rate . . . . . .48 kbps–500 kbps o VBR

Apple Lossless
Frequenza di campionamento . . . . . 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Bit rate di quantizzazione . . . . . 16-bit, 24-bit

DSD
Frequenza di campionamento . .2.8224 MHz, 5.6448 MHz

## Connettori Input/output

LAN . . . . . .100BASE-T
USB . . . . . .Frontale: USB 2.0 per i Pod/iPhone (Alimentazione +5V/1A)
Posteriore: USB1.1 (Type A) (Alimentazione +5V/500mA)

DIGITAL OUT
COAXIAL . . . . . .RCA, 0,5 Vpp, 75 Ω
OPTICAL . . . . . .JEITA RC-5720B

LINE OUT L/R . . . . . .RCA
Impedenza di uscita. . . . . 200 Ω
Massimo livello di uscita. . . . . 2 Vrms
Risposta in frequenza . . . . . .10 Hz–70 kHz (+0,5 dB, –3 dB)
Rapporto segnale-rumore . . . . . 114 dB (1 kHz, 0dB fs, 192kHz fs, pesato-A)
Gamme dinamica. . . . . 114 dB (1 kHz, –60dB fs, 192kHz fs, pesato-A)
THD+N . . . . . .0,002% o meno (1 kHz, 0dB fs)
Separazione dei canali (linea). . . . . 110 dB (1 kHz, 0dB fs, 192kHz fs)

Presa cuffie . . . . . .diametro 6,3 mm
55 mW + 55 mW o più (32 Ω, 0,1% THD+N)
Rapporto segnale-rumore. . . . . 108 dB (1 kHz, 0dB fs, 192kHz fs, pesato-A)
Risposta in frequenza . . . . . .20 Hz–60 kHz (+1 dB, –3 dB)

## Generali

Alimentazione
Modello per l'Europa . . . . . AC 220-240 V (50 Hz, 60 Hz)
Modello per USA/Canada. . . . . .AC 120 V (50 Hz, 60 Hz)
Consumo. . . . . 30 W
Consumo in standby . .0,42 W (in modalità standby normale)
5,6 W (in modalità standby di rete)
Dimensioni esterne (L x A x P) (comprese le sporgenze)
435 × 101 × 301 mm
Peso. . . . . 4,9 kg
Temperatura di esercizio. . . . . .da +5°C a +35°C
Umidità di esercizio. . . . . da 5% a 85% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio . . . . . da –20°C a +55°C

## Accessori inclusi

Cavo audio RCA × 1
Telecomando (RC-1310) × 1
Batterie per telecomando (AAA) × 2
Manuale di istruzioni (questo documento) × 1
Garanzia × 1 (per i clienti negli Stati Uniti e Canada)

- Specifiche e aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Le illustrazioni di questo manuale potrebbero differire leggermente dai modelli di produzione.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of spatten.
- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte zoals een kast o.i.d.
- Ook uitgeschakeld neemt het apparaat een geringe stroom op wanneer de POWER of STANDBY/ON schakelaar niet op ON staat.
- Plaats het apparaat dicht genoeg bij een stopcontact om snel de stekker uit te kunnen trekken in geval van nood.
- De stekker fungeert als hoofdschakelaar en dient altijd bereikbaar te zijn.
- Producten van klasse I zijn voorzien van een netsnoer met een geaarde stekker. Het snoer van zo'n apparaat dient te worden aangesloten op een stopcontact met randaarde.
- Wanneer in het product batterijen aanwezig zijn (zoals een accu of losse batterijen) deze niet blootstellen aan zonlicht, vuur of excessieve warmte.
- WAARSCHUWING voor producten met verwisselbare lithium batterijen: gevaar voor explosie wanneer de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Uitsluitend vervangen door hetzelfde of equivalent type.
- Wees altijd voorzichtig met het afspeelniveau bij oortelefoons of hoofdtelefoons in combinatie met dit product. Excessieve geluidsdruk (volume) van oortelefoons of hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorverlies.

### ⚠ Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot batterijen

Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot scheuren of lekken met brand, letsel of verontreiniging van nabijgelegen onderdelen als gevolg. Lees de volgende voorzorgsmaatregelen en volg deze op.

- Zorg dat de batterijen met de juiste positieve (⊕) en negatieve (⊖) oriëntatie worden geplaatst.
- Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende typen batterijen door elkaar.
- Als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt (meer dan een maand), verwijder dan de batterijen om lekken te voorkomen.
- Als de batterijen lekken, verwijder dan de gelekte vloeistof in het batterijvak en vervang de batterijen door nieuwe.
- Gebruik geen andere batterijen dan de aangegeven typen. Combineer geen nieuwe batterijen met oude of verschillende typen batterijen.
- Batterijen nooit verhitten of demonteren. Batterijen nooit in het vuur of in het water gooien.
- Batterijen nooit dragen of opslaan met andere metalen objecten. De batterijen kunnen hierdoor kortsluiten, lekken of exploderen.
- Laad een batterij nooit op, tenzij het een oplaadbare batterij is.

In de behuizing van dit product bevindt zich een halfgeleider-lasersysteem en het is geclassificeerd als "CLASS 1 LASER PRODUCT". Probeer de behuizing niet te openen om blootstelling aan aan laserstraling te voorkomen.

| **Laser:** | |
|---|---|
| Type: | EP-C101 |
| Fabrikant: | GUANGDONG EVER BRIGHT GROUP Co., LTD. |
| Laser uitgangs-vermogen: | minder dan 0,3 mW |
| Golflengte: | 790 ± 25 nm |

## CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, TEAC AUDIO EUROPE, Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Duitsland verklaren voor eigen verantwoording dat het TEAC product dat wordt beschreven in deze handleiding voldoet aan de betreffende technische normen.

CE

## Voor Europese Gebruikers

### Verwerking van elektrische en elektronische apparatuur

(a) Alle elektrische en elektronische apparatuur dient te worden gescheiden van het normale huisvuil en te worden ingeleverd bij door de overheid daartoe aangewezen locaties.

(b) Door elektrische en elektronische apparatuur op de juiste manier af te voeren, draagt u bij aan het juiste gebruik van grondstoffen en voorkomt u een negatief effect op ons milieu en de volksgezondheid.

(c) Onjuiste verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kan het milieu en de volksgezondheid ernstig schaden door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de apparatuur.

(d) Het symbool van Gebruikte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE), dat een kliko met wieltjes voorstelt met een kruis er doorheen, geeft aan dat het apparaat niet met het huisvuil mag worden afgevoerd, maar op de daarvoor aangewezen plaats dient te worden ingeleverd.

(e) Inlever- en verzamelplaatsen zijn voor eindgebruikers beschikbaar gesteld. Nadere informatie over het afvoeren van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kan uw gemeente u geven en ook de leverancier waar u de apparatuur heeft aangeschaft.

### Verwerking van lege batterijen en/of accu's

(a) Alle lege batterijen en/of accu's dienen te worden gescheiden van het normale huisvuil en te worden ingeleverd bij door de overheid daartoe aangewezen locaties.

(b) Door lege batterijen en/of accu's op de juiste manier af te voeren, draagt u bij aan het juiste gebruik van grondstoffen en voorkomt u een negatief effect op ons milieu en de volksgezondheid.

(c) Onjuiste verwerking van gebruikte batterijen en/of accu's kan het milieu en de volksgezondheid ernstig schaden door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de apparatuur.

(d) Het symbool van Gebruikte Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE), dat een kliko met wieltjes voorstelt met een kruis er doorheen, geeft aan dat batterijen en/of accu's niet met het huisvuil mogen worden afgevoerd, maar op de daarvoor aangewezen plaats dienen te worden ingeleverd. Wanneer een batterij of accu meer dan de gespecificeerde hoeveelheid lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) als aangegeven in de Richtlijn Batterijen (2006/66/EC) dan worden deze symbolen voor chemische elementen aangegeven onder het WEEE symbool.

(e) Inlever- en verzamelplaatsen zijn voor eindgebruikers beschikbaar gesteld. Nadere informatie over het afvoeren van gebruikte batterijen en/of accu's kan uw gemeente u geven en ook de leverancier waar u de apparatuur heeft aangeschaft.

# Inhoud

Dank u voor het gebruik van TEAC.
Lees deze handleiding aandachtig om dit apparaat zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.
Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plek op, zodat u deze later kunt raadplegen.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ..... 108

Vóór gebruik..... 111

Gebruik van een iPod of iPhone..... 112

De afstandsbedienings-app downloaden ..... 112

Opmerkingen over discs..... 113

USB en netwerken..... 116

Aansluitingen ..... 118

Namen en functies van onderdelen (hoofdapparaat)... 119

Namen en functies van onderdelen (afstandsbediening) .120

De afstandsbediening gebruiken ..... 121

In de display weergegeven informatie ..... 122

Basisbediening ..... 123

Informatie in de display (CD/USB/NET)..... 126

CD's beluisteren ..... 128

Beluisteren van bestanden op een USB-flashgeheugen.. 134

Willekeurig afspelen (CD/USB) ..... 135

Herhaald afspelen (CD/USB) ..... 136

Een iPod/iPhone beluisteren..... 136

Netwerkdiensten gebruiken ..... 137

vTuner Internet Radio..... 138

My Favorites..... 141

DLNA..... 143

Home Media ..... 145

De Windows Media Player configureren..... 146

Gedeelde mappen instellen ..... 147

Instellingen..... 149

Tekens invoeren ..... 153

De firmware updaten..... 153

Problemen oplossen..... 156

Specificaties ..... 158

# Vóór gebruik

## In de verpakking

Controleer of de verpakking alle hieronder weergegeven accessoires bevat. Neem contact op met de winkel waar u dit apparaat heeft gekocht als een van deze accessoires ontbreekt of tijdens transport is beschadigd.

**RCA audiokabel × 1**
**Afstandsbediening (RC-1310) × 1**
**Batterijen voor afstandsbediening (AAA) × 2**
**Gebruikershandleiding (dit document) × 1**
**Garantie × 1 (alleen voor klanten in Verenigde Staten en Canada)**

- Zie de achterzijde van dit document voor informatie over de garantie in Europa en andere landen of gebieden.

## Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

- Plaats dit apparaat niet op een locatie die warm kan worden. Dit geldt ook voor plaatsen in direct zonlicht, of bij een radiator, kachel, haard of andere verwarmingsapparatuur. Plaats het bovendien niet bovenop een versterker of andere apparatuur die warmte genereert. Hierdoor kan verkleuring of deformatie optreden.
- Vermijd locaties die bloot staan aan extreme verontreiniging, kou of vochtigheid.
- Installeer het apparaat op minstens 20 cm afstand van wanden of andere apparatuur om voldoende warmteafvoer mogelijk te maken. Als het apparaat in een rek wordt geplaatst, neem dan maatregelen om oververhitting te voorkomen door minstens 5 cm boven het apparaat en 10 cm achter het apparaat vrij te houden.
- Plaats geen stoffen materiaal op het toestel en plaats het toestel niet op beddengoed of dik tapijt. Hierdoor kan het apparaat oververhit raken of beschadigen.
- Til het apparaat niet op of verplaats het tijdens afspelen, omdat de disc met hoge snelheid ronddraait. Hierdoor kan de disc beschadigen.
- Verwijder altijd een geladen disc, alvorens het apparaat te verplaatsen of in te pakken voor installatie op een andere locatie. Als het apparaat wordt verplaatst met de disc erin kan er een defect ontstaan.
- Dit apparaat verbruikt energie in standby-modus.
- Voorzie het apparaat van het voltage dat op het achterpaneel wordt vermeld. Neem bij twijfel contact op met een elektricien.
- Open de behuizing van het apparaat niet, omdat dit kan leiden tot schade aan de interne elektronica of een elektrische schok kan veroorzaken. Als er een vreemd object in het apparaat terechtkomt, neem dan contact op met uw dealer.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit een stopcontact. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Als er een TV wordt ingeschakeld terwijl het apparaat aan staat, kunnen er bijverschijnselen als gevolg van atmosferische storingen ('sneeuw') op het scherm van de TV verschijnen, afhankelijk van de eigenschappen van het TV-zendersignaal. Dit is geen defect van het apparaat of van de TV. Als dit zich voordoet, schakel het apparaat uit.

## Gebruik van de TEAC Global site

U kunt updates voor dit apparaat downloaden vanaf de internationale site van TEAC:
http://teac-global.com/

1) Open de internationale site van TEAC.
2) In het gedeelte TEAC Downloads klikt u op de gewenste taal om de websitepagina Downloads voor de betreffende taal te openen.

**OPMERKING**

Als de gewenste taal niet verschijnt, klikt u op Other Languages.

3) Klik op het gedeelte "Search by Model Name" om de pagina Downloads van het product te openen. (Gebruikers in Europa klikt u in plaats daarvan op de naam van het product in het gedeelte "Products".)
4) Selecteer en download updates die nodig zijn.

## Onderhoud

Verwijder verontreiniging van de bovenkant en andere paneelonderdelen door deze schoon te wrijven met een zachte doek die is bevochtigd met verdund neutraal schoonmaakmiddel.
Gebruik geen chemische reinigingsdoekjes, oplosmiddel of soortgelijke substanties, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

⚠ **Trek voor uw veiligheid vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.**

# Gebruik van een iPod of iPhone

Dit apparaat kan worden verbonden en gebruikt met de volgende modellen iPod/iPhone.
**iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5**
**iPhone 4s, iPhone 4**
**iPhone 3GS, iPhone 3G**
**iPhone**
**iPod touch (1e, 2e, 3e, 4e, en 5e generatie)**
**iPod classic**
**iPod nano (2e, 3e, 4e, 5e, 6e, en 7e generatie)**

- Dit apparaat kan geen video van een aangesloten iPod of iPhone weergeven.
- Gebruik de bij uw iPod of iPhone geleverde USB-kabel om deze op dit apparaat aan te sluiten.

## Software iPod/iPhone

Als het apparaat of de afstandsbediening niet goed werken met uw iPod of iPhone, kan het bijwerken van de software ervan het probleem eventueel oplossen.
Download de nieuwste software voor uw iPod of iPhone van de website van Apple.

http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

# De afstandsbedienings-app downloaden

Als u de app installeert op een iPod touch/iPhone of Android-apparaat, kunt u basisfuncties van het apparaat besturen via een draadloos netwerk.

- U kunt de app gratis downloaden en gebruiken.

### De iPod touch/iPhone-app downloaden

Zoek naar "Teac Avr Remote" in de App Store.

### De Android-app downloaden

Zoek naar "Teac Avr Remote" op de website van Google Play (https://play.google.com/store).

# Opmerkingen over discs

## Disc-typen die door dit apparaat kunnen worden afgespeeld

**CD's met het logo "COMPACT disc DIGITAL AUDIO"**

**CD-R- en CD-RW-discs die in audio-CD-indeling zijn opgenomen en correct zijn gefinaliseerd.**
**CD-R- en CD-RW-discs waarop MP3/WAV-bestanden zijn opgenomen en die correct zijn gefinaliseerd.**

Dit apparaat kan de bovengenoemde disc-typen afspelen zonder adapter. Dit apparaat kan geen andere discs afspelen dan de bovengenoemde.

⚠ **LET OP**

**Als u probeert andere typen discs met dit apparaat af te spelen, kunnen luide geluiden worden voortgebracht die schade kunnen toebrengen aan uw luidsprekers of uw gehoor. Probeer nooit andere typen discs af te spelen dan de bovenstaande.**

- Het is mogelijk dat dit apparaat kopieerbeveiligde CD's, dual discs of andere speciale CD's die niet conform de Red Book-standaard zijn gebrand, niet juist kan afspelen. Bij gebruik van speciale discs kan de werking en geluidskwaliteit niet worden gegarandeerd. Als het afspelen van een speciale disc problemen oplevert, neem dan contact op met de leverancier van de disc.

## CD-R/CD-RW-discs

Dit apparaat kan discs afspelen in audio CD-formaat (CD-DA) and CD-R/CD-RW-discs die bestanden bevatten in MP3- en WAV-indeling.

- Zorg dat discs die door een CD-recorder zijn gemaakt worden gefinaliseerd.
- Afspelen is wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de conditie van de opname. Raadpleeg voor details de bedieningshandleidingen van het apparaat dat u gebruikt.
- Neem voor vragen over het werken met een CD-R- of CD-RW-disc rechtstreeks contact op met de leverancier van de disc.

## Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

- Gebruik geen beschadigde discs, omdat deze schade kunnen toebrengen aan het apparaat.
- Gebruik bij het beschrijven van de labelzijde van de disc een watervaste viltstift. Bij gebruik van een balpen of andere pen met een harde punt kan de disc worden beschadigd, waardoor deze onspeelbaar wordt.
- Gebruik nooit in de handel verkrijgbare CD-stabilisators. Hierdoor kan de disc onspeelbaar worden of kan het apparaat worden beschadigd.
- Gebruik geen onregelmatig gevormde discs, zoals hartvormig of achtzijdig, omdat dergelijke discs het apparaat kunnen beschadigen.



- Als een er een CD-R/CD-RW-disc met een bedrukbare etiketzijde voor langere tijd in dit apparaat achterblijft, kan dit aan de binnenkant gaan vastkleven, zeer moeilijk te verwijderen zijn en zelfs storingen aan het apparaat veroorzaken.
  Verwijder dergelijke disks altijd en bewaar ze in hun hoesjes als u ze niet gebruikt. Vermijd bovendien het gebruik van discs die net zijn bedrukt, omdat deze meer kans hebben om te blijven kleven.

# Opmerkingen over discs (vervolg)

## Omgaan met discs

- Laad discs altijd met het etiket omhoog.
- Behandel discs voorzichtig. Als de zijde die de data bevat (de zijde zonder label) krassen, vuil of vingerafdrukken krijgt of anderszins vuil wordt, kunnen zich bij het afspelen fouten voordoen.
- Verwijder een disc uit zijn hoesje door eerst in het midden van het hoesje te drukken en de disc voorzichtig aan de randen vast te houden.



Discs verwijderen

Discs vasthouden

## Discs bewaren

- Plaats een disc na gebruik altijd terug in het hoesje. Als dit niet gebeurt kunnen er krassen op komen of vervormingen ontstaan.
- Discs niet bewaren op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht, hoge temperaturen of hoge vochtigheidsgraad. Hierdoor kunnen discs vervormen of degenereren, waardoor ze onspeelbaar worden.
- CD-R- en CD-RW-discs zijn gevoeliger voor de effecten van hitte en ultraviolette straling dan gewone CD's. Bewaar ze daarom niet voor langere tijd op plaatsen in bijvoorbeeld direct zonlicht of in de buurt van apparatuur die warmte genereert.
- Reinig discs altijd, alvorens deze op te bergen. Als een verontreinigde disc niet wordt gereinigd kan dat resulteren in haperend of slecht geluid.

## Onderhoud

- Als de zijde van de disc waarop de data zijn gebrand (zijde zonder label) wordt verontreinigd met vingerafdrukken of vuil, maak deze dan schoon met een zachte doek en wrijf vanuit het midden naar de zijkanten.

- Gebruik nooit platenreiniger, antistatische behandelingen, verdelers of vergelijkbare chemicaliën om discs schoon te maken. Dergelijke chemicaliën kunnen het oppervlak van de disc beschadigen.

## MP3/WAV-indelingen

Dit apparaat kan MP3- en WAV-bestanden afspelen die zijn opgenomen op een CD-R of CD-RW-disc.
Afspeelbare indelingen audiobestanden

- MP3 (extensie: ".mp3", ".MP3")

| | |
|---|---|
| Standaard | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-2/ Layer-3 |
| Samplingfrequentie | 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 8 kbps – 320 kbps of VBR |

  - Variabele bitrate (VBR) wordt ondersteund. Tijd en andere informatie die in de display wordt weergegeven tijdens afspelen van een VBR-bestand kan eventueel onjuist zijn.

- WAV (extensie: ".wav", ".WAV")

| | |
|---|---|
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz of 48 kHz |
| Kwantisatie bitsnelheden | 8-bit, 16-bit |

## Voorzorgsmaatregelen bij het maken van MP3/WAV-discs op een computer

- Dit apparaat kan geen discs afspelen die niet zijn gebrand volgens de ISO 9660-norm.
- Het apparaat herkent MP3- en WAV-bestanden aan hun bestandsextensies (".mp3" en ".wav"). Voeg altijd de extensie toe aan de bestandsnaam.
- Het apparaat kan geen bestanden herkennen zonder bestandsextensies. Zelfs als een van deze bestandsextensies is toegevoegd aan de bestandsnaam kan dit apparaat geen bestanden afspelen die niet in de juiste MP3- of WAV-indelingen zijn opgeslagen.
- Sluit na het branden van een CD-R/CD-RW-disc de sessie (disc voltooien). Dit apparaat kan geen discs afspelen waarvan de sessies niet zijn gesloten.
- Dit apparaat kan bestanden afspelen uit een maximum aantal van 99 mappen. Bovendien kan het apparaat maximaal 499 mappen (waaronder de hoofdmap) en bestanden herkennen en afspelen.
- Meerdere sessies die op dezelfde disc zijn opgenomen, worden niet ondersteund. Alleen de eerste sessie op een dergelijke disc kan worden afgespeeld.
- Afhankelijk van de conditie van de disc kan het voorkomen dat dit apparaat deze niet kan afspelen, of dat de audio kan haperen.
- Dit apparaat kan geen audiobestanden met kopieerbeveiliging van een disc afspelen.

## Audiobestanden die door dit apparaat kunnen worden afgespeeld

Dit apparaat kan de volgende soorten audiobestanden afspelen via een USB- of netwerkverbinding.

### MP3

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .mp3, .MP3 |
| Standaard | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3 |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 8 kbps – 320 kbps of VBR |

### WMA

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .wma, .WMA |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 5 kbps – 320 kbps of VBR |

- Dit apparaat kan vanaf een USB- of netwerkbron mogelijk geen audiobestanden met kopieerbeveiliging afspelen.
- WMA Pro/Voice niet ondersteund

### WMA Lossless

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .wma of .WMA |
| Samplingfrequentie | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Kwantisatie bitsnelheden | 16-bit, 24-bit |

### WAV

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .wav, .WAV |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Kwantisatie bitsnelheden | 8-bit, 16-bit, 24-bit |

- Ongecomprimeerde digitale PCM-audio wordt beschouwd als een WAV-bestand

### AAC

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, .AAC, .M4A, .MP4, .3GP, .3G2 |
| Standaard | MPEG-2/MPEG-4 Audio |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Bit rate | 8 kbps – 320 kbps of VBR |

### FLAC

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .flac, .FLAC |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Kwantisatie bitsnelheden | 8-bit, 16-bit, 24-bit |

### Ogg Vorbis

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .ogg, .OGG |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bit rate | 48 kbps – 500 kbps of VBR |

- Niet-compatible bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

### LPCM (Linear PCM)

| | |
|---|---|
| Samplingfrequentie | 44,1 kHz, 48 kHz |
| Kwantisatie bitsnelheden | 16-bit |

- Weergave wordt alleen ondersteund via een netwerk.

### Apple Lossless

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .m4a, .mp4, .M4A, .MP4 |
| Samplingfrequentie | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Kwantisatie bitsnelheden | 16-bit, 24-bit |

### DSD

| | |
|---|---|
| Bestandsextensie | .dsf, .DSF |
| Samplingfrequentie | 2,8224 MHz, 5,6448 MHz |

**LET OP**

- Als u gebruikmaakt van de functie Afspelen met van Windows Media Player, biedt het apparaat geen ondersteuning voor de volgende indelingen.
  FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- Als u audiobestanden via een netwerk afspeelt, zijn de bestandsindelingen die u kunt weergeven tevens afhankelijk van de software op de netwerkserver. Als u bijvoorbeeld Windows Media Player 11 gebruikt, kunt u niet alle audiobestanden op de computer afspelen. U kunt alleen audiobestanden afspelen die zijn toegevoegd aan de Windows Media Player 11-bibliotheek.
- Als u bestanden afspeelt die zijn opgenomen op een variabele bitrate (VBR), wordt de afspeeltijd mogelijk niet juist weergegeven.

## Opmerkingen over USB-flashgeheugens

Dit apparaat biedt ondersteuning voor USB-flashgeheugens.*

*De USB-poorten op dit apparaat bieden alleen ondersteuning voor USB-flashgeheugens (ook wel bekend als "USB-sticks"). Normale vaste USB-schijven worden niet ondersteund.

- Bij USB-flashgeheugens wordt ondersteuning geboden voor FAT16- en FAT32-indelingen.
- Als een USB-flashgeheugen in meerdere partities is verdeeld, herkent het apparaat ze als aparte volumes.
- Het apparaat biedt ondersteuning voor maximaal 20.000 bestanden en 16 mapniveaus in één map.
- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor USB-hubs of apparaten met USB-hubfuncties. Sluit dergelijke apparaten nooit aan op het apparaat.
- WAV-bestanden met bitsnelheden van 176,4 kHz en hoger en 5,6 MHz DSD-bestanden kunnen niet worden afgespeeld vanaf een USB-flashgeheugen dat is aangesloten op de USB(R)-poort aan de achterzijde van het apparaat.

**LET OP**

- Als de aangesloten media niet worden ondersteund, verschijnt de melding "Not Connected" in de display van het apparaat.
- Het apparaat kan geen audiobestanden afspelen als er gebruik is gemaakt van kopieerbeveiliging.
- Sluit geen computers aan op de USB-poorten van het apparaat. Audio van computers kan niet via de USB-poorten van dit apparaat worden ontvangen.
- Het apparaat kan mogelijk geen media gebruiken die in een USB-kaartlezer zijn geladen.
- Afhankelijk van het USB-flashgeheugen en de inhoud kan het lezen van de gegevens enige tijd in beslag nemen.
- Afhankelijk van het USB-flashgeheugen kan het apparaat mogelijk de gegevens niet juist lezen of de juiste voeding leveren.
- Denk er tijdens het gebruik van USB-flashgeheugens aan dat ons bedrijf niet aansprakelijk is voor verloren of gewijzigde gegevens, beschadigde USB-flashgeheugens of andere vormen van schade.
- Wij raden aan om gegevens op een USB-flashgeheugen te back-uppen alvorens ze in combinatie met dit apparaat te gebruiken.
- Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor USB-flashgeheugens met beveiligingsfuncties.

## Opmerking over DLNA

De Digital Living Network Alliance (DLNA) is een groep die zich inzet voor de normalisering van bidirectionele aansluitingen en de uitwisseling van audio-/beeld-/videogegevens en andere gegevens tussen computers, spelapparaten en digitale huishoudelijke apparaten via normale thuisnetwerken (LAN). Dit apparaat voldoet aan versie 1.5 van de DLNA-richtlijnen.

## Opmerking over servers

Dit apparaat biedt ondersteuning voor de volgende versies van Windows Media Player.

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- Servers die voldoen aan DLNA

Een netwerkserver moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden als dit apparaat.
Het apparaat biedt ondersteuning voor maximaal 20.000 bestanden en 16 mapniveaus in één map.

**LET OP**

Afhankelijk van het type mediaserver wordt de server mogelijk niet door het apparaat herkend, of kunnen de audiobestanden op de server niet worden afgespeeld.

## Opmerking over netwerkdiensten

- De netwerkdiensten die kunnen worden gebruikt variëren per regio.
- Netwerkdiensten en content die u via dit apparaat kunt gebruiken, kunnen zonder waarschuwing onbruikbaar worden als de serviceprovider de dienstverlening staakt.

# Aansluitingen

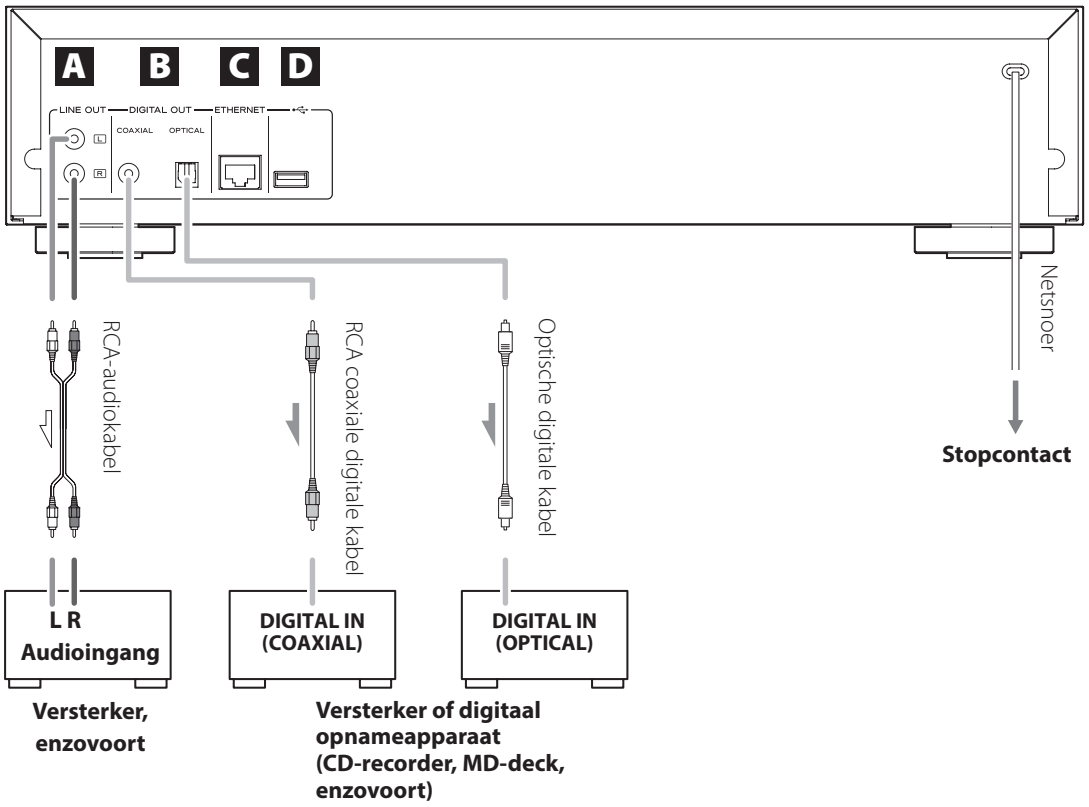


## A Analoge audio-uitgangen (LINE OUT)

Deze verzenden analoge audiosignalen.
Gebruik de meegeleverde RCA-kabel om de uitgangen van dit apparaat op de audioingangen van een versterker aan te sluiten.
Sluit de witte plug van de audiokabel aan op de witte (L) aansluiting en de rode plug op de rode aansluiting (R).




## B Digitale audio-uitgangen (DIGITAL OUT)

Deze verzenden digitale audio. Sluit een van de digitale audio-uitgangen (COAXIAL of OPTICAL) aan op de digitale audioingang van een versterker of digitaal opnameapparaat, zoals een CD-recorder (Deze kunnen op verschillende apparaten tegelijk worden aangesloten.)

COAXIAL: Coaxiale digitale kabel (RCA)
OPTICAL: Optische digitale kabel (TOS)

## C ETHERNET-poort

Gebruik een in de handel verkrijgbare LAN-kabel om deze poort op een bedraad netwerk of vaste internetverbinding aan te sluiten.

- Bij het wijzigen van de ingangsbron wordt deze poort aangeduid als "NET".

## D USB-poort

Hiermee wordt een USB-flashgeheugen op het apparaat aangesloten.

- Bij het wijzigen van de ingangsbron wordt deze poort aangeduid als "USB(R)".
- Hierop kan een iPod/iPhone worden aangesloten.
- Sluit geen computers of soortgelijke apparaten aan op de USB-poorten van dit apparaat. Audio van computers kan niet via de USB-poorten van dit apparaat worden ontvangen.

# Namen en functies van onderdelen (hoofdapparaat)

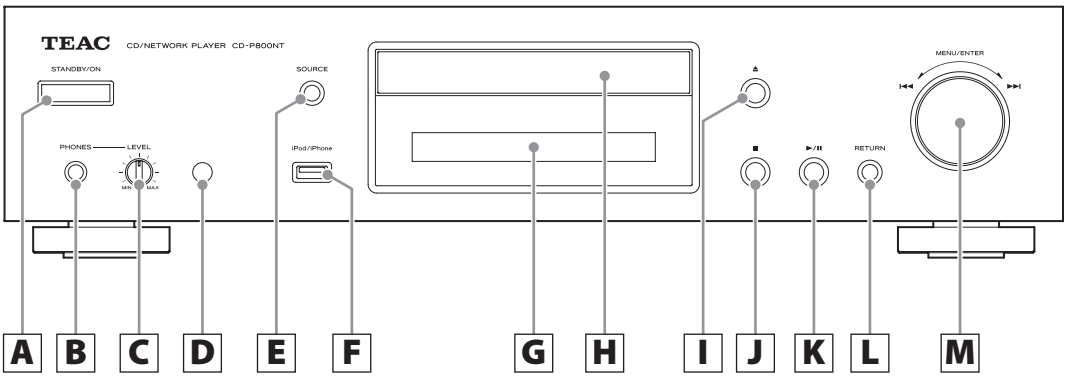


## A Toets STANDBY/ON

Druk op deze toets om het apparaat in te schakelen of op standby te zetten.

- Als dit apparaat op standby staat wordt er stroom verbruikt. Daarom gebruiken we de term "standby" in plaats van "uit".

## B PHONES-uitgang

Als u met hoofdtelefoon luistert, minimaliseer het volume dan alvorens de hoofdtelefoon op de PHONES-uitgang aan te sluiten en verhoog daarna geleidelijk het geluidsvolume.

⚠ **Sluit nooit de hoofdtelefoon aan of verwijder deze, of schakel het apparaat nooit op standby terwijl u de hooftelefoon draagt. Er kunnen hierbij onverwachte luide geluiden ontstaan, die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.**

## C Knop LEVEL

Hiermee wordt het geluidsvolume aangepast.
Draai deze met de klok mee om het geluidsvolume te verhogen en tegen de klok in om dit te verlagen.

## D Ontvanger afstandsbedieningssignalen

Richt de afstandsbediening bij gebruik op dit ontvangstpaneel.

## E Toets SOURCE

Selecteer met deze toets de bron.

## F USB-poort

Hiermee wordt een iPod, iPhone of USB-flashgeheugen op het apparaat aangesloten.

- Bij het wijzigen van de ingangsbron wordt deze poort aangeduid als "USB(F)".
- Sluit geen computers of soortgelijke apparaten aan op de USB-poorten van dit apparaat. Audio van computers kan niet via de USB-poorten van dit apparaat worden ontvangen.

## G Display

## H CD-lade

## I Toets lade openen/sluiten (⏏)

Druk hierop om de disclade te openen of te sluiten.

## J Toets stop [■]

Druk hierop om afspelen te stoppen.

## K Toets afspelen/pauze (►/❚❚)

Druk hierop in stop- of pauzemodus om afspelen te starten.
Druk hierop tijdens het afspelen om te pauzeren.

## L Toets RETURN

Druk hierop bij een geopend menu om terug te gaan naar het vorige menu.

## M MENU/ENTER-schijf (I◄◄/►►I)

Draai met de klok mee om naar latere tracks te bladeren of tegen de klok in om naar eerdere tracks te bladeren.

Druk hierop om als ENTER-toets te gebruiken om de instellingen te bevestigen. Houd deze toets langer vast om als MENU-toets te gebruiken.

Draai om het onderdeel of weergegeven instellingswaarde te wijzigen als er een menuscherm is geopend.

# Namen en functies van onderdelen (afstandsbediening)

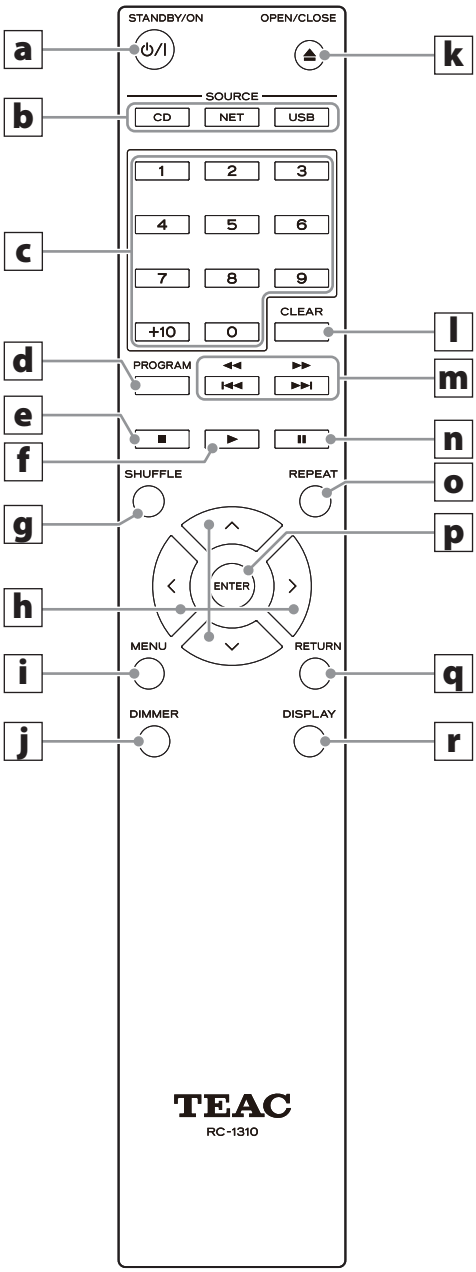


Als zowel het apparaat als de afstandsbediening toetsen hebben met dezelfde functies, zijn de instructies in deze handleiding slechts van toepassing op één set toetsen, maar kan de andere set op dezelfde manier worden gebruikt.

**a Toets STANDBY/ON ( ⏻/I )**

Druk op deze toets om het apparaat in te schakelen of op standby te zetten.

**b Toetsen SOURCE**

Gebruik deze toetsen om de bron te kiezen.

- Druk na het selecteren van USB op de toets USB om tussen USB(F) en USB(R) om te schakelen.

**c Nummertoetsen**

Gebruik deze toetsen om track-, bestands- en mapnummers in te voeren.

**d Toets PROGRAM**

Wordt gebruikt om geprogrammeerd afspelen in te stellen.

**e Toets stop [■]**

Druk hierop om afspelen te stoppen.

**f Toets afspelen (►)**

Druk hierop om afspelen te starten als dit is gestopt of gepauzeerd.

**g Toets SHUFFLE**

Hiermee worden de instellingen voor willekeurig afspelen gewijzigd.

**h Richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉)**

Wordt gebruikt om in menu's geselecteerde onderdelen te wijzigen.

**i Toets MENU**

Druk hierop om het menuscherm te openen.

**j Toets DIMMER**

Gebruik deze toets om de helderheid van de display te wijzigen.

**k Toets lade openen/sluiten ( ⏏ )**

Druk hierop om de disclade te openen of te sluiten.

**l Toets CLEAR**

Wordt gebruikt om geprogrammeerd afspelen in te stellen.

**m** **Toetsen bladeren (I◄◄ / ►►I) / zoeken ( ◄◄ / ►► )**

Gebruik deze om naar de vorige of volgende track te bladeren.
Wordt ook gebruikt om mappen en bestanden te selecteren.
Hierop drukken en vasthouden om vooruit/achteruit te zoeken.

**n** **Toets pauze ( ❚❚ )**

Druk hierop tijdens het afspelen om te pauzeren.
Druk hierop tijdens pauze om het afspelen te hervatten.

**o** **Toets REPEAT**

Hiermee worden de instellingen voor herhaald afspelen gewijzigd.

**p** **Toets ENTER**

Hiermee worden menuselecties en instelwaarden bevestigd.

**q** **Toets RETURN**

Druk hierop bij een geopend menu om terug te gaan naar het vorige menu.

**r** **Toets DISPLAY**

De weergegeven informatie wijzigen.

# De afstandsbediening gebruiken

## Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

⚠ **Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot scheuren of lekken met brand, letsel of verontreiniging van nabijgelegen onderdelen als gevolg. Lees en volg de voorzorgsmaatregelen op pagina 108.**

- Richt de afstandsbediening bij gebruik op de ontvanger van de afstandsbedieningssignalen op het hoofdapparaat, binnen een afstand van 5 m. Plaats geen obstakels tussen het hoofdapparaat en de afstandsbediening.
- De afstandsbediening kan dienst weigeren als de signaalontvanger voor de afstandsbediening op het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht. Verplaats in een dergelijk geval het apparaat.
- Let op: het gebruik van deze afstandsbediening kan ook onbedoeld andere apparaten in werking stellen, die met infrarode straling kunnen worden bediend.

## Batterijen installeren

Verwijder de klep van de achterkant van de afstandsbediening en plaats twee AAA-batterijen met de ⊕/⊖-uiteinden in het vak, zoals weergegeven. Plaats de klep weer terug.

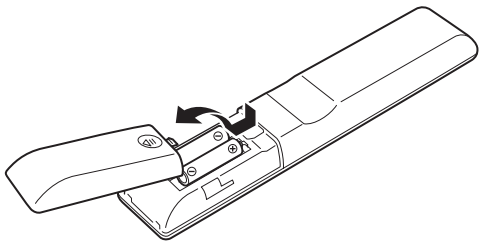

## Wanneer moeten de batterijen worden vervangen

Als het werkingsbereik van de afstandsbediening vermindert beginnen de batterijen leeg te raken. Vervang in dat geval de batterijen door nieuwe. Verwijder de gebruikte batterijen volgens de instructies op de behuizing of de lokale verordeningen.

# In de display weergegeven informatie

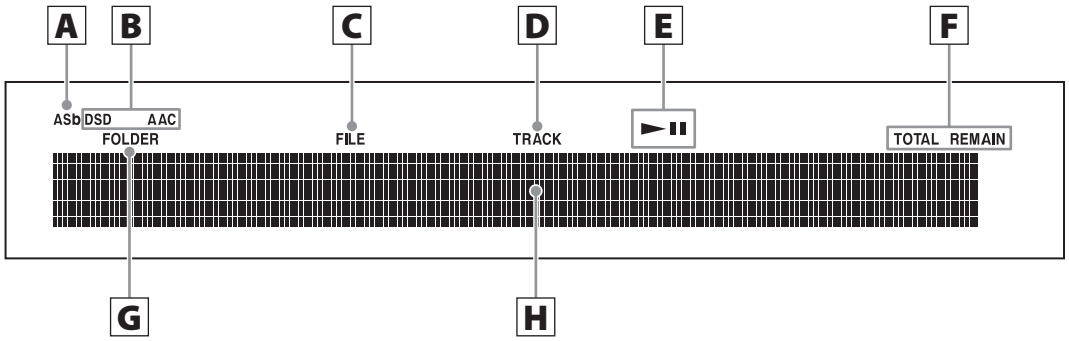


**A Indicator Auto Standby (ASb)**

Deze indicator verschijnt als de functie Auto Standby is ingeschakeld.

**B Formaatindicators**

Als USB of NET als bron is ingesteld, verschijnt de DSD- of AAC-indicator, afhankelijk van het formaat van het audiobestand dat momenteel wordt afgespeeld.

**C Indicator FILE**

Als CD als bron is ingesteld en er een disc met audiobestanden wordt geladen, verschijnt deze indicator. Het bestandsnummer wordt onder de indicator weergegeven.

**D Indicator TRACK**

Als CD als bron is ingesteld en er een audio-CD wordt geladen, verschijnt deze indicator. Het tracknummer wordt onder de indicator weergegeven.

**E Indicator afspelen/pauze (► / II)**

**F Indicator TOTAL REMAIN**

Als CD als bron is ingesteld geeft deze indicator weer welke informatie er over de disc verschijnt.

TOTAL: Totale afspeeltijd disc

REMAIN: Resterende afspeeltijd van de track die wordt afgespeeld

TOTAL REMAIN: Resterende afspeeltijd van de disc die wordt afgespeeld

**G Indicator FOLDER**

Als CD als bron is ingesteld en er een disc met audiobestanden wordt geladen, verschijnt deze indicator. Het mapnummer wordt onder de indicator weergegeven.

**H Bericht weergavegedeelte**

Hier verschijnen trackinformatie en menu's.

De volgende iconen verschijnen in het weergavedeel voor berichten.

| Icoon | Toelichting |
|---|---|
| | Map* |
| | Naam track/uitzendstation |
| | Afspelen* |
| | Gepauzeerd* |
| | Vooruit zoeken* |
| | Achteruit zoeken* |
| | Naam artiest |
| | Naam album |
| | Modus Herhalen |
| | Eén track herhalen |
| | Map herhalen* |
| | Shuffle |
| | Shuffle herhaald afspelen** |
| | Program** |
| | Geprogrammeerd herhaald afspelen** |

*Verschijnt niet als de bron een CD is.

**Dit verschijnt alleen als de bron een CD is.

# Basisbediening

In dit gedeelte behandelen we handelingen die identiek zijn in elke modus.

**1 Druk op de toets STANDBY/ON om het apparaat in te schakelen.**

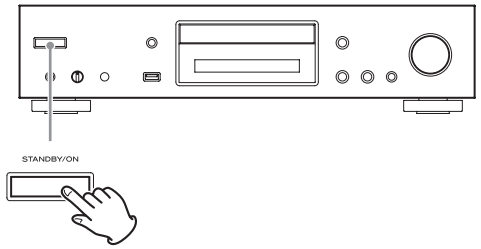


**Bij CD als ingangbron**
"CD" verschijnt, gevolgd door CD-status op de display.

**Als CD niet de ingangsbron is**
De display geeft de ingangsbron aan, gevolgd door "Now Initializing…" (nu initialiseren) en vervolgens de bronstatus.

**2 Druk op de toets SOURCE om de bron te wijzigen.**

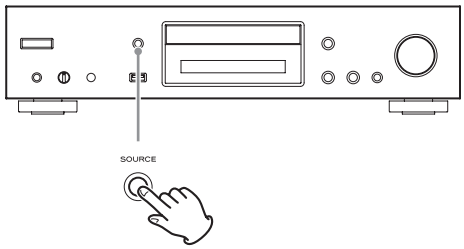


Elke keer als u de toets SOURCE indrukt, wijzigt de bron als volgt.

Als u met de afstandsbediening de bron wilt wijzigen, druk dan op de toets voor de bron die uw wilt gebruiken (CD, NET of USB).

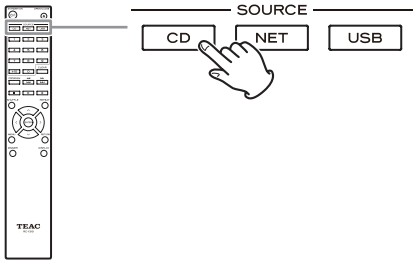


**3 Start het afspelen van de bron.**

## Functie Auto Standby

Als de functie Auto Standby is ingeschakeld, gaat het apparaat automatisch in standby-modus als er geen audioingangssignaal is en dit apparaat gedurende 20 minuten niet wordt bediend. Als de functie Auto Standby is geactiveerd, verschijnt de indicator Asb in de display (pagina 151).

Druk op de toets STANDBY/ON om de standby-modus te verlaten.

## Hoofdtelefoon aansluiten

Minimaliseer eerst het geluidsvolume, alvorens de hoofdtelefoon te gebruiken. Plug vervolgens de hoofdtelefoon (met een standaard stereoplug) in de PHONES-uitgang en verhoog het geluidsvolume geleidelijk met de knop LEVEL.

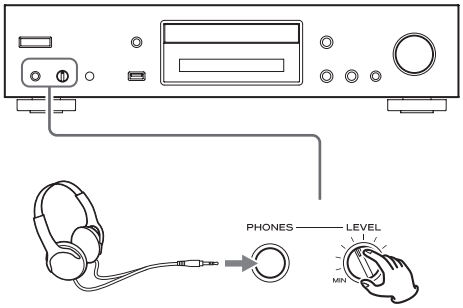


⚠ **Minimaliseer het geluidsvolume altijd voordat u de hoofdtelefoon inplugt en deze opzet. Trek de plug van de hoofdtelefoon nooit uit de PHONES-uitgang of steek deze erin als u de hoofdtelefoon draagt. Schakel het apparaat ook niet in of schakel het apparaat in standby als u de hoofdtelefoon draagt. Hierdoor kunnen onverwachte luide geluiden ontstaan die uw gehoor kunnen beschadigen.**

## Afspelen starten

Druk op de toets afspelen/pauze (►/❚❚).

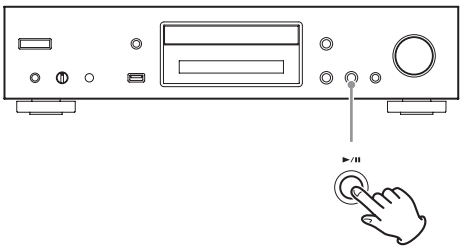


Tijdens afspelen verschijnt de icoon ► boven in de display.

## Afspelen pauzeren

Druk op de toets afspelen/pauze (►/❚❚) om het afspelen te stoppen.
Druk nogmaals op de toets afspelen/pauze (►/❚❚) om afspelen te hervatten vanaf de plaats waar werd gepauzeerd.

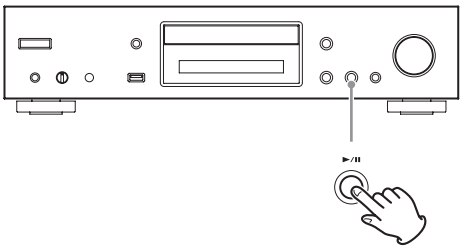


Tijdens pauzering verschijnt de icoon ❚❚ boven in de display.

## Afspelen stoppen

Druk op de toets stop (■) om afspelen te stoppen.

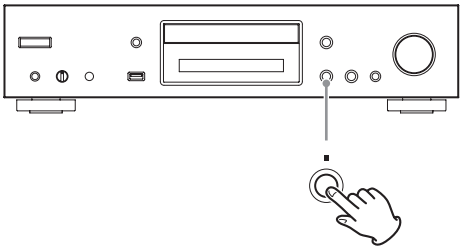

## Bladeren om naar een track te zoeken

Draai aan de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) om naar tracks te bladeren die zich voor of achter de huidige track bevinden. Blijft draaien tot de gewenste track is geselecteerd.

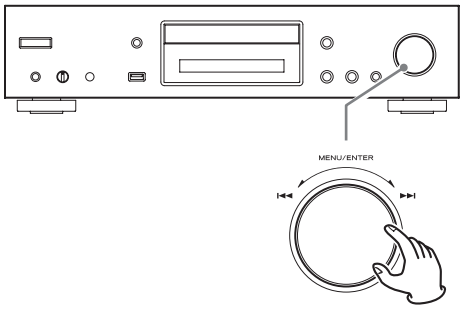


Gebruik op de afstandsbediening de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I). Gebruik deze om naar de vorige of volgende track te bladeren. Blijf drukken tot de gewenste track is geselecteerd.

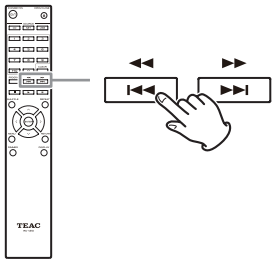


- Druk tijdens afspelen één keer op de toets I◄◄ om naar het begin van de huidige track te gaan. Blijf op de toets I◄◄ drukken om naar het begin van de vorige track terug te gaan.
- Tijdens geprogrammeerd afspelen worden tracks afgespeeld die eerder of later in het programma zijn geprogrammeerd.

## Naar een deel van een track zoeken

Druk tijdens afspelen op een zoektoets ( ◄◄ / ►► ) op de afstandsbediening om vooruit/achteruit te zoeken. Laat de toets los als u het gewenste deel heeft gevonden.
Het afspelen begin vanaf dat punt.

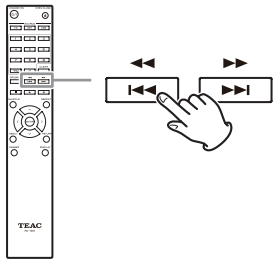

## Dimmer

Druk op de toets DIMMER op de afstandsbediening om als volgt door de helderheidsniveaus van display en indicator te bladeren.

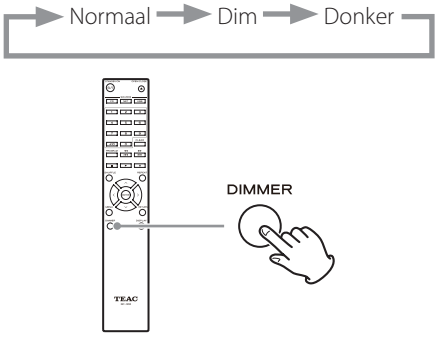


## Afspeelvorgorde van audiobestanden

Audiobestanden op discs worden op dezelfde manier in mappen opgeslagen als dat bij bestandsbeheer op een computer gebeurt. Op sommige discs worden ook meerdere mappen in één map op geslagen.

**Voorbeeld van mapnummers en de afspeelvolgorde (1-9) voor een disc met audiobestanden tijdens normaal afspelen.**

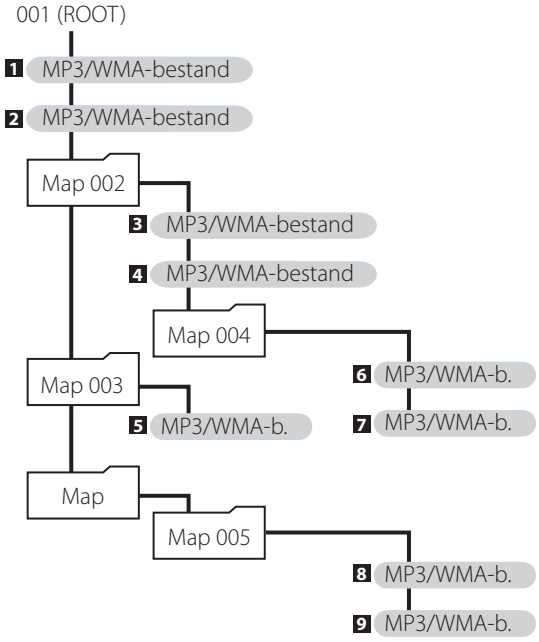


- De volgorde in de bovenstaande afbeelding kan wijzigen als bestanden of mappen worden toegevoegd of verplaatst.

# Informatie in de display (CD/USB/NET)

Druk tijdens het afspelen van audiobestanden op de toets DISPLAY om de in de display weergegeven informatie te wijzigen.

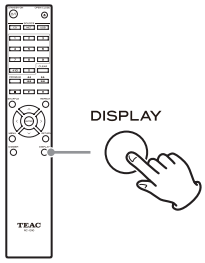


## Tijdens het afspelen van audio-CD's

Er wordt informatie weergegeven over de disc die wordt afgespeeld.

Verstreken tijd van de huidige track

↓↑

REMAIN
(resterende afspeeltijd van de track die wordt afgespeeld)

↓↑

TOTAL REMAIN
(resterende afspeeltijd van de disc die wordt afgespeeld)

- Als de afspeeltijd voor willekeurig afspelen of de totale afspeeltijd 99 minuten en 59 seconden overschrijdt, wordt "– –:– –" weergegeven.

## Tijdens het afspelen van een MP3/ WAV-disc

Allerlei bestandsinformatie wordt weergegeven, waaronder de titel, artiest en album ID3-tag voor het MP3/WAV-bestand dat wordt afgespeeld.

Verstreken tijd van de huidige track

↓↑

Bestandsnaam

↓↑

Mapnaam

↓↑

Titel (als het bestand een ID3-tag heeft)

↓↑

Artiest (als het bestand een ID3-tag heeft)

↓↑

Album (als het bestand een ID3-tag heeft)

↓↑

Samplingfrequentie en bitdiepte

- Als het bestand dat wordt afgespeeld 99 minuten en 59 seconden overschrijdt, wordt "– –:– –" weergegeven.
- Tekens in track- en mapnamen die niet kunnen worden weergegeven worden aangeduid als asterisken (*). Het apparaat kan ook worden ingesteld om het bestands- of mapnummer weer te geven als er tekens in de naam voorkomen die niet kunnen worden weergegeven. Zie "BAD NAME" op pagina 150.
- WAV-bestanden hebben geen ID3-tags, dus titels en andere informatie over deze bestanden wordt niet weergegeven.

## Tijdens USB/NET-afspelen

Allerlei bestandsinformatie wordt weergegeven, waaronder de titel, artiest en album ID3-tag voor het audiobestand dat wordt afgespeeld.

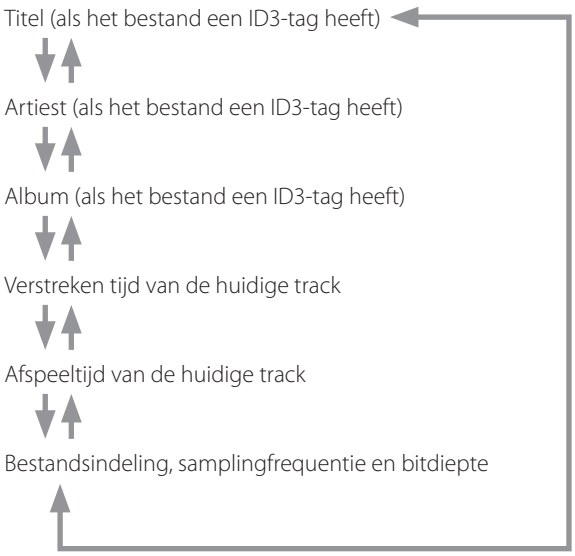
Titel (als het bestand een ID3-tag heeft)
Artiest (als het bestand een ID3-tag heeft)
Album (als het bestand een ID3-tag heeft)
Verstreken tijd van de huidige track
Afspeeltijd van de huidige track
Bestandsindeling, samplingfrequentie en bitdiepte

# CD's beluisteren

Dit apparaat kan de volgende typen discs en bestanden afspelen.
Discs: CD-DA, CD-R, CD-RW
Bestanden: MP3, WAV

## 1 Druk op de toets SOURCE om de bron te wijzigen in CD.

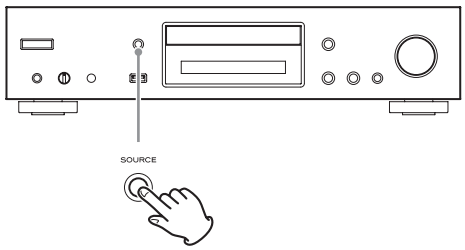


De druk bij gebruik van de afstandsbediening op de toets CD.

## 2 Druk op de toets openen/sluiten (⏏).

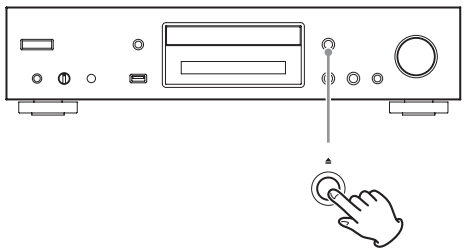

## 3 Plaats een disc in de lade met de etiketzijde omhoog.

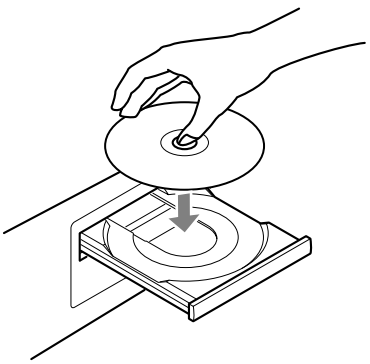

- Plaats niet meer dan een disc tegelijk in de lade.
- Als de lade wordt gesloten terwijl een disc zich buiten de geleiding bevindt, kan de disc klem komen te zitten in de lade en kan de lade eventueel niet meer geopend worden. Zorg dat discs altijd binnen de geleidingen midden in de lade worden geplaatst.
- Forceer de lade niet met de hand, als deze wordt geopend of gesloten.

## 4 Druk op de toets openen/sluiten (⏏) om de lade te sluiten.

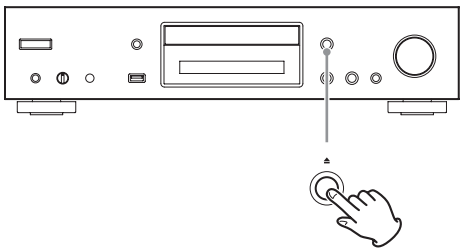

**⚠ LET OP**

Zorg dat uw vingers niet klem komen te zitten bij het sluiten van de lade.
"Reading" verschijnt in de display en het apparaat begint de disc te lezen.

- Het apparaat heeft enkele momenten nodig om de disc te laden.
  Wacht tot het totaal aantal tracks en de totale afspeeltijd in de display verschijnen.

Als het lezen is voltooid, ziet de display er als volgt uit.

**Voorbeeld: geladen audio-CD**

Deze melding verschijnt als de totale afspeeltijd van de disc wordt weergegeven.

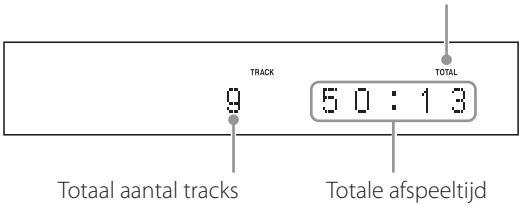


**Voorbeeld: geladen MP3/WAV-disc**

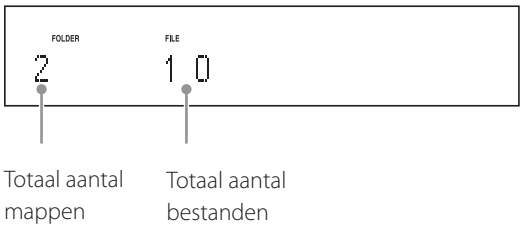


- Als er geen disk is geladen verschijnt "No Disc".

**5 Druk op de toets afspelen/pauze (►/❚❚).**

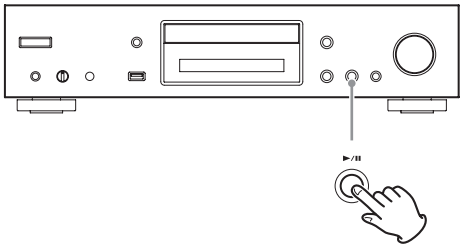

Afspelen start vanaf de eerste track.

## Direct afspelen met tracknummers

Naast het gebruik van de bladertoetsen om tracks te selecteren kan een track ook worden ingevoerd met een nummer en direct worden afgespeeld.
Tijdens afspelen of stopmodus kunt u de nummertoetsen van de afstandsbediening gebruiken om een nummer van een track te kiezen.
Druk voor een eencijferig nummer op de betreffende nummertoets. Voor een tweecijferig nummer drukt u achtereenvolgens op toets +10 en de nummertoets voor het tiental. Daarna drukt u op de nummertoets voor de eenheid. Afspelen start nadat het tracknummer is ingevoerd.

Voorbeeld: tracknummer 7 invoeren




Voorbeeld: tracknummer 23 invoeren




- Tijdens geprogrammeerd of willekeurig afspelen kunnen de nummertoetsen niet worden gebruikt om tracks te kiezen.

## Tracks op MP3/WAV-discs kiezen.

### Navigatiemodus

U kunt bestanden en mappen selecteren de maphiërarchie.

**1 Druk op de stop-toets (■).**

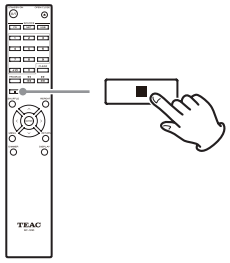

"Root" verschijnt in de display en navigatiemodus is geactiveerd.

**OPMERKING**

Als de instelling "STOP KEY" op pagina 151 is ingesteld op "Navigation", activeert het indrukken van de stop-toets op het hoofdapparaat (■) navigatiemodus.

**2 Druk op de toets afspelen (►).**

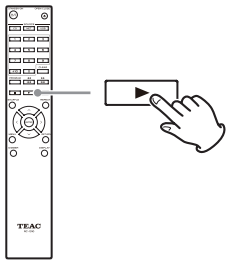

De naam van de eerste map in de hoofdmap verschijnt.
Als er geen mappen zijn, verschijnt de naam van het eerste bestand.

**3 Gebruik de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I) om mappen en bestanden op hetzelfde niveau te kiezen.**

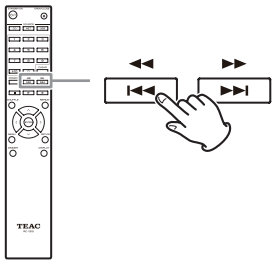

**Om bestanden en submappen in een andere map te kiezen selecteert u deze map en drukt u op de toets afspelen (►).**

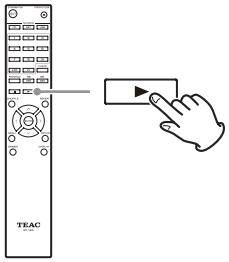

Gebruik de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I) om submappen en bestanden in deze map te selecteren.

- Druk op de toets pauze (❚❚) om een niveau omhoog te gaan.

**4 Druk na het selecteren van de gewenste bestand op de toets ENTER of afspelen (►).**

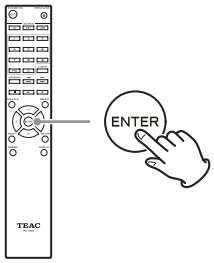


Hiermee wordt het afspelen van het bestand gestart.

### Modus Alle mappen

In deze modus kunt u ook mappen selecteren, maar alle mappen worden op dezelfde manier behandeld, ongeacht hun positie in de mapstructuur.

**1 Druk in stopmodus op de toets pauze (❚❚).**

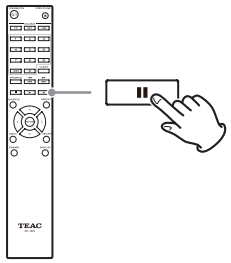

"1" verschijnt in de display en de modus Alle mappen is geactiveerd.

**OPMERKING**

Als de instelling "STOP KEY" op pagina 151 is ingesteld op "All Folder", activeert het indrukken van de stop-toets op het hoofdapparaat (■) de modus Alle mappen.

**2 Selecteer met de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I) een map en druk op de toets ENTER of afspelen (►) om de map te openen.**

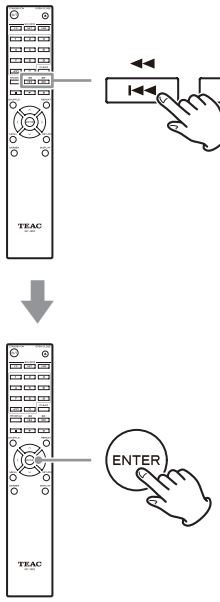


**3 Selecteer een bestand met de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I).**

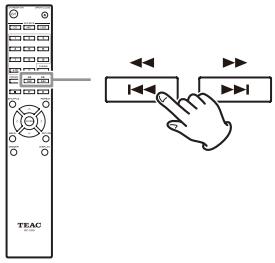

**4 Druk na het selecteren van de gewenste bestand op de toets ENTER of afspelen (►).**

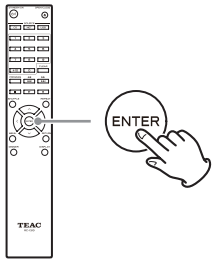


Hiermee wordt het afspelen van het bestand gestart.

## Geprogrammeerd afspelen

Geprogrammeerd afspelen kan worden gebruikt met audio-CD's en MP3/WAV-discs.
Dit apparaat kan maximaal 25 tracks in een programma opslaan.

- Voeg tracks toe aan het programma als het apparaat is gestopt.

### 1 Druk op de toets PROGRAM.

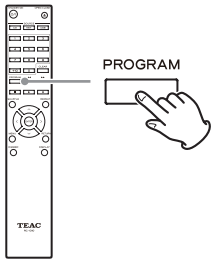


**Voorbeeld: geladen audio-CD**




**Voorbeeld: geladen MP3/WAV-disc**

### 2 Tracks aan het programma toevoegen.

**Programmeren met een audio-CD**
Selecteer met de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I) een track om te programmeren.

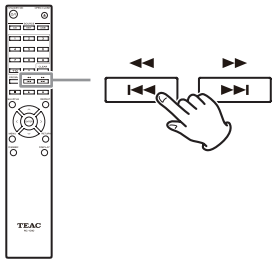

**Voorbeeld**

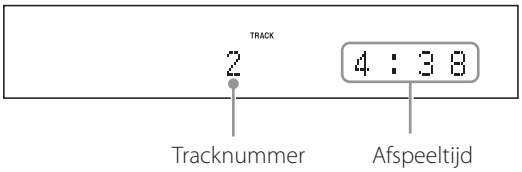


Bij gebruik van een audio-CD kunnen tracks ook worden geselecteerd met de nummertoetsen ("Direct afspelen met tracknummers" op pagina 129).

Druk op de toets afspelen (►) om de track aan het programma toe te voegen.

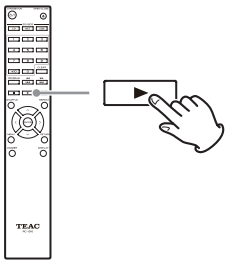

**Voorbeeld**

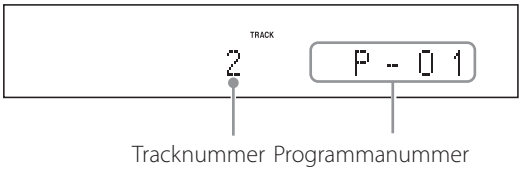


Herhaal deze stappen om zo nodig andere tracks toe te voegen.

**Programmeren met een MP3/WAV-disc**
Volg de stappen in "Tracks op MP3/WAV-discs kiezen." op pagina 130 om tracks toe te voegen.

### 3 Druk op de toets afspelen (►) om afspelen te starten.

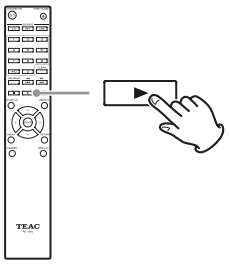

### Bladeren om naar een track te zoeken

Druk op de bladertoetsen (⏮/⏭) om eerdere of latere tracks uit het programma af te spelen. Blijf drukken tot de gewenste track is geselecteerd.

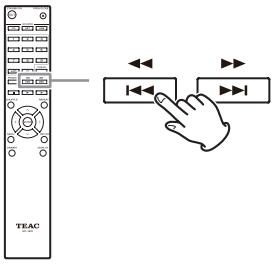

- Druk tijdens afspelen één keer op de toets ⏮ om naar het begin van de huidige track te gaan. Blijf op de toets ⏮ drukken om naar het begin van een eerdere track terug te gaan.

### De programma-inhoud controleren

Gebruik in stopmodus de bladertoetsen (⏮/⏭) om tracknummers en afspeeltijden weer te geven.

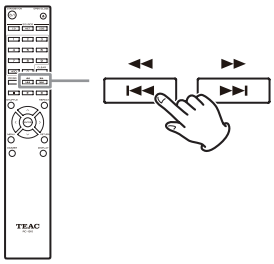

### Tracks uit het programma wissen

Druk in stopmodus op de toets CLEAR om de laatste track die aan het programma is toegevoegd te verwijderen.

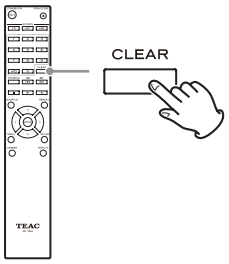


### Tracks aan het eind van het programma toevoegen

Druk in stopmodus op de bladertoetsen (⏮/⏭) om de track te tonen die u wilt toevoegen en druk op de toets afspelen (▶) om de track aan het eind van het programma toe te voegen.

### Geprogrammeerd afspelen beëindigen

Druk op de stop-toets (■) om afspelen te stoppen en druk vervolgens op de toets PROGRAM.

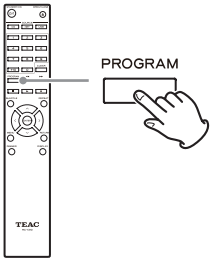


- Geprogrammeerd afspelen wordt ook beëindigd als de toets openen/sluiten (⏏) wordt ingedrukt om de lade te openen of als de toets STANDBY/ON wordt ingedrukt om het apparaat op standby te zetten.

# Beluisteren van bestanden op een USB-flashgeheugen

Als er audiobestanden van een USB-flashgeheugen worden afgespeeld, worden alleen de bestanden op hetzelfde mapniveau afgespeeld, tenzij herhaald afspelen is ingesteld op alles herhalen (pagina 136).

Voor details over audiobestanden die kunnen worden afgespeeld, zie "Audiobestanden die door dit apparaat kunnen worden afgespeeld" op pagina 116.

**1 Druk op de toets SOURCE om de bron te wijzigen in USB(F) of USB(R).**

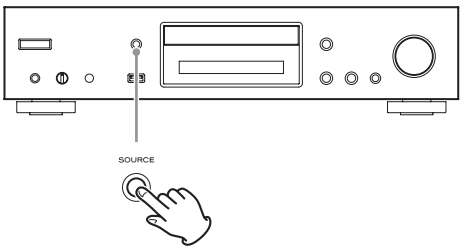


Druk bij gebruik van de afstandsbediening op de toets USB.

- "Not Connected" verschijnt als er niets is aangesloten.

**2 Sluit een USB-flashgeheugen aan op de geselecteerde USB-poort.**

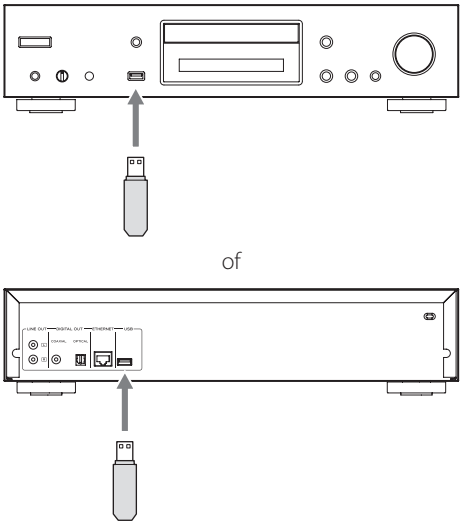

of



Als er een USB-flashgeheugen wordt gedetecteerd, wordt het volumelabel hiervan weergegeven.

- In dit stadium kunt u op de toets afspelen/pauze (►/❚❚) drukken om de bestanden in de eerste map met audiobestanden op het USB-flashgeheugen in volgorde af te spelen.

**3 Druk op de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I).**

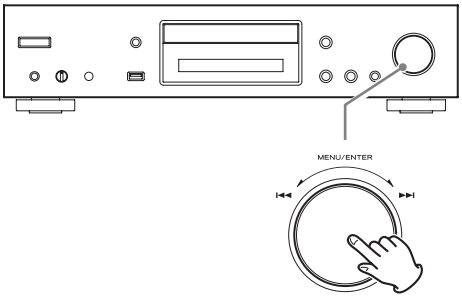


De naam van de track of map verschijnt.

- Bij gebruik van de afstandsbediening kunt u ook op de toets ENTER drukken.

**4 Draai aan de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) om een track te selecteren en druk op de toets afspelen/pauze (►/❚❚).**

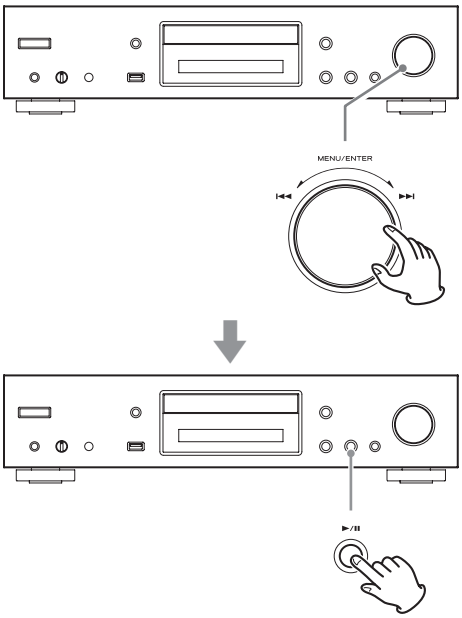


De geselecteerde track wordt afgespeeld.

- Met de afstandsbediening kunt u tracks selecteren met de richtingstoetsen (∧/∨) en vervolgens op de toets afspelen drukken (►).
- Als er een map is geselecteerd wordt de eerste track in deze map afgespeeld.
- U kunt ook een map selecteren en vervolgens op de schijf MENU/ENTER drukken (I◄◄ / ►►I) om tracks in deze map te selecteren.
- Zie "Audiobestanden die door dit apparaat kunnen worden afgespeeld" op pagina 116 voor de audioindelingen die kunnen worden afgespeeld.

# Willekeurig afspelen (CD/USB)

Gebruik deze functie om tracks in willekeurige volgorde af te spelen.
Druk op de toets SHUFFLE om willekeurig afspelen in/uit te schakelen.

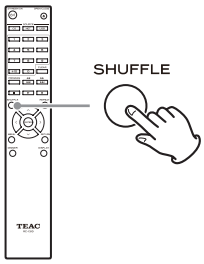


**Bij gebruik van een audio-CD of MP3/WAV-disc**
U kunt de tracks in willekeurige volgorde afspelen, zodat elke track maar één keer wordt weergegeven. U kunt deze modus alleen activeren als het apparaat is gestopt.
Druk op de toets SHUFFLE om willekeurig afspelen te activeren. Na activering verschijnt het icoon ⤮ links in de display.

- Als u tijdens het afspelen op de toets SHUFFLE drukt, verschijnt de huidige afspeelmodus ("Normal Play" of "Shuffle Play"). U kunt de afspeelmodus echter niet wijzigen.

In de volgende gevallen wordt willekeurig afspelen geannuleerd:

- Als het apparaat op standby wordt gezet
- Als de disclade is geopend

**Bij gebruik van een USB-flashgeheugen**
De audiobestanden in de map worden in willekeurige volgorde herhaald afgespeeld.
Als u op de toets SHUFFLE drukt om de modus willekeurig afspelen te activeren, verschijnt links in de display het symbool ⤮.
In de volgende gevallen wordt willekeurig afspelen geannuleerd:

- Als Net Standby is uitgeschakeld en het apparaat op standby staat (pagina 152)
- Als herhaald afspelen wordt gebruikt (pagina 136)

# Herhaald afspelen (CD/USB)

Druk op de toets REPEAT om als volgt door de herhalingsmodi te bladeren.

**Bij gebruik van een audio-CD of MP3/WAV-disc**
Elke keer als u de toets REPEAT indrukt, verandert het links in de display weergegeven icoon als volgt.

- Voor de bestanden op de disc kan herhaald afspelen worden gebruikt in combinatie met willekeurig afspelen.

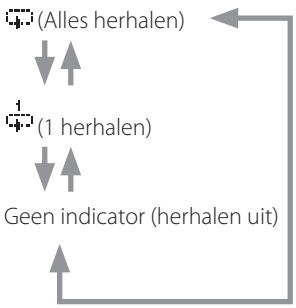


In de volgende gevallen wordt herhaald afspelen geannuleerd:

- Als het apparaat op standby wordt gezet
- Als de disclade is geopend

**Bij gebruik van een USB-flashgeheugen**
Elke keer als u de toets REPEAT indrukt, verandert het links in de display weergegeven icoon als volgt.

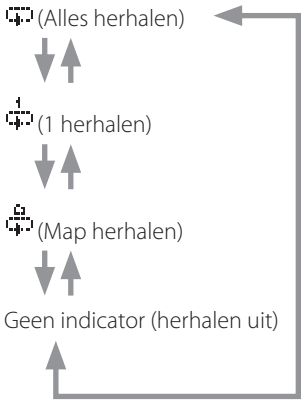


In het volgende geval wordt herhaald afspelen geannuleerd:

- Als willekeurig afspelen wordt gebruikt (pagina 135) (als de modus willekeurig afspelen eindigt, wordt de ingestelde modus herhaald afspelen weer actief)

# Een iPod/iPhone beluisteren

De Apple-producten die u op dit apparaat kunt aansluiten, worden vermeld onder "Gebruik van een iPod of iPhone" op pagina 112.
De volgende toelichtingen verwijzen naar een iPod, maar zijn ook van toepassing op gebruik met een iPhone.

## 1 Druk op de toets SOURCE om de bron te wijzigen in USB(F).

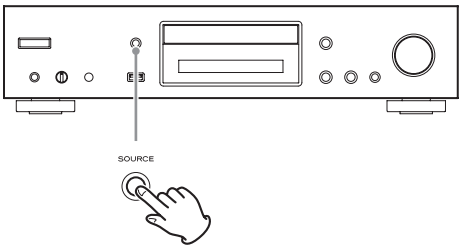


Druk bij gebruik van de afstandsbediening op de toets USB.

- Als er geen iPod is aangesloten, verschijnt de melding "Not Connected".

## 2 Sluit een iPod aan op dit apparaat met behulp van de bij de iPod geleverd USB-kabel.

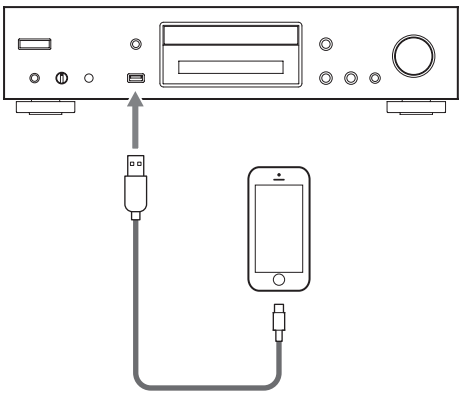

- Sluit een iPod aan op de iPod/iPhone USB-aansluiting aan de voorzijde van het apparaat.

## 3 Bedien de iPod om de weergave te starten.

- In de display verschijnt de melding "USB(iPod)". Er wordt geen informatie over de inhoud weergegeven.
- Als er een iPod op dit apparaat is aangesloten, wordt deze alleen opgeladen als dit apparaat is ingeschakeld. Het opladen stopt als de iPod volledig is opgeladen. Opladen is niet mogelijk als dit apparaat op standby staat.

# Netwerkdiensten gebruiken

Volg de onderstaande procedure om een netwerkdienst te selecteren en te gebruiken.

**1 Druk op de toets NET om het netwerkservicemenu te openen.**

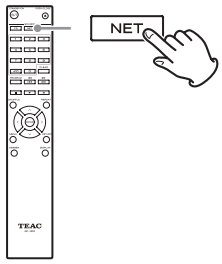


**2 Selecteer het onderdeel met de richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉) en druk op de toets ENTER.**

vTuner Internet Radio
↓↑
Pandora (alleen VS)
↓↑
SiriusXM Internet Radio (alleen VS en Canada)
↓↑
Slacker Personal Radio (alleen VS en Canada)
↓↑
My Favorites
↓↑
DLNA
↓↑
Home Media

Zie de volgende toelichting voor het gebruik van elk onderdeel.

**vTuner Internet Radio**
vTuner Internet Radio is een internetportaal voor internetradiostations van over de hele wereld. U kunt radiostations zoeken op muziekgenre, land en andere categorieën.

**Pandora (Alleen VS)**
Pandora is een muziekdistributiedienst die muziek analyseert die gebruikers mooi vinden, om hiermee andere muziek te selecteren. Omdat er 400 datatypen (karakteristieken en trends) voor elke geregistreerde song worden gebruikt, gebaseerd op de namen van songs en artiesten die een gebruiker mooi vindt, kunnen songs worden afgespeeld met soortgelijke eigenschappen.

**SiriusXM Internet Radio (Alleen VS en Canada)**
SiriusXM is momenteel beschikbaar op veel toonaangevende internetradio's en thuissystemen.
SiriusXM internetstreaming speelt hoogwaardig 128k-geluid af en biedt meer dan 100 kanalen met grote namen op het gebied van sport, gesproken woord, entertainment en muziek zonder reclame.

**Slacker Personal Radio (alleen VS en Canada)**
Slacker Personal Radio is een interactieve internetradiodienst die beschikbaar is in de VS en Canada. Gebruikers kunnen met deze dienst aangepaste muziekstations delen, te beginnen met stations die door Slacker zijn geprogrammeerd of stations die zijn samengesteld uit artiestennamen of songtitels.
De dienst heeft miljoenen songs, georganiseerd in honderden geprogrammeerde stations en duizenden artiestenpagina's.

**My Favorites**
Om naar internetradioprogramma's te luisteren kunt u deze toevoegen aan het onderdeel "My Favorites" in het netwerkservicemenu.

**DLNA (media delen)**
Hiermee kunt u audiobestanden in een gedeelde bibliotheek afspelen.

**Home Media (mappen delen)**
Hiermee kunt u audiobestanden afspelen die zich in een gedeelde map op een via een netwerk verbonden opslagmedium (NAS) bevinden, op hetzelfde netwerk als deze apparaat.

- Gebruik een computer met Windows 7 of Windows 8 en Windows Media Player 11 of hoger erop geïnstalleerd.
- Voor het luisteren naar internetradio is een internetverbinding vereist (pagina 151).

# vTuner Internet Radio

vTuner Internet Radio is een internetportaal voor internet-radiostations van over de hele wereld. U kunt radiostations zoeken op muziekgenre, land en andere categorieën.
Dit apparaat is standaard voorzien van vTuner Internet Radio.

- Om vTuner Internet Radio te beluisteren, heeft u een internetverbinding nodig (pagina 151).

**1 Druk op de toets NET om het netwerkservicemenu te openen.**

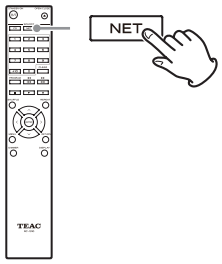


**2 Selecteer "vTuner Internet Radio" met de richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉) en druk op de toets ENTER.**

Er verschijnt een foutmelding als de dienst niet in de lucht is.

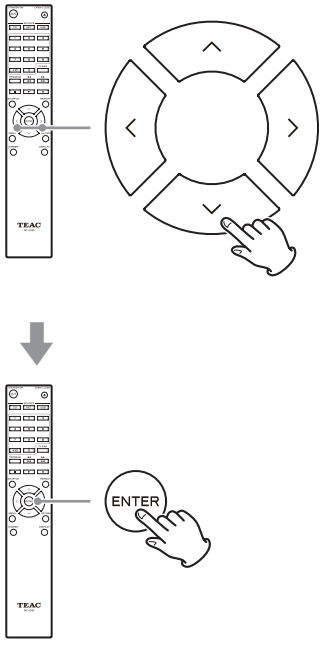


**3 Selecteer een zender met de richtingstoetsen (∧/∨) en druk op de toets ENTER.**

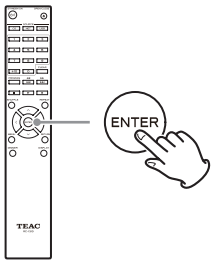


Afspelen wordt gestart

## Favoriete vTuner Internet Radio-programma's opslaan

U kunt specifieke vTuner Internet Radio-programma's als favorieten opslaan, zodat u er eenvoudiger toegang tot kunt krijgen. Dit kan op twee manieren.

### Toevoegen aan My Favorites

Druk op de toets NET om het netwerkservicemenu te openen en voeg er een favoriet programma aan toe via de optie "My Favorites".

**1 Nadat u de radiozender heeft geselecteerd die u wilt toevoegen, houdt u de toets MENU van de afstandsbediening vast.**

- U kunt een radiozender ook toevoegen tijdens het luisteren.

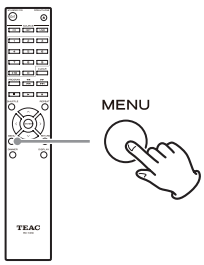

**2 Selecteer "My Favorites" met de richtingstoetsen (∧/∨) en druk op de toets ENTER.**

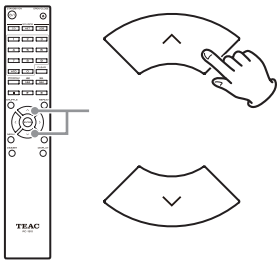

**3 Om de radiozender toe te voegen zonder de naam te wijzigen, selecteert u "OK" met de richtingstoetsen (∧/∨) en drukt u op de toets ENTER. Om de radiozender toe te voegen nadat u de naam heeft gewijzigd, voert u eerst de tekens in met de richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉). Daarna selecteert u "OK" en drukt u op de toets ENTER.**

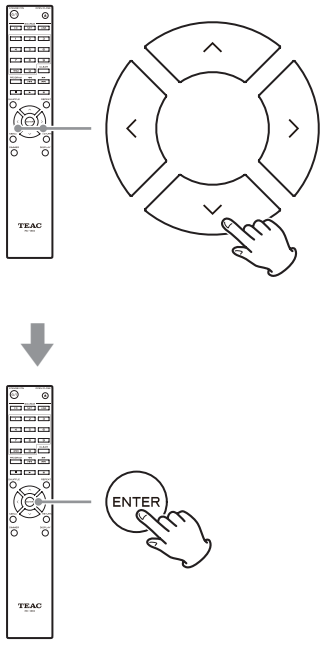


### Een zender toevoegen aan Mijn iijst met favorleten in vTuner Internet Radio

Selecteer vTuner Internet Radio en druk op de toets ENTER om de map "Mijn iijst met favorleten" op het scherm te zien waarop ook genres en locaties worden weergegeven. U kunt uw favoriete internetradiozenders aan deze map toevoegen.

### Registreren als gebruiker

**1 Open een webbrowser op een computer die is verbonden met hetzelfde netwerk als dit apparaat en ga naar de volgende URL.**

**http://teac.vtuner.com/**

**2 Klik linksboven in het startscherm van vTuner op de vlag van de gewenste taal.**

**3 Klik op "Not a member? Register here." om de aanmaakpagina voor aanmeldingsaccounts te openen.**

**4 Voer het MAC-adres in (12 cijfers).**

Zet geen dubbelepunten (:) tussen cijfers en letters.

- Zie "NET-instelling" op pagina 151 voor meer informatie over het controleren van het MAC-adres van het apparaat.

**5 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.**

Hiervoor volgt u de instructies op het registratiescherm.

E-mail address: Dit wordt uw aanmeldings-ID.

Password: Dit heeft u nodig om uzelf aan te melden, dus bewaar deze gegevens.

**6 Klik op "Registreren" om de gebruikersregistratie te voltooien.**

# vTuner Internet Radio (vervolg)

**Een radiozender toevoegen aan een lijst met favorieten**

**1 Selecteer de radiozender die u wilt toevoegen aan de favorietenlijst.**

Selecteer de zender door bijvoorbeeld door genres, locaties of talen te bladeren.

**2 Maak een groep voor uw favorieten aan.**

U kunt meerdere groepen aanmaken met namen als "Favorieten 1" en "Pop". Geef de naam van de groep op in het dialoogvenster en klik op de knop "Go". De ingevoerde groepsnaam wordt toegevoegd aan "Mijn iijst met favorleten".

**3 Open "Mijn iijst met favorleten".**

Open "Mijn iijst met favorleten" nadat u zich heeft aangemeld op de portaalsite. U kunt uw favorieten tevens weergeven via de optie "My Favorites" in het internetradiomenu.

Om de zender uit de favorietenlijst te verwijderen, klikt u op de knop . Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging.

# My Favorites

Dit apparaat biedt ondersteuning voor internetradiozenders die gebruikmaken van de indelingen PLS, M3U en podcast (RSS). Zelfs als een internetradiozender een van deze indelingen gebruikt, is weergave niet altijd mogelijk (afhankelijk van het datatype en de weergave-indeling).
Om naar internetradioprogramma's te luisteren en deze toe te voegen aan de optie "My Favorites" in het netwerkservicemenu, volgt u deze procedures.

- Om naar internetradioprogramma's te luisteren, heeft u een internetverbinding nodig (pagina 151).
- Om My Favorites in te kunnen stellen, moet een computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden als dit apparaat.

**LET OP**

Als de serviceprovider de dienstverlening staakt, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de netwerkdiensten en -inhoud.

## Een programma toevoegen

**1 Druk op de toets MENU.**

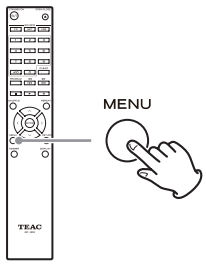


**2 Selecteer "NET Setting" met de richtingstoetsen (∧/∨) en druk op de toets ENTER.**

**3 Als de melding "IP Address" verschijnt, drukt u op de toets ENTER.**

Noteer het IP-adres.

**4 Schakel de computer in en open Internet Explorer of een andere internetbrowser.**

**5 Geef het IP-adres van dit apparaat op in het URL-veld van de internetbrowser.**

Het WEB Setup-informatiescherm van het apparaat wordt geopend in de internetbrowser.

- Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u dit bewerkstelligen door "Openen..." te selecteren in het menu "Bestand" en het IP-adres in te voeren.

**6 Klik op het tabblad "My Favorites" en voer de naam en URL in van de internetradiozender.**

- U kunt voor de naam van internetradiozenders maximaal 10 tekens invoeren.

**7 Klik op "Save (opslaan)" om de registratie voor de internetradiozender te voltooien.**

De geregistreerde internetradiozender wordt toegevoegd aan "My Favorites".

# My Favorites (vervolg)

## Afspelen starten

**1** **Druk op de toets NET.**

**2** **Selecteer "My Favorites" in het netwerkservicemenu en druk op de toets ENTER om de internetradiozenders weer te geven.**

**3** **Selecteer de zender die u heeft toegevoegd en druk op de toets ENTER.**

**OPMERKING**

- Om gelijksoortige zenders weer te geven, houdt u de toets MENU van de afstandsbediening vast, selecteert u "Stations like this" met de richtingstoetsen (∧/∨) en drukt u op de toets ENTER.
- Als u een nieuwe radiozender aan het menu My Favorites wilt toevoegen, selecteert u de lege optie in de lijst, houdt u de toets MENU vast en selecteert u "Create new station" met de toets ENTER. Druk nogmaals op de toets ENTER om velden weer te geven waarin u tekens kunt invoeren en voer de naam en URL in.
- Om een toegevoegde radiozender te verwijderen, houdt u de toets MENU vast terwijl de zender wordt beluisterd, of selecteert u de zender en kiest u de optie "Delete from My Favorites" met de richtingstoetsen (∧/∨). Druk daarna op de toets ENTER. U kunt zenders ook verwijderen via het WEB Setup-scherm (op een computer).
- Om de naam van een toegevoegde radiozender te wijzigen, selecteert u de radiozender en houdt u de toets MENU vast. Selecteer daarna de optie "Rename this station" met de richtingstoetsen (∧/∨) en druk op de toets ENTER.
- U kunt maximaal 40 internetradiozenders registreren.

# DLNA

Bij gebruik van DLNA kan het apparaat audiobestanden afspelen in gedeelde bibliotheken en de tag-informatie weergeven, waaronder artiestennamen, genres en albumnamen.

- Een computer moet zijn verbonden met hetzelfde netwerk als dit apparaat om DLNA te kunnen gebruiken.
- Zie "Opmerking over servers" op pagina 117 voor informatie over ondersteunde netwerkservers.
- Stel de netwerkserver zo in dat dit apparaat hier bij voorbaat toegang tot heeft. Zie voor meer informatie over deze instellingen de handleiding van de netwerkserver. Zie bij gebruik van Windows Media Player "De Windows Media Player configureren" op pagina 146.

**1 Start de computer of netwerkserver.**

**2 Druk op de toets NET om het netwerkservicemenu te openen.**

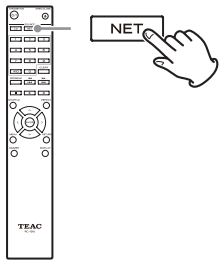


**3 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉) om "DLNA" te selecteren en druk op de toets ENTER.**

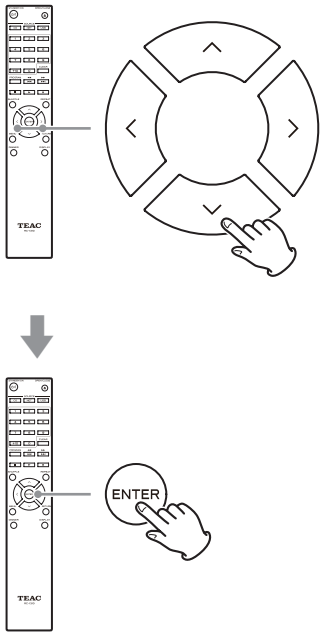


**4 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉) om het netwerk te selecteren en druk op de toets ENTER.**

De netwerkservermap wordt weergegeven.

- Sommige netwerkservers ondersteunen de zoekfunctie niet.
- Dit apparaat kan geen foto's of video's op een netwerkserver openen.
- Afhankelijk van de instellingen voor delen op de netwerkserver kan sommige inhoud onzichtbaar zijn. Zie de handleiding van de netwerkserver.



Wordt vervolgd op de volgende pagina ➡

**5 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨) om het audiobestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op de toets ENTER of afspelen (►).**

- Vooruit/achteruit zoeken en pauzeren kan bij sommige mediaservers wellicht niet werken.
- Als er geen informatie van de server kan worden opgeroepen verschijnt "No Item" in de display. Controleer in dit geval de server- en netwerkverbindingen.
- Als een audiobestand is toegevoegd aan een Windows Media Player-bibliotheek kan het gebeuren dat dit bestand nog niet wordt weergegeven in de audiobestandslijst van dit apparaat. Dat komt omdat de Windows bibliotheekindex nog niet is vernieuwd. U kunt wachten tot de index automatisch wordt vernieuwd of u kunt de index handmatig opnieuw maken. Zie voor instructies hierover de online help van Windows.

## De functie "Afspelen met" gebruiken

Met de functie "Afspelen met" kunt u DLNA-compatibel besturingsapparatuur en computers in een thuisnetwerk bedienen, waardoor dit apparaat audiobestanden kan afspelen die zijn opgeslagen op dergelijke apparatuur.

- Een DLNA-compatibel besturingsapparaat of computer en dit apparaat moeten zijn verbonden met hetzelfde netwerk om instellingen voor My Favorites te maken.

**1 Schakel dit apparaat in.**

**2 Schakel de computer in en open Windows Media Player.**

U moet Windows Media Player van tevoren instellen (pagina 146).

**3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen in Windows Media Player en rechtsklik erop.**

Er wordt een snelmenu geopend.

**OPMERKING**

Om de functie "Afspelen met" te gebruiken met audiobestanden op een andere netwerkserver opent u de betreffende netwerkserver in de lijst die verschijnt bij "Andere bibliotheken" en selecteert u het audiobestand dat u wilt afspelen.

**4 Klik op de toets "Afspelen met" en selecteer dit apparaat in de lijst "Afspelen met".**

Open het dialoogvenster "Afspelen met" in Windows Media Player en start het afspelen vanaf dit apparaat. Gebruik het dialoogvenster "Afspelen met" in Windows 7 om afspelen op afstand te bedienen.

- Gebruik van de functie "Afspelen met" is niet mogelijk onder de volgende condities.
  - Bij gebruik van netwerkdiensten
  - Tijdens afspelen van een audiobestand op een USB-apparaat of een iPod/iPhone

# Home Media

Dit apparaat kan audiobestanden afspelen die zich in een gedeelde map op een computer of op een via een netwerk verbonden opslagmedium (NAS) op hetzelfde netwerk bevinden.

Maak volgens "Gedeelde mappen instellen" op pagina 147 een gedeelde map die dit apparaat kan openen.

**LET OP**

Raadpleeg bij gebruik van een via een netwerk verbonden opslagmedium (NAS) de handleiding van het apparaat.

**1 Druk op de toets NET om het netwerkservicemenu te openen.**

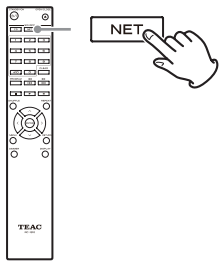


**2 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨/〈/〉) om "Home Media" te selecteren en druk op de toets ENTER.**

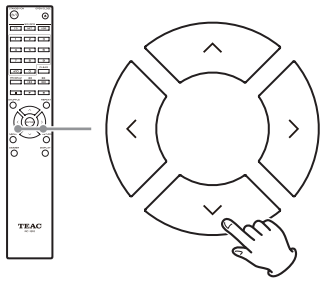

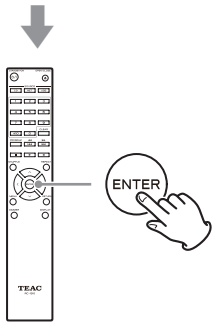


**3 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨) om de server te selecteren die u wilt gebruiken en druk op de toets ENTER.**

- Bevestig de servernaam van uw computer door de eigenschappen te bekijken.

**4 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨) om de gedeelde map te selecteren die u wilt gebruiken en druk op de toets ENTER.**

**5 Voer zo nodig de vereiste naam en het wachtwoord van het account in.**

- Dit hoeft u slechts één keer te doen. De accountgegevens worden opgeslagen voor een volgende keer.
- Gebruik de accountgegevens die zijn ingesteld bij het maken van de gedeelde map.

**6 Gebruik de richtingstoetsen (∧/∨) om het audiobestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op de toets ENTER of afspelen (►).**

Afspelen wordt gestart

# De Windows Media Player configureren

Als voorbeeld behandelen we in dit gedeelte het instellen van Windows Media Player 12.

## 1 Verbind uw computer met een netwerk.

## 2 Verbind dit apparaat met het netwerk.

Als u een probleem heeft met verbinding maken met het netwerk, zie het gedeelte "DLNA" over "Problemen oplossen".

- Als de bestanden die u wilt delen nog niet aan de mediabibliotheek van Windows Media Player zijn toegevoegd, doe dit dan alsnog.
  Raadpleeg de handleiding van Windows Media Player voor details hierover.

## 3 Selecteer in het menu "Streamen" van Windows Media Player "Apparaten automatisch toestaan mijn media af te spelen..."

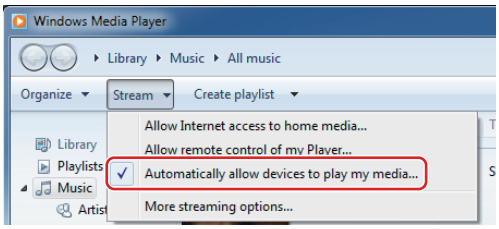


- Als "Apparaten automatisch toestaan mijn media af te spelen..." of "Meer streamingopties..." niet verschijnt, selecteer dan "Mediastreaming inschakelen..."

## 4 Selecteer in het menu "Streamen" van Windows Media Player "Meer streamingopties..."

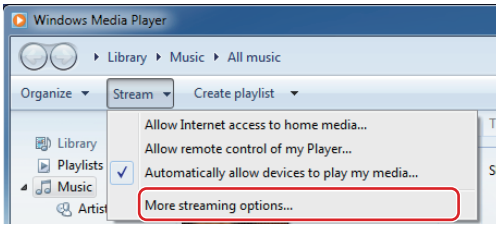


- Als "Meer streamingopties..." niet verschijnt, selecteer dan "Mediastreaming inschakelen..."

## 5 Selecteer dit apparaat uit de apparaatlijst en klik op "Aanpassen..."

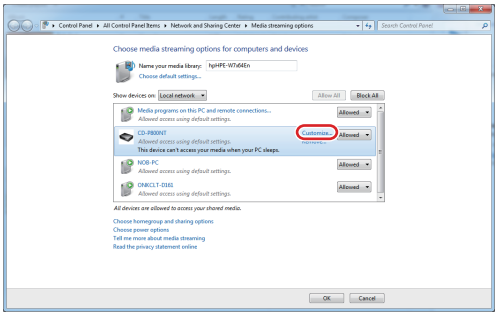


## 6 Configureer Delen en klik op "OK".

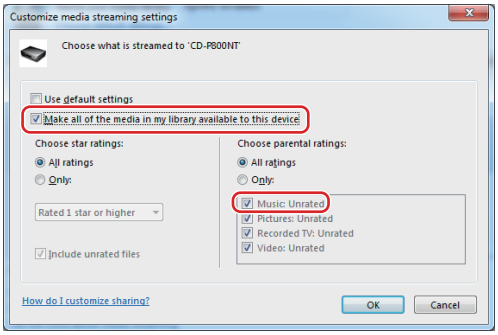


- Om alle bestanden ongeacht hun waardering af te spelen, stelt u "Selecteer sterwaardering" in op "Alle waarderingen".
- Zorg dat "Muziek" is aangevinkt.

## 7 Klik op "OK" in het scherm dat verschijnt.

Zie voor afspeelinstructies "DLNA" op pagina 143.

# Gedeelde mappen instellen

## Windows 8

**1 Controleer de naam of het domein of werkgroep waaraan uw computer is toegewezen.**

Controleer alvorens mappen delen in te stellen of de computer is toegewezen aan hetzelfde domein of dezelfde werkgroep als dit apparaat. (Standaard is dit apparaat toegewezen aan dezelfde werkgroep.) Open "Configuratiescherm", "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Systeem" om deze instelling te controleren.

**2 Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord.**

Om vanaf dit apparaat toegang te krijgen tot de computer is de gebruikersnaam en het wachtwoord vereist.

**3 Open "Configuratiescherm", "Netwerk en internet" en vervolgens "Netwerkcentrum".**

**4 Klik op "Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen".**

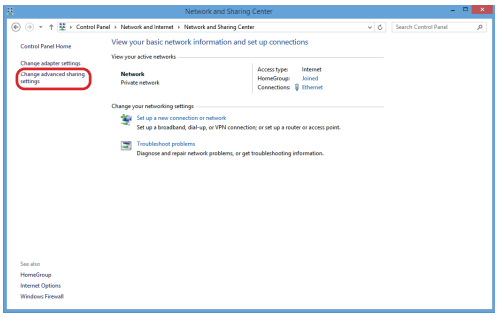
Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
Network
Private network
Access type: Internet
HomeGroup: Joined
Connections: Ethernet
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5 Selecteer voor "Openbare mappen delen" "Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven".**

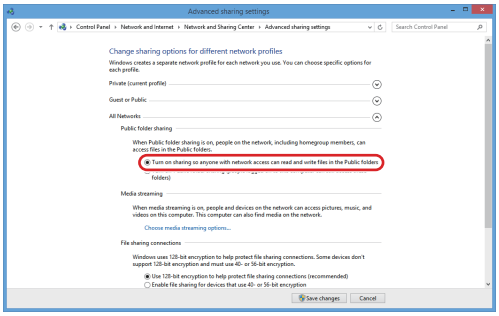
Advanced sharing settings
Change sharing options for different network profiles
Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.
Private (current profile)
Guest or Public
All Networks
Public folder sharing
When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders.
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.
Choose media streaming options...
File sharing connections
Windows uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.
Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections (recommended)
Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption
Save changes
Cancel

**6 Kopieer de muziekbestanden die u wilt afspelen met dit apparaat naar de map "Openbare muziek" in de map "Openbaar".**

## Windows 7

**1 Controleer de naam of het domein of werkgroep waaraan uw computer is toegewezen.**

Controleer alvorens mappen delen in te stellen of de computer is toegewezen aan hetzelfde domein of dezelfde werkgroep als dit apparaat. (Standaard is dit apparaat toegewezen aan dezelfde werkgroep.) Open "Configuratiescherm", "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Systeem" om deze instelling te controleren.

**2 Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord.**

Om vanaf dit apparaat toegang te krijgen tot de computer is de gebruikersnaam en het wachtwoord vereist.

NEDERLANDS

Wordt vervolgd op de volgende pagina ➡

# Gedeelde mappen instellen (vervolg)

**3** **Open “Configuratiescherm” en vervolgens “Netwerkcentrum”.**

- Als “Weergeven op” in het Configuratiescherm is ingesteld op “Categorie”, open dan “Netwerk en internet” en vervolgens “Netwerkcentrum”.

**4** **Klik op “Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen”.**

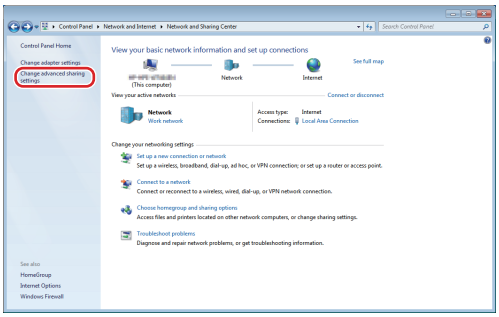
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
Network
Internet
Connect or disconnect
Network
Work network
Access type: Internet
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5** **Selecteer voor “Openbare mappen delen” “Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven”.**

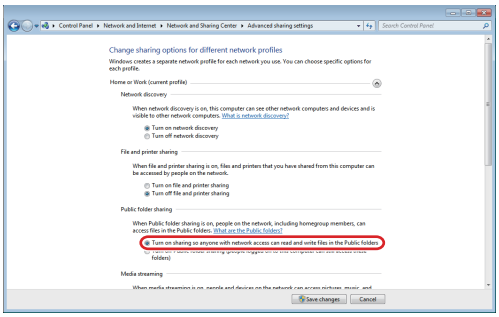
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center ▸ Advanced sharing settings
Change sharing options for different network profiles
Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.
Home or Work (current profile)
Network discovery
When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?
Turn on network discovery
Turn off network discovery
File and printer sharing
When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.
Turn on file and printer sharing
Turn off file and printer sharing
Public folder sharing
When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. What are the Public folders?
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
Save changes
Cancel

**6** **Klik op “Wijzigingen opslaan”.**

**7** **Kopieer de muziekbestanden die u wilt afspelen met dit apparaat naar de map “Openbare muziek” in de map “Openbaar”.**

# Instellingen

Handel als volgt om het menu te openen en instellingen te wijzigen.

## 1 Druk op de toets MENU.

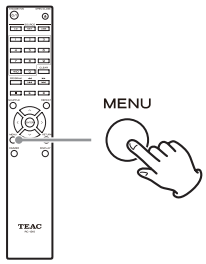


- U kunt hiervoor ook de toets MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) op het hoofdapparaat vasthouden.

## 2 Kies met de richtingstoetsen (∧/∨) de instelling die u wilt wijzigen.

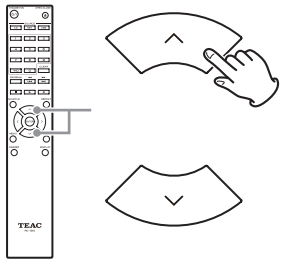

Druk herhaaldelijk op een richtingstoets (∧/∨) om als volgt door de instellingen te bladeren.

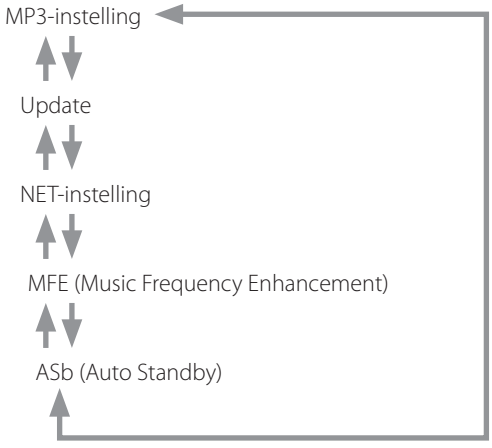


- "MFE" verschijnt alleen als de bron is ingesteld op USB/NET.
- "MP3 setting" verschijnt alleen als de bron is ingesteld op CD.
- De eerst weergegeven instelling is afhankelijk van de huidige bron.

U kunt hiervoor ook aan de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) op het hoofdapparaat draaien.

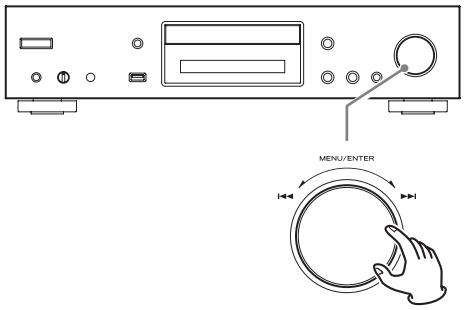


## 3 Druk op de toets ENTER.

U kunt hiervoor ook op de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) op het hoofdapparaat drukken.

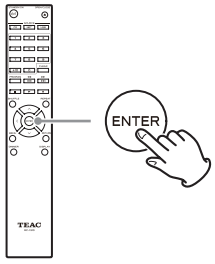


Herhaal na het openen van "MP3 setting" of "NET Setting" de stappen **2** en **1** om een selectie in het submenu te maken.

- U moet na het inschakelen van het apparaat minstens een minuut wachten, alvorens de "NET Setting" en "Update"-onderdelen te selecteren en te wijzigen.

## 4 Gebruik de bladertoetsen (I◄◄ / ►►I) om instellingen te wijzigen.

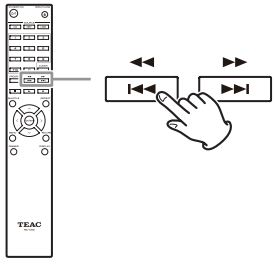

- U kunt hiervoor ook aan de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) op het hoofdapparaat draaien.

Wordt vervolgd op de volgende pagina ➡

**5 Druk op de toets ENTER om de wijziging te bevestigen.**

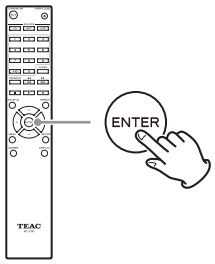


- U kunt hiervoor ook op de schijf MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) op het hoofdapparaat drukken.

**6 Druk als u de instellingen heeft voltooid op de toets RETURN om het menuscherm te sluiten.**

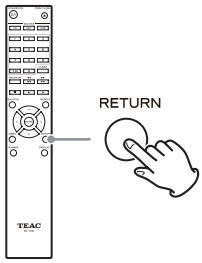


**LET OP**

Als u op de toets RETURN drukt, terwijl het submenu "NET setting" wordt weergegeven, verschijnt "Network Save?". Druk op de toets ENTER om de instellingen op te slaan. Als u op de toets RETURN drukt, sluit het menuscherm zonder dat de gewijzigde instelling wordt opgeslagen.

## MP3-instelling

U kunt bijvoorbeeld instellen hoe MP3/WAV-bestandsinformatie wordt weergegeven en hoe MP3/WAV-discs worden afgespeeld.
Deze instellingen kunnen alleen worden gewijzigd als de disc is gestopt.

### BAD NAME

Instellen hoe MP3/WAV-bestandsinformatie wordt weergegeven.

- Ongeacht de instelling worden tekens in de ID3-taginformatie die niet kunnen worden weergegeven vervangen door asterisken (*).

**Replace**
Als een track of mapnaam een teken bevat dat niet kan worden weergegeven, verschijnt in plaats daarvan "File_n" of "Folder_n" (waarbij "n" het nummer van de track/map is).

**Not (standaard instelling)**
Tekens die kunnen worden weergegeven worden weergegeven en tekens die niet kunnen worden weergegeven worden vervangen door asterisken (*).

### ID3 VER.1

Instellen hoe ID3 versie 1.0/1.1 tag-informatie wordt weergegeven.

**Read (standaardinstelling)**
Het apparaat laadt tag-informatie en geeft deze weer.

**Not Read**
Tag-informatie wordt niet weergegeven.

### ID3 VER.2

Instellen hoe ID3 versie 2.2/2.3/2.4 tag-informatie wordt weergegeven.

**Read (standaardinstelling)**
Het apparaat laadt tag-informatie en geeft deze weer.

**Not Read**
Tag-informatie wordt niet weergegeven.

**HIDE NUMBER**

Het apparaat kan nummers aan het begin van track- en mapnamen verbergen.

**Disable (standaardinstelling)**
Dergelijke nummers worden weergegeven.

**Enable**
Dergelijke nummers worden niet weergegeven.

**OPMERKING**

Als een MP3/WAV-CD op een computer wordt gemaakt, wordt de normale afspeelvolgorde niet bepaald. Door nummers als 01, 02 en 03 toe te voegen aan het begin van MP3/WAV-bestandsnamen kunnen de bestanden in numerieke volgorde worden afgespeeld.

**STOP KEY**

De functie van de stop-toets (■) op het hoofdapparaat kan worden ingesteld.

**Navigation (standaardinstelling)**
Indrukken van de stop-toets (■) activeert de navigatiemodus.

**All Folder**
Indrukken van de stop-toets (■) activeert de modus "Alle mappen".

**Disable**
Indrukken van de stop-toets (■) activeert geen navigatiemodus of de modus "Alle mappen".

## MFE (Music Frequency Enhancement)

MP3's en andere bestanden die onomkeerbare compressie-indelingen gebruiken hebben de audiokwaliteit verminderd, in vergelijking met de originele geluidsbronnen, als gevolg van compressie.
Gebruik MFE om gecomprimeerde audio te optimaliseren.

**Disable (standaardinstelling)**
MFE wordt niet gebruikt.

**Enable**
MFE wordt gebruikt.

## ASb (Auto Standby)

Als de functie Auto Standby is ingeschakeld, gaat het apparaat automatisch in standby-modus als er 20 minuten verstrijken onder de volgende condities.

| Afspeelbron | Conditie |
|---|---|
| CD | Geen disc geladen of disc gestopt |
| NET<br>USB | Ingangsbron speelt niet af |

Als deze functie in ingeschakeld verschijnt "ASb" in de display.
Gebruik de instelling "Net Standby" om in te stellen hoe netwerkbesturing standby beïnvloedt (pagina 152).

**Off (standaard instelling voor model VS/Canada)**
Auto Standby is uitgeschakeld.

**On (standaard instelling voor Europees model)**
Auto Standby is ingeschakeld.

## NET-instelling

Om netwerkdiensten te kunnen gebruiken moeten vooraf netwerkinstellingen op dit apparaat worden gemaakt.
Maak de instellingen volgens de eigenschappen van het netwerk waarmee verbinding wordt gemaakt.

- Voor het luisteren naar internetradio is een internetverbinding vereist.
- De instelling "Net Standby" is niet noodzakelijk om dit apparaat met een netwerk te verbinden.

**LET OP**

- Als DHCP is ingeschakeld (standaard), verschijnen instellingen voor "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" en "DNS Server", maar deze kunnen niet worden gewijzigd. Als DHCP is uitgeschakeld, verschijnen "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" en "DNS Server" en moeten deze worden ingesteld.
- Als u op de toets RETURN drukt tijdens het bekijken van het submenu "NET Setting", verschijnt "Network Save?". Druk na het wijzigen van een instelling op de toets ENTER om de wijziging op te slaan. Als u op de toets RETURN drukt, sluit het menuscherm zonder dat de gewijzigde instelling wordt opgeslagen.



Wordt vervolgd op de volgende pagina ➡

De submenu's verschijnen in de volgende volgorde.

**IP Address**
Het IP-adres weergeven/instellen.

**MAC Address**
Het MAC-adres van dit apparaat weergeven.

**DHCP**

**Enable (standaardinstelling)**
DHCP is ingeschakeld.

**Disable**
DHCP is uitgeschakeld.

**Subnet Mask**
Het subnetmasker weergeven/instellen.

**Gateway**
De standaard gateway weergeven/instellen.

**DNS Server**
Het DNS serveradres weergeven/instellen.

**Proxy URL**
Het proxy server-adres instellen.

**Proxy Port**
Het proxy poortnummer instellen.

- Dit verschijnt alleen als er een proxy-URL is ingesteld.

**Net Standby**
Hiermee wordt ingesteld of het apparaat kan worden bestuurd via een netwerk of niet als er op standby staat.

**Disable (standaardinstelling)**
Als het apparaat op standby staat, kan er niet via een netwerk worden bestuurd.

**Enable**
Als het apparaat op standby staat, kan er via een netwerk worden bestuurd.

- Als dit is ingesteld op "Enable" wordt er meer stroom verbruikt als het apparaat op standby staat.

## Update

De firmware van dit apparaat kan worden geüpdatet. Zet het apparaat niet op standby tijdens een update.

- Zie "De firmware updaten" op pagina 153 voor update-procedures.

**Version**
Dit geeft de huidige firmware-versie weer.

**CDP via USB?**
De firmware kan met een USB-flashgeheugen worden geüpdatet.

# Tekens invoeren

Volg deze procedures om tekens in te voeren in bijvoorbeeld de menu's NET Setting en My Favorites.

**1 Selecteer een teken of symbool met de richtingstoetsen op de afstandsbediening (∧/∨/〈/〉) en druk op de toets ENTER.**

Herhaal deze procedure om meer tekens in te voeren.

- U kunt voor de naam van internetradiozenders in "My Favorites" maximaal 10 tekens invoeren.

**2 Nadat u klaar bent met de invoer, selecteert u "OK" met de richtingstoetsen op de afstandsbediening (∧/∨/〈/〉) en drukt u op de toets ENTER.**

Als u dat niet doet, worden de ingevoerde tekens niet opgeslagen.

U kunt de volgende tekens gebruiken.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | \ |
| , | . | / | ; | : | @ | [ | ] | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ! | " | # | $ | % | & | ` | ( | ) | _ | = | ~ | \| |
| < | > | ? | + | * | ' | { | } | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

Space (Spatie)
Hiermee voert u een lege ruimte in die één teken breed is.

Shift*
Hiermee wijzigt u de weergegeven tekens.

← (links) / → (rechts)
Hiermee verplaatst u de cursor in het tekstinvoergebied.

BS (backspace)**
Verwijder tekens links van de cursor. Verplaats de cursor naar links.

OK
Selecteer dit als u klaar bent met invoeren.

*U kunt ze ook wijzigen door op de toets +10 te drukken.
**U kunt de toets CLEAR indrukken om alle ingevoerde tekens in één keer te verwijderen.

# De firmware updaten

Gebruik de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat.

- U heeft een USB-flashgeheugen met een minimale capaciteit van 32 MB nodig om te updaten.

## De nieuwste firmware downloaden

Download de nieuwste firmware vanaf de CD-P800NT-productpagina op de TEAC Global site.
Zie voor details "Gebruik van de TEAC Global site" op pagina 111.

- Als er geen firmware wordt weergegeven, is er geen firmware-update beschikbaar.

Nadat u de firmware heeft gedownload, leest u de onderstaande voorzorgsmaatregelen en volgt u dan de "Update-procedures" op pagina 154.

- Selecteer de volgende menuopties om de huidige firmware-versie te zien (pagina 152).
  Update → Version

## Voorzorgsmaatregelen bij het updaten van de firmware

- Vóór de update stopt u de weergave en haalt u alle stekkers uit de USB-poorten.
- Tijdens de update mag u het apparaat nooit in stand-by-modus zetten, noch mag u het netsnoer/USB-flashgeheugen losmaken dat voor de update wordt gebruikt.
- Probeer tijdens een update geen toegang tot dit apparaat te krijgen vanaf een computer.
- De update neemt ongeveer vijf minuten in beslag.
- De instellingen blijven na de update behouden.

# De firmware updaten (vervolg)

## Update-procedures

**1 Sluit een USB-flashgeheugen aan op de gebruikte computer en verwijder alle bestanden die erop staan.**

**2 Download het firmware-bestand naar de computer vanaf onze website.**

De firmware heeft bestandsnamen met de volgende notaties.

TC_CRN***_**********.zip

Pak dit bestand uit op de computer. De volgende twee bestanden verschijnen.

TC_CRN****_**********.of1

TC_CRN****_**********.of2

- Wijzig de namen van de uitgepakte bestanden niet.

**3 Kopieer de uitgepakte bestanden naar de hoofdmap van het USB-flashgeheugen.**

Kopieer alleen de uitgepakte bestanden. Kopieer niet het ingepakte bestand.

**4 Controleer of het apparaat aan staat.**

**5 Sluit het USB-flashgeheugen met de uitgepakte bestanden aan op de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat.**

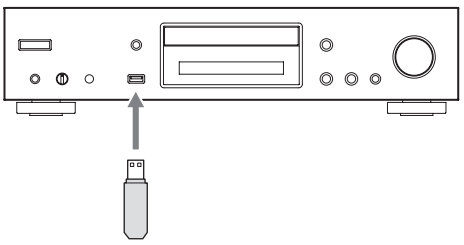

**6 Druk op de toets SOURCE om de bron te wijzigen in USB(F).**

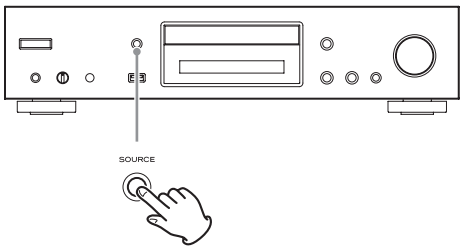


In de display verschijnt de melding "Now Initializing…", gevolgd door de naam van het USB-flashgeheugen.

- Het laden van het USB-flashgeheugen duurt ongeveer 20 tot 30 seconden.

**7 Druk op de toets MENU om het menu te openen en selecteer de optie "Update" met de richtingstoetsen (∧/∨).**

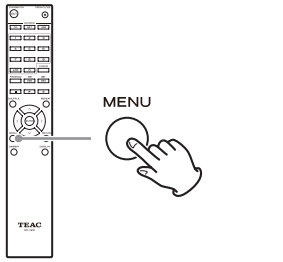


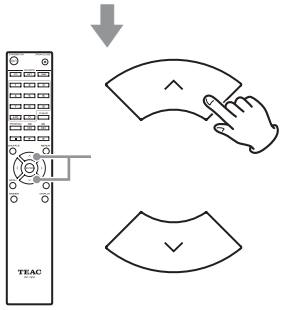

**8 Druk op de toets ENTER.**

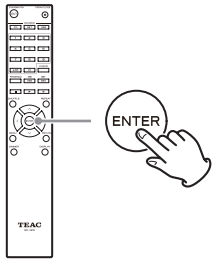

**9 Selecteer "CDP via USB?" met de richtingstoetsen (∧/∨) en druk op de toets ENTER.**

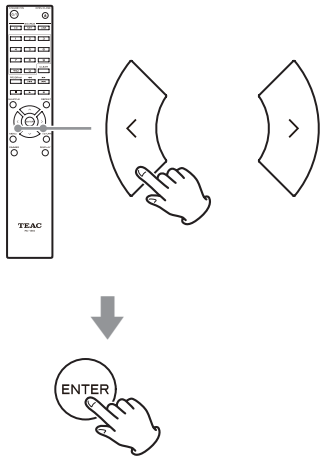


- De selectie verschijnt niet (en er kan geen keuze worden gemaakt) als het flashgeheugen geen firmware bevat waarmee het apparaat kan worden geüpdatet.

**10 Selecteer "UpdateStart?" en druk op de toets ENTER.**

De firmware van het apparaat wordt geüpdatet.

**11 Nadat de melding "Complete" is verschenen, haalt u het USB-flashgeheugen los.**

**12 Druk op de toets STANDBY/ON om het apparaat op standby te zetten.**

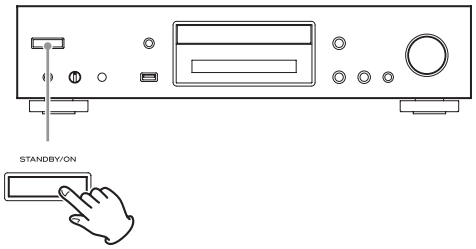


- Gebruik in dit geval niet de toets STANDBY/ON (⏻/I) op de afstandsbediening.
- Als u drie minuten niets doet, gaat het apparaat automatisch naar standby.

De update is klaar. Het apparaat maakt nu gebruik van de nieuwste firmware.

## Foutcodes

Als er een fout optreedt, verschijnt er "Error! *-**" of een foutmelding in de display van het apparaat. (Op de plaats van de asterisken verschijnen letters en cijfers.) Zie de lijst met foutcodes voor meer informatie over de betekenis.

| Foutcodes | Betekenis en tegenmaatregelen |
|---|---|
| *-10, *-20 | Het USB-flashgeheugen wordt niet herkend.<br>Controleer of het USB-flashgeheugen of de USB-kabel stevig in de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat. |
| *-14 | De hoofdmap van het USB-flashgeheugen bevat geen firmware-bestand, of het firmware-bestand is bijvoorbeeld voor een ander model.<br>Volg de instructies op de productwebsite van de CD-P800NT om de firmware te downloaden en de procedure opnieuw uit te voeren. Als dezelfde fout achter elkaar verschijnt, noteert u de foutcode en neemt u contact op met uw dealer. |
| Andere codes | Voer de procedure nogmaals uit vanaf het begin.<br>Als dezelfde fout achter elkaar verschijnt, noteert u de foutcode en neemt u contact op met uw dealer. |

- Als er een fout optreedt tijdens een update, haalt u het netsnoer van het apparaat één keer los en stopt u deze opnieuw in het stopcontact alvorens de update nog een keer te proberen.

# Problemen oplossen

Als u een probleem met dit apparaat ervaart, controleer dan eerst de volgende onderdelen alvorens service aan te vragen.
Als het apparaat nog steeds niet correct werkt, kunt u contact opnemen met de leverancier van wie u het apparaat heeft gekocht.

## Algemeen

**Het apparaat gaat niet aan.**

➡ Controleer of de netstekker stevig in een stopcontact zit.

➡ Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht vijf seconden en steek het netsnoer opnieuw in het stopcontact.

**Het apparaat gaat uit.**

➡ Als de functie Auto Standby is geactiveerd, gaat het apparaat na bepaalde tijd automatisch naar standby. Controleer de instellingen (pagina 151).

**Er wordt geen geluid geproduceerd.**

➡ Controleer of de ingangsbron juist is geselecteerd.

**Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.**

➡ Dit kan worden veroorzaakt door een los contact. Reinig de hoofdtelefoonplug. (Zie de handleiding van de hoofdtelefoon voor instructies over het reinigen van de plug.) Een andere mogelijkheid is dat de draad in de hoofdtelefoonkabel is gebroken, dus controleer de kabel.

**Afstandsbediening werkt niet.**

➡ Vervang beide batterijen als deze leeg zijn.

➡ Richt de afstandsbediening vanaf een afstand van minder dan 5 m op het frontpaneel van het apparaat (pagina 121).

➡ De afstandsbediening werkt niet als er zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat bevindt. Probeer in dit geval de positie te veranderen.

➡ Als er zich bij het apparaat fluorescente verlichting bevindt, schakel deze dan uit.

**Er is ruis te horen.**

➡ Plaats dit apparaat zover mogelijk van TV's en andere apparatuur met sterke magnetische velden.

## CD-speler

**Afspelen is niet mogelijk.**

➡ Als de disc ondersteboven is geplaatst, laad deze dan opnieuw met het label omhoog.

➡ Als de disc verontreinigd is, veeg deze dan schoon.

➡ Als er een lege disc is geladen, vervangt u deze door een disc waarop iets is opgenomen.

➡ Weergave van een CD-R/CD-RW is wellicht niet mogelijk, afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de conditie van de opname.

➡ Dit apparaat kan geen niet-gefinaliseerde CD-R/CD-RW-discs afspelen.

**Er worden delen van het geluid overgeslagen.**

➡ Trillingen kunnen ervoor zorgen dat het geluid hapert. Plaats dit apparaat op een stabiele locatie.

➡ Als de disc verontreinigd is, veeg deze dan schoon.

➡ Gebruik geen discs met krassen of scheuren.

## Audiobestanden

**Afspelen is niet mogelijk.**

➡ Controleer de bestandsindeling. Zie "MP3/WAV-indelingen" op pagina 115 voor CD's en "Audiobestanden die door dit apparaat kunnen worden afgespeeld" op pagina 116 voor USB en weergave via een netwerk voor meer informatie over afspeelbare bestandstypen.

**De namen van tracks, artiesten en albums worden niet weergegeven.**

➡ Er zijn geen ID3-taggegevens voor dit muziekbestand. Gebruik bijvoorbeeld een computer om MP3-bestanden voor te bereiden met gecorrigeerde ID3-taginformatie.

**Sommige tekens worden niet juist weergegeven.**

➡ Dit apparaat kan geen symbolen en fullsize of double-byte tekens (zoals Japans en Chinees) op de juiste wijze weergeven. Bestandsnamen voor MP3, WMA of andere bestandsindelingen moeten bestaan uit alfanumerieke tekens. Als in de bestandsgegevens gebruik wordt gemaakt van Japanse, Chinese of andere double-byte-karakters kan er worden afgespeeld, maar de naam wordt niet correct weergegeven.

## iPod/iPhone

**Afspelen is niet mogelijk.**

➡ Koppel de iPod/iPhone los van de USB-poort, wacht een paar seconden en herstel de verbinding.

➡ Een update naar de nieuwste iPod/iPhone-software lost het probleem mogelijk op.
Download de nieuwste software vanaf de volgende website.
http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

**De iPod/iPhone kan niet worden bediend.**

➡ Controleer of de iPod/iPhone niet is vergrendeld.

➡ Het volume van het apparaat kan niet worden aangepast met een iPod/iPhone.

## Internetradio

**Kan geen verbinding maken met internet.**

➡ Controleer of een computer via hetzelfde netwerk verbinding met internet kan maken.

➡ Voer het juiste wachtwoord voor de netwerkverbinding in.

➡ Controleer de instellingen van de firewall van het netwerk.

➡ Het station/de podcast is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar.

➡ De link naar het station/de podcast is mogelijk verouderd.

➡ Het aantal geregistreerde gebruikers van het station/de podcast heeft mogelijk al een limiet bereikt, waardoor het station/de podcast niet meer beschikbaar is voor het publiek.

➡ De internetverbindingssnelheid is te laag, zoeken kan enige tijd in beslag nemen.

**Kan een internetradiozender of podcast niet beluisteren.**

➡ De uitzender heeft mogelijk een tijdelijk probleem met de internetverbinding.

➡ Controleer of uw systeem correct is verbonden met het internet.

## DLNA

**Kan geen verbinding maken met het netwerk.**

➡ Controleer de instellingen van de firewall van het netwerk.

➡ Controleer of een DLNA-server op hetzelfde netwerk verbinding met het netwerk kan maken.

➡ Controleer of het wachtwoord voor de verbinding met de DLNA-server juist is.

➡ Controleer of de DLNA-server niet is uitgeschakeld of zich in slaapstand bevindt.

➡ Er is mogelijk een probleem met de netwerkverificatie. Druk op de toets SOURCE om nogmaals NET te selecteren.

**Kan geen track vinden.**

➡ Voeg de track toe aan de mediabibliotheek van Windows Media Player.

➡ Selecteer het apparaat in de apparatenlijst van Windows.

➡ Als de computer gebruikmaakt van antivirus- of beveiligingssoftware, kan het apparaat mogelijk geen verbinding maken.

## Home Media

**Kan geen map/bestand vinden.**

➡ Configureer de instellingen voor het delen van mappen/bestanden.

➡ Voeg het bestand toe aan de gedeelde map.

➡ Controleer of het wachtwoord voor het gebruikersaccount juist is.

➡ Controleer de bestandsindeling.

➡ Als de computer gebruikmaakt van antivirus- of beveiligingssoftware, kan het apparaat mogelijk geen verbinding maken.

**Dit apparaat maakt gebruik van een microprocessor, waardoor ruis en andere externe interferentie de werking negatief kunnen beïnvloeden. Als dit gebeurt, trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht even alvorens de stekker weer terug te plaatsen en het opnieuw te proberen.**

Als het apparaat na de bovenstaande maatregelen nog steeds niet functioneert, volgt u de procedures in "Fabrieksinstellingen herstellen" op pagina 158 om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen. Daarna probeert u het opnieuw.

# Problemen oplossen (vervolg)

## Fabrieksinstellingen herstellen

Als het apparaat niet goed werkt, volgt u de procedures hieronder om de fabrieksinstellingen te herstellen. Hiermee lost u het probleem mogelijk op.

**Terwijl het apparaat is ingeschakeld, houdt u de stop-toets (■) vast en drukt u op de toets STANDBY/ON.**

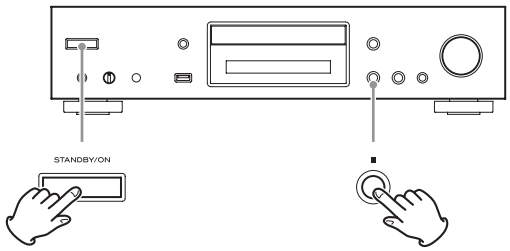


**Opmerking over condensatie**
Als dit apparaat van een koude buitenomgeving naar een warme ruimte wordt overgebracht, of als in de ruimte waar het apparaat zich bevindt bijvoorbeeld de verwarming wordt ingeschakeld, kan er zich condensatie op onderdelen of lenzen voordoen, wat incorrecte werking tot gevolg heeft. Laat als dit gebeurt het apparaat ingeschakeld en wacht 1–2 uur. Dit moet normaal afspelen mogelijk maken.

# Specificaties

### Audio-indelingen

#### CD

CD-DA
- Samplingfrequentie . . . . . .44,1 kHz
- Kwantisatie bitsnelheden. . . . . 16-bit

CD-DATA

MP3
- Samplingfrequentie . . .16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit rate . . . . . 8 kbps – 320 kbps of VBR

WAV
- Samplingfrequentie . . .8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Kwantisatie bitsnelheden. . . . . .8-bit, 16-bit

#### NET en USB

PCM

MP3
- Samplingfrequentie . . .8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit rate . . . . . 8 kbps – 320 kbps of VBR

WMA
- Samplingfrequentie . . . . . 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit rate . . . . . 5 kbps – 320 kbps of VBR

WMA Lossless
- Samplingfrequentie . . .44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Kwantisatie bitsnelheden. . . . . 16-bit, 24-bit

WAV
- Samplingfrequentie . . .8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantisatie bitsnelheden. . . . . .8-bit, 16-bit, 24-bit

AAC
- Samplingfrequentie . . .8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bit rate . . . . . 8 kbps – 320 kbps of VBR

FLAC
- Samplingfrequentie . . . . . 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantisatie bitsnelheden. . . . . .8-bit, 16-bit, 24-bit

Ogg Vorbis
Samplingfrequentie ..... 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bit rate .....48 kbps – 500 kbps of VBR

Apple Lossless
Samplingfrequentie ...8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kwantisatie bitsnelheden..... 16-bit, 24-bit

DSD
Samplingfrequentie ..... 2,8224 MHz, 5,6448 MHz

## In-/uitgangen

LAN .....100BASE-T
USB .....Vóór: USB 2.0 voor iPod/iPhone (+5 V/1 A-voeding)
Achter: USB 1.1 (Type A) (+5 V/500 mA-voeding)
DIGITAL OUT
COAXIAL .....RCA, 0,5 Vpp, 75 Ω
OPTICAL.....JEITA RC-5720B

LINE OUT L/R .....RCA
Uitgangsimpedantie ..... 200 Ω
Maximaal uitgangsniveau ..... 2 Vrms
Frequentierespons .....10 Hz – 70 kHz (+0,5 dB, –3 dB)
Signaal/Ruisverhouding ..... 114 dB (1 kHz, 0 dB fs, 192 kHz fs, A-gewogen)
Dynamisch bereik ..... 114 dB (1 kHz, –60 dB fs, 192 kHz fs, A-gewogen)
THD+N.....0,002 % of minder (1 kHz, 0 dB fs)
Kanaalscheiding (line) ..... 110 dB (1 kHz, 0 dB fs, 192 kHz fs)

Hoofdtelefoonuitgang.....6,3 mm diameter
55 mW + 55 mW of meer (32 Ω, 0,1% THD+N)
Signaal/Ruisverhouding.....108 dB (1 kHz, 0 dB fs, 192 kHz fs, A-gewogen)
Frequentierespons ..... 20 Hz – 60 kHz (+1 dB, –3 dB)

## Algemeen

Voeding
Model voor Europa .....AC 220 – 240 V (50 Hz, 60 Hz)
Model voor USA/Canada.....AC 120 V (50 Hz, 60 Hz)
Opgenomen vermogen ..... 30 W
Standby-verbruik .....0,42 W (in normale standby-modus)
5,6 W (in netwerk-standbymodus)
Externe afmetingen (B × H × D, inclusief uitstekende delen)
435 × 101 × 301 mm
Gewicht ..... 4,9 kg
Bedrijfstemperatuur .....+5 °C tot +35 °C
Vochtigheidsbereik voor gebruik
5 % tot 85 % (geen condensatie)
Opslagtemperatuur .....–20 °C tot +55 °C

## Meegeleverde accessoires

RCA audiokabel × 1
Afstandsbediening (RC-1310) × 1
Batterijen voor afstandsbediening (AAA) × 2
Gebruikershandleiding (dit document) × 1
Garantie × 1 (alleen voor klanten in Verenigde Staten en Canada)

- Specificaties en uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Gewicht en afmetingen zijn benaderingen.
- Afbeeldingen in deze gebruikershandleiding kunnen enigszins afwijken van de productiemodellen.

# VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Utsätt inte denna apparat för dropp eller stänk.
- Ställ inga föremål som innehåller vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
- Installera inte apparaten i ett slutet utrymme såsom en bokhylla eller liknande.
- Apparaten drar nominella icke-operativ ström från vägguttaget med dess POWER eller STANDBY/ON-knappen inte i ON-läge.
- Apparaten ska placeras tillräckligt nära vägguttaget så att du lätt kan nå nätsladden när som helst.
- Nätkontakten används som frånkopplingsenhet och frånkopplingsenheten ska vara driftsduglig.
- Produkter med klass I konstruktion är utrustad med en nätsladd som har en jordad kontakt. Sladden av en sådan produkt måste anslutas till ett eluttag som har en skyddsledare.
- Om produkten använder batterier (inklusive ett batteripaket eller installerade batterier), bör de inte utsättas för solljus, eld eller hög värme.
- VARNING för produkter som använder utbytbara litium batterier: Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med fel typ av batteri. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Försiktighet bör iakttas vid användning av öronsnäckor eller hörlurar med produkten eftersom överdrivet ljudtryck (volym) från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselskador.

### ⚠ Försiktighetsåtgärder avseende batterier

Felaktig hantering av batterierna kan göra att de spricker eller läcker och leder till brand, skada eller färgning av objekt i närheten. Läs och observera följande säkerhetsföreskrifter noggrant.

- Var noga med att sätta i batterierna med rätt positiv (⊕) och negativa (⊖) riktlinjer.
- Använda batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batterier tillsammans.
- Om fjärrkontrollen inte användas under en längre tid (mer än en månad), ta ur batterierna för att förhindra dem från att läcka.
- Om batterierna läcker, torka bort spillet i batterifacket och byt ut batterierna mot nya.
- Använd inte batterier av andra typer än de specificerade. Blanda inte nya batterier med gamla eller använd olika typer av batterier tillsammans.
- Värm inte eller ta isär batterier. Kasta aldrig batterier i eld eller vatten.
- Bär inte eller förvara batterier med andra metallföremål. Batterierna kan kortslutas, läcka eller explodera.
- Ladda aldrig ett batteri om det inte har bekräftats vara ett uppladdningsbart sådant.

Denna produkt innehåller ett halvledarlasersystem i insidan av huset och är klassificerad som en "KLASS 1 LASERPRODUKT".
För att förebygga att du blir utsatt för laserstrålen, försök inte att öppna höljet.

| **Laser:** | |
|---|---|
| Typ: | EP-C101 |
| Tillverkare: | GUANGDONG EVER BRIGHT GROUP CO, LTD. |
| Laserutmatning: | Mindre än 0,3 mW |
| Våglängd: | 790 ± 25 nm |

## FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, TEAC AUDIO EUROPE, Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Tyskland, försäkrar på vårt eget ansvar, att TEAC-produkten som beskriv i denna manual överensstämmer med motsvarande tekniska standard.

CE

## För kunder i Europa

### Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning

(a) Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras separat från hushållsavfall, helst via insamlingsanläggningar som bestämts av regeringen eller lokala myndigheter.

(b) Genom att avyttra elektrisk och elektronisk utrustning på rätt sätt, kommer du att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

(c) Felaktig kassering av avfall från elektriska och elektroniska produkter kan få allvarliga effekter på miljön och människors hälsa. Detta på grund av förekomsten av farliga ämnen i utrustningen.

(d) Symbolen för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE), som visar en soptunnan som har kryssats över, indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste samlas in och kasseras separat från hushållsavfallet.

(e) Återlämnings- och insamlingssystem finns tillgängliga för slutanvändare. För mer detaljerad information om avfallshantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning, var god kontakta din kommun, renhållningsverket eller den butik där du köpte utrustningen.

### Avfallshantering av batterier och/eller ackumulatorer

(a) Förbrukade batterier och/eller ackumulatorer bör kasseras separat från hushållsavfall, helst via insamlingsanläggningar som bestämts av regeringen eller lokala myndigheter.

(b) Genom att kassera förbrukade batterier och/eller ackumulatorer på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

(c) Felaktig avfallshantering av förbrukade batterier och/eller ackumulatorer kan få allvarliga effekter på miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen i dem.

(d) WEEE symbolen, som visar en soptunna som har kryssats över, visar att batterier och/eller ackumulatorer måste samlas in och kasseras separat från hushållsavfallet.

**Pb, Hg, Cd**

Om ett batteri eller ackumulatorn innehåller mer än de specificerade värdena av bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) enligt definitionen i batteridirektivet (2006/66/EC), kommer de kemiska symbolerna för dessa element visas under WEEE symbolen.

(e) Återlämnings- och insamlingssystem finns tillgängliga för slutanvändare. För mer detaljerad information om avfallshantering av förbrukade batterier och/eller ackumulatorer, kontakta din kommun, renhållningsverket eller den butik där du köpte dem.

# Innehåll

Tack för att du har valt TEAC.
Läs noggrant denna bruksanvisning, för att få ut enhetens bästa prestanda.
Efter att du har löst denna manual, vänligen spara den på en säker plats för framtida bruk.


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER . . . . . 160

Före användning . . . . . 163

Att använda en iPod eller iPhone. . . . . 164

Hämta fjärrappen. . . . . 164

Anmärkningar om skivor. . . . . 165

USB och nätverk. . . . . 168

Anslutningar. . . . . 170

Namn och funktion på enhetens delar (huvudenhet). . . 171

Namn och funktion på enhetens delar (fjärrkontroll) . . . 172

Använda fjärrkontrollen. . . . . 173

Information som visas på skärmen . . . . . 174

Grundläggande användning. . . . . 175

Information som visas på skärmen (CD/USB/NET) . . . . . 178

Lyssna på CD-skivor . . . . . 180

Lyssna på filer på en USB-flashminne. . . . . 186

Slumpvis uppspelning (CD/USB) . . . . . 187

Upprepad uppspelning (CD/USB). . . . . 188

Lyssna på en iPod/iPhone. . . . . 188

Använda nätverkstjänster . . . . . 189

vTuner Internet Radio. . . . . 190

Mina favoriter. . . . . 193

DLNA. . . . . 195

Home Media . . . . . 197

Konfigurera Windows Media Player . . . . . 198

Utföra inställningar för delade mappar . . . . . 199

Inställningar . . . . . 201

Mata in tecken. . . . . 205

Uppdaterar den inbyggda programvaran . . . . . 205

Felsökning. . . . . 208

Specifikationer. . . . . 210

# Före användning

## Vad finns i lådan?

Kontrollera lådan för att vara säker på att den innehåller all medföljande tillbehör nedan. Kontakta butiken där du köpte enheten om något av dessa tillbehör saknas eller har skadats under transporten.

**RCA-ljudkabel × 1**
**Fjärrkontroll (RC-1310) × 1**
**Batterier för fjärrkontrollen (AAA) × 2**
**Bruksanvisning (detta dokument) × 1**
**Garanti × 1 (endast för kunder i USA och Kanada)**

- Se baksidan av detta dokument för information om garantin i Europa och andra länder eller områden.

## Försiktighetsåtgärder för användning

- Installera inte denna enhet på platser som kan bli varma. Det inkluderar platser som är utsatta för direkt solljus eller nära ett element, värmare, spis eller annan värmeutrustning. Dessutom skall du inte placera den på en förstärkare eller en annan utrustning som producerar värme. Om du gör så, kan det orsaka missfärgning eller deformation.
- Undvik platser som är extremt kalla eller utsatta för stor fuktighet eller damm.
- För att möjliggöra god värmeavledning, när du installerar den här enheten, lämna minst 20 cm mellan enheten och väggar och andra enheter. Om du sätter den i en hållare, utför åtgärder för att lämna minst 5 cm öppna ovanför ovansidan och minst 10 cm öppna bakom av enheten.
- Placera inte tyg på enheten eller placera inte enheten på sängkläder eller tjocka mattor. Om du gör det, skulle enheten kunna överhettas eller bli skadad.
- Lyft eller flytta inte enheten medan uppspelning, eftersom skivorna roterar med hög hastighet. Om du gör så, kan det skada skivan.
- Ta alltid bort en isatt skiva innan du flyttar denna enhet eller packar den till exempel för installation på en annan plats. Flyttning av enheten med en skiva i kan orsaka en funktionsstörning.
- Denna enhet förbrukar ström i standby-läge.
- Tillför spänning till enheten som matchar spänningen som indikeras på bakpanelen. Om du tvivlar angående detta, kontakta en elektriker.
- Öppna inte själva enheten eftersom det kan leda till skador på kretsen eller orsaka elektriska stötar. Om ett främmande föremål letar sig in i enheten, kontakta din återförsäljare.
- När du tar bort stickkontakten från vägguttaget, dra alltid direkt i stickproppen. Dra aldrig i själva sladden.
- Om en teve är på medan enheten är på, kan det visas statik på teveskärmen beroende av karakteristiken av tevens sändningssignal. Detta betyder inte att enheten eller teven fungerar felaktigt. Om detta sker, stäng av enheten.

## Använda TEAC Global Site

Du kan ladda uppdateringar för denna enhet från TEAC Global Site.
http://teac-global.com/

1) Öppna TEAC Global Site.
2) Under TEACs "Downloads"-avsnitt, klicka på det önskade språket för att öppna nedladdningssidan för det språket.

**NOTERA**

Om det önskade språket inte visas, klicka på "Other Languages".

3) Välj din produkt under "Search by Model Name"-avsnittet för att öppna nedladdningssidan för denna produkt. (Användare i Europa klickar på produktnamnet i "Products"-avsnittet för att öppna nedladdningssidan för denna produkt.)
4) Välj och hämta de uppdateringar som behövs.

## Underhåll

Torka av smuts från det övre skyddet och andra panelytor med en mjuk trasa som har dämpats lite i utspätt neutral rengöringsmedel.
Använd inte kemiska rengöringstrasor, förtunnare eller liknande ämnen, eftersom de kan skada enhetens yta.

⚠ **För säkerhets skull dra ut nätsladden ur vägguttaget före rengöring.**

# Att använda en iPod eller iPhone

Denna enhet kan anslutas till och användas med följande iPod/iPhone-modeller.
**iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5**
**iPhone 4s, iPhone 4**
**iPhone 3GS, iPhone 3G**
**iPhone**
**iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generation)**
**iPod classic**
**iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generation)**

- Denna enhet kan inte visa video från en iPod eller iPhone.
- Använd USB-kabeln som medföljde iPod:en eller iPhone:n för att ansluta den till enheten.

## iPod/iPhone-programvara

Om enheten eller fjärrkontrollens knappar inte fungerar korrekt med din iPod/iPhone, uppdatering av dess programvara kan lösa problemet.
Hämta hem den senaste programvaran för din iPod eller iPhone från följande Apple-webbplats.

http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

# Hämta fjärrappen

Om du installerar appen på en iPod touch/iPhoine eller Android-enhet kan du använda den via ett trådlöst nätverk för grundläggande kontroll av enheten.

- Du kan hämta och använda appen gratis.

**Hur du hämtar iPod touch/iPhone-appen**
Sök "Teac Avr Remote" i App Store.

**Hur du hämtar Android-appen**
Sök "Teac Avr Remote" på Google play-webbplatsen (https://play.google.com/store).

# Anmärkningar om skivor

## Skivtyper som kan spelas på denna enhet

**CD-skivor med logon ”COMPACT disc DIGITAL AUDIO”**

**CD-R- och CD-RW-skivor som spelades in korrekt och slutfördes med ljud-CD-format.**
**CD-R- och CD-RW-skivor som spelades in med MP3/WAV-format och slutfördes korrekt.**

Denna enhet kan spela de ovan nämnda skivtyper utan att använda en adapter. Denna enhet kan inte spela upp andra skivtyper än de ovan nämnda.

**⚠ FÖRSIKTIGHET**

**Om du försöker spela upp andra skivtyper på denna enhet, kan det komma till buller som kan skada högtalarna och hörseln. försök alltid att spela en annan skivtyp än de som visas ovan.**

- Denna enhet behöver inte kunna spela ordentligt Copy Control-CD-skivor, Dual Discs och andra speciella CD-skivor som inte motsvarar Red Book CD-standarden. Drift och ljudkvalitet kan inte garanteras när du använder speciella skivor tillsammans med denna enhet. Om uppspelningen av en speciell skiva skapar problem, kontakta skivans försäljare.

## CD-R/CD-RW-skivor

Denna enhet kan spela upp skivor som är i ljud-CD-format (CD-DA) och CD-R/CD-RW som har filer i MP3- och WAV-format.

- Kontrollera att du har slutfört skivor som skapades av CD-inspelningsenheter.
- Beroende av skivans kvalitet och tillståndet vid inspelningen, kommer du kanske inte kunna spela upp den. För detaljer, se användarmanualen för den enhet du använder.
- Om du har frågor om hur du hanterar en CD-R eller CD-RW-skiva, kontakta försäljaren av skivan.

## Försiktighetsåtgärder för användning

- Använd inte spräckta skivor, eftersom de kan skada enheten.
- Om du skriver något på skivans etikettsida, använd en permanent märkpenna med mjuk spets. Om du använder en kulspetspenna eller en annan penna med en hård spets, kan du skada skivan och den kommer inte gå att spela upp.
- Använd aldrig komersiellt tillgängliga CD-stabilisatorer. Om du gör så, kommer skivan inte gå att spela upp eller så kommer enheten att skadas.
- Använd aldrig skivor med oregelbundna former inklusive skivor i hjärtform eller åtthörninga, eftersom de kan skada enheten.



- Om en CD-R/CD-RW-skiva som har en utskrivbar etikettytan finns kvar i denna enhet över en längre tid, skulle den kunna bli fast inuti och bli extrem svår att ta ur och även kunna orsaka felfunktion.
  Ta alltid ur sådana skivor och lagra de i höljen när de inte används. Dessutom skall du undvika använda skivor som har precis skrivits ut, eftersom de är speciell benägna att fastna.

# Anmärkningar om skivor (fortsättning)

## Hantera med skivor

- Ladda alltid skivor med etiketten uppåt.
- Var försiktig när du hanterar med skivor. Om sidan som innehåller data (sidan utan etikett) är repig, förorenad med fingeravtryck eller på annat sätt smutsig eller skadad, kan det uppstå fel vid uppspelningen.
- För att ta ut en skiva från sitt hölje, tryck alltid ned mitten av höljet först och sedan håll skivan på kanterna.



Ta bort skivor

Hålla skivor

## Lagring av skivor

- När du har slutat använda en skiva, placera den alltid tillbaka i sitt hölje för lagring. Om du inte gör så, kan skivorna bli skeva och repiga.
- Lämna inte skivorna på platser där de utsätts för direkt solljus eller på väldigt fuktiga och varma platser. Om du gör så, skulle skivan kunna deformeras eller försämras och inte gå att spela upp.
- CD-R- och CD-RW-skivor är mer känsliga mot värmepåverkan och ultraviolett strålning än vanliga CD-skivor. Av detta orsak skall du till exempel inte lämna de över en längre tid på platser som är utsatta för direkt solljus eller nära enheter som genererar värme.
- Rengör alltid skivan innan du lagrar den. Om du lämnar skivan smutsig, kommer den att hoppa och ljudkvaliteten att bli sämre.

## Underhåll

- Om skivans sida där data finns kodad (sidan utan etikett) blir smutsig av fingeravtryck eller damm, använd en mjuk trasa för att rengöra ytan från mitten mot kanterna.

- Använd aldrig inspelningsrengöringsmedel, antistatisk behandling, förtunnare eller liknane kemikalier för att rengöra skivan. Sådana kemikalier kan skada skivans yta.

## MP3/WAV-format

Denna enhet kan spela upp MP3- och WMA-filer som spelades in på CD-R/CD-RW-skivor.
Uppspelningsbara ljudfilformat

- MP3 (tillägg: ".mp3" ".MP3")
  - Standard: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-2/Layer-3
  - Samplingsfrekvens: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - Bithastighet: 8 kbps – 320 kbps eller VBR
    - Alternativ bithastighet (VBR) stöds. Men, tiden och annan information som visas på skärmen medan uppspelning av en VBR-fil kan ibland vara inkorrekt.
- WAV (tillägg: ".wav", ".WAV")
  - Samplingsfrekvens: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz
  - Kvantisering bithastighet: 8 bitars, 16 bitars

## Försiktighetsåtgärder när du skapar MP3/WMA-skivor på en dator

- Denna enhet kan inte spela upp skivor som inte har skrivit i överensstämmelse med ISO 9660-normen.
- Enheten identifierar MP3-och WAV-filer med deras filändelse som är "-mp3" och ".wav". Skriv alltid ändelsen i filnamnet.
- Enheten kan inte identifierar filer utan dessa filändelser. Även om en av dessa filändelser läggs till ett filnamn, kan denna enhet inte spela upp filer som inte är i MP3- eller WAV-format.
- Efter inspelningen till en CD-R/CD-RW-skiva skall du alltid avsluta sessionen (slutföra skapandet av skivan). Denna enhet kan inte spela upp skivor som av oavslutade sessioner.
- Denna enhet kan spela upp skivor från maximalt 99 mappar. Dessutom kan enheten identifiera och spela upp maximalt 499 mappar (inklusive rotmappen) och filer.
- Flerfaldiga sessioner som är inspelade på en och samma skiva stöds inte. Endast den första sessionen på en sådan skiva kan spelas upp.
- Beroende av skivans tillstånd, kommer denna enhet kanske inte kunna spela upp den eller ljudet kanske kommer att hoppa.
- Denna enhet kan inte spela upp ljudfiler med kopieringsskydd från en skiva.

## Ljudfiler som denna enhet kan spela upp

Denna enhet kan spela upp följande typer av ljudfiler via en USB-eller nätverksanslutning.

### MP3

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .mp3, .MP3 |
| Standard | MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3 |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bithastighet | 8 kpbs – 320 kbps eller VBR |

### WMA

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .wma, .WMA |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bithastighet | 5 kpbs – 320 kbps eller VBR |

- Denna enhet kanske inte kommer kunna spela upp ljudfiler som har upphovsrättsskydd från en USB eller nätverkskälla.
- WMA Pro/Voice stod inte

### WMA Lossless

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .wma eller .WMA |
| Samplingsfrekvens | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Kvantisering bithastighet | 16 bitars, 24 bitars |

### WAV

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .wav, .WAV |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Kvantisering bithastighet | 8 bitars, 16 bitars, 24 bitars |

- WAV-filer innehåller okomprimerad PCM digitalt ljud.

### AAC

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, .AAC, .M4A, .MP4, .3GP, .3G2 |
| Standard | MPEG-2/MPEG-4 Audio |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Bithastighet | 8 kpbs – 320 kbps eller VBR |

### FLAC

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .flac, .FLAC |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Kvantisering bithastighet | 8 bitars, 16 bitars, 24 bitars |

### Ogg Vorbis

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .ogg, .OGG |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
| Bithastighet | 48 kpbs – 500 kbps eller VBR |

- Inkompatibla filer kan inte spelas upp

### LPCM (Linjär PCM)

| | |
|---|---|
| Samplingsfrekvens | 44,1 kHz, 48 kHz |
| Kvantisering bithastighet | 16 bitars |

- Uppspelningen stöds endast över ett nätverk.

### Apple Lossless

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .m4a, .mp4, .M4A, .MP4 |
| Samplingsfrekvens | 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Kvantisering bithastighet | 16 bitars, 24 bitars |

### DSD

| | |
|---|---|
| Filtillägg | .dsf, .DSF |
| Samplingsfrekvens | 2,8224 MHz, 5,6448 MHz |

**FÖRSIKTIGHET**

- Denna enhet stödjer inte följande format när du använder Spela Till-funktionen i Windows Media Player.
  FLAC, Ogg Vorbis, DSD
- När du spelar upp ljudfiler via ett nätverk, beror typer av filformat som kan spelas upp också på programvaran som kör på nätverksservern. Till exempel, om du använder Windows Media Player 11, kan inte alla ljudfiler på datorn spelas upp. Endast ljudfiler som har lagts till Windows Media Player 11-biblioteket kan spelas upp.
- När du spelar upp filer som har spelats in med olika bithastighet (VBR), kommer uppspelningstiden kanske inte visas korrekt.

## Anmärkningar om USB-flashminnen

Denna enhet kan använda USB-flashminnen.*

*USB-portar på denna enhet stödjer endast USB-flashminnen (också kända som "tumminnen" och "snabbminnen"). De stödjer inte standard USB-hårddiskar.

- FAT16-och FAT32-format stöd för USB-flashminnen.
- Om ett USB-flashminne delas i flera partitioner kommer denna enhet att identifiera dem som separata volymen.
- Denna enhet stödjer upp till 20 000 filer och 16 mappnivåer inom en enda mapp.
- Denna enhet stödjer inte USB-nav eller enheter med USB-navfunktioner. Anslut aldrig sådana enheter till denna enhet.
- Varken WAV-filer med bithastighet på 176,4 kHz och högre eller 5,6 MHz DSD-filer kan spelas upp från ett USB-flashminne som är ansluten till USB(R)-porten på baksidan av enheten.

**FÖRSIKTIGHET**

- Om ansluten media inte stöds, kommer "Not Connected" visas på enhetens skärm.
- Denna enhet kan inte spela upp ljudfiler, om det används upphovsrättsskydd.
- Anslut inte datorer till denna enhetens USB-portar. Ljud från datorn kan inte matas in genom enhetens USB-portar.
- Denna enhet kanske inte kan använda media som finns laddade på USB-kortläsare.
- Beroende av USB-flashminnet och dess innehåll, kan läsning av data från den ta en viss tid.
- Beroende av USB-flashminnet, kommer enheten kanske inte kunna läsa dess data korrekt eller försörja med ström korrekt.
- Medan användning av USB-flashminnen, observera vänligen att vårt företag inte tar något ansvar för, om data förloras eller ändras, ett USB-flashminne skadas eller om det kommer till andra skador.
- Vi rekommenderar att säkerhetskopiera data som sparades på ett USB-flashminne innan du använder denna enhet.
- Denna enhet stödjer inte USB-flashminne med säkerhetsfunktioner.

## Anmärkningar om DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) är en grupp som avancerar standardiseringen av reciproka anslutningar och utbyte av ljud, bild, video och annan data mellan datorer, spelenheter och digitala hushållsprodukter via ordinära hemnätverk (LAN). Denna enhet överensstämmer med versionen 1.5 av DLNA-riktlinger.

## Anmärkningar om servrar

Denna enhet stödjer följande versioner av Windows Media Player.

- Windows Media Player 11
- Windows Media Player 12
- Servrar som är kompatibla med DLNA.

Ett nätverksserver måste anslutas till samma nätverk som denna enhet.
Denna enhet stödjer upp till 20 000 filer och 16 mappnivåer inom en enda mapp.

**FÖRSIKTIGHET**

Beroende av typen på medieservern, kommer denna enhet kanske inte identifiera eller kunna spela upp ljudfiler som finns sparade på den.

## Anmärkningar om nätverkstjänster

- Nätverkstjänsten som kan användas, kommer att se annorlunda ut beroende av regionen.
- Nätverkstjänster och innehåll som du kan använda via denna enhet skulle kunna bli oanvändbara utan varning och tjänsteleverantören stoppar tjänsten.

# Anslutningar

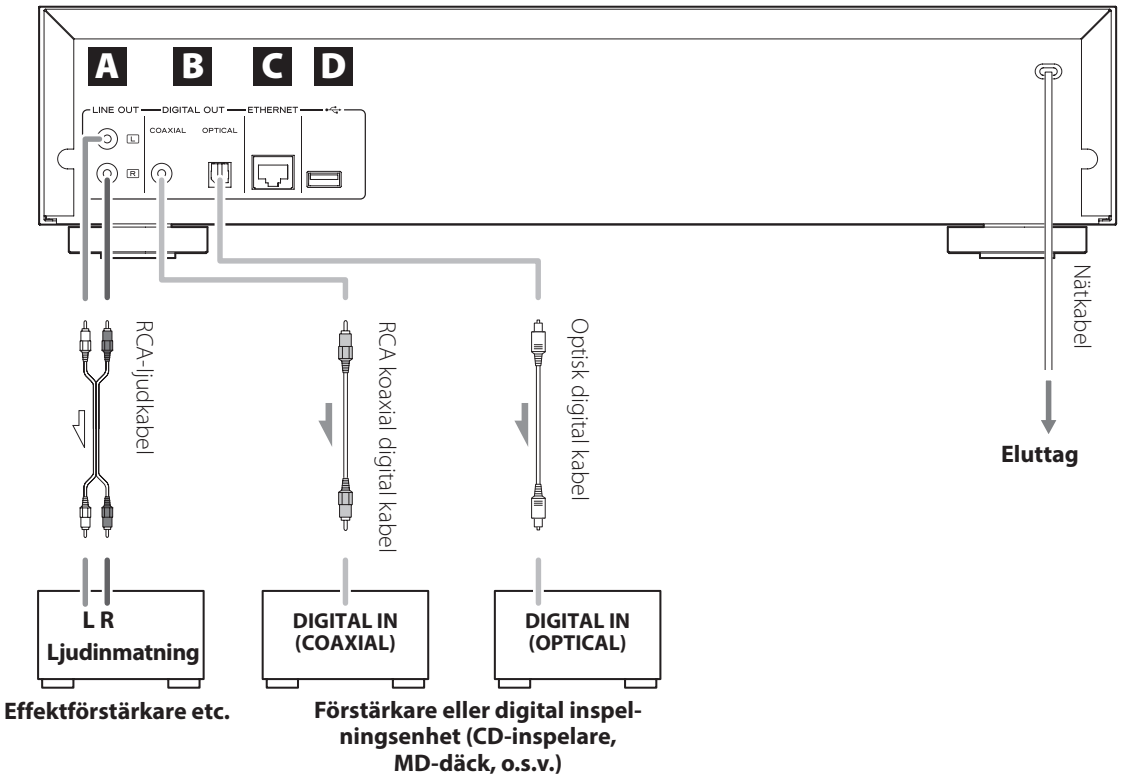


## A Analogt ljudutgångsjack (LINE OUT)

Dessa matar ut analoga ljudsignaler.
Använd den medföljande RCA-ljudkabeln för att ansluta denna enhetens utgångsjack till ljudingångsjack på en förstärkare.
Anslut den vita kontakten på ljudkabeln till det vita (L) jacket och den röda kontakten till det röda (R) jacket.

## B Digitala ljudutgångskontakter (DIGITAL OUT)

Detta är utgångar med digitalt ljud. Anslut en av denna enhetens digitala ljudutgångskontakter (COAXIAL eller OPTICAL) till den digitala ljudingångskontaken på en förstärkare eller digital inspelningsenhet som en CD-inspelningsenhet. (De kan anslutas till olika enheter åt samma gång.)

COAXIAL: Koaxial digitalkabel (RCA)
OPTICAL: Optisk digitalkabel (TOS)

## C ETHERNET-porten

Använd kommersiellt tillgänglig LAN-kabel för denna port när du ansluter till ett trådbundet nätverk eller internetanslutning.

- När du ändrar ingångskällan, kommer denna port att identifieras som "NET".

## D USB-port

Använd för att ansluta ett USB-flashminne till enheten.

- När du ändrar ingångskällan, kommer denna port att identifieras som "USB(R)".
- Du kan inte ansluta en iPod/iPhone här.
- Anslut inte datorer eller liknande enheter till en enhetens USB-portar. Ljud från datorn kan inte matas in genom enhetens USB-portar.

# Namn och funktion på enhetens delar (huvudenhet)

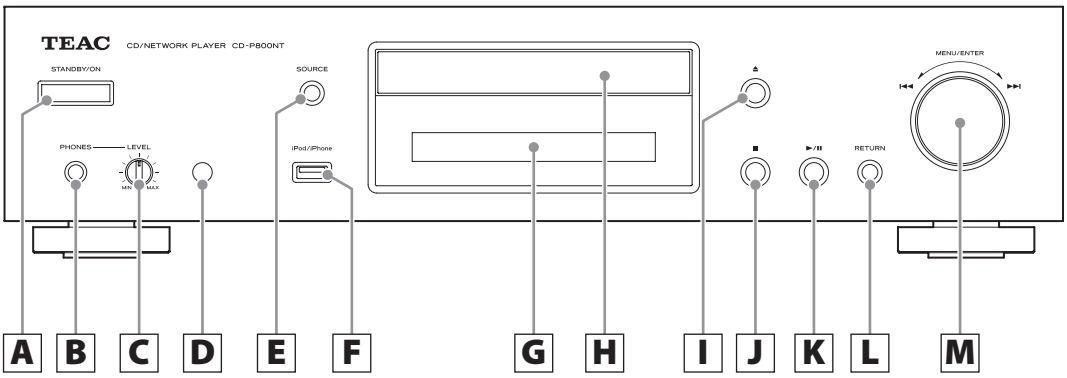


## A STANDBY/ON-knapp

Tryck denna knapp för att slå på enheten eller sätta den i standby-läget.

- När enheten är i vänteläge, kommer den att förbruka ström i vänteläge. På grund av detta använder vi hellre termen "vänteläge" än "av".

## B PHONES-uttag

För att lyssna med hörlurarna, sänk volymen innan du ansluter de till PHONES-jacket och sedan öka gradvist volymen.

⚠ **Anslut inte eller koppla bort hörlurarna eller slå på enheten eller placera den i standby-läge samtidigt som du har dem på dig. Plötsliga höga ljud kan uppstå, vilket kan orsaka hörselskador.**

## C LEVEL-ratt

Använd för att justera volymen för hörlurarna.
Vrid den medurs för att öka och moturs för att sänka volymen.

## D Mottagare för fjärrkontrollsignaler

När du använder fjärrkontrollen, peka den mot dess mottagare.

## E SOURCE-knapp

Använd denna knapp för att välja källa.

## F USB-port

Använd för att ansluta en iPod, iPhone eller USB-flashminne till enheten.

- När du ändrar ingångskällan, kommer denna port att identifieras som "USB(F)".
- Anslut inte datorer eller liknande enheter till en enhetens USB-portar. Ljud från datorn kan inte matas in genom enhetens USB-portar.

## G Skärm

## H Skivfack

## I Öppna/stäng-knappen för facket (⏏)

Tryck denna knapp för att öppna och stänga skivfacket.

## J Stoppknapp (■)

Tryck för att stoppa uppspelning.

## K Spela upp/pausa-knapp (►/❚❚)

Om stoppad eller pausad, tryck för att starta uppspelningen.
Medan uppspelningen, tryck för att pausa.

## L RETURN-knapp

När en meny är öppen, tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

## M MENU/ENTER -ratt (I◄◄/►►I)

Vrid medurs för att hoppa till senare låtar eller moturs för att hoppa till tidigare låtar.

Tryck för att använda som ENTER-knappen och bekräfta inställningarna. Tryck och hålla för att använda som MENU-knappen.

Vrid för att ändra objektet eller inställningsvärdet som visas när ett menyfönster är öppet.

# Namn och funktion på enhetens delar (fjärrkontroll)

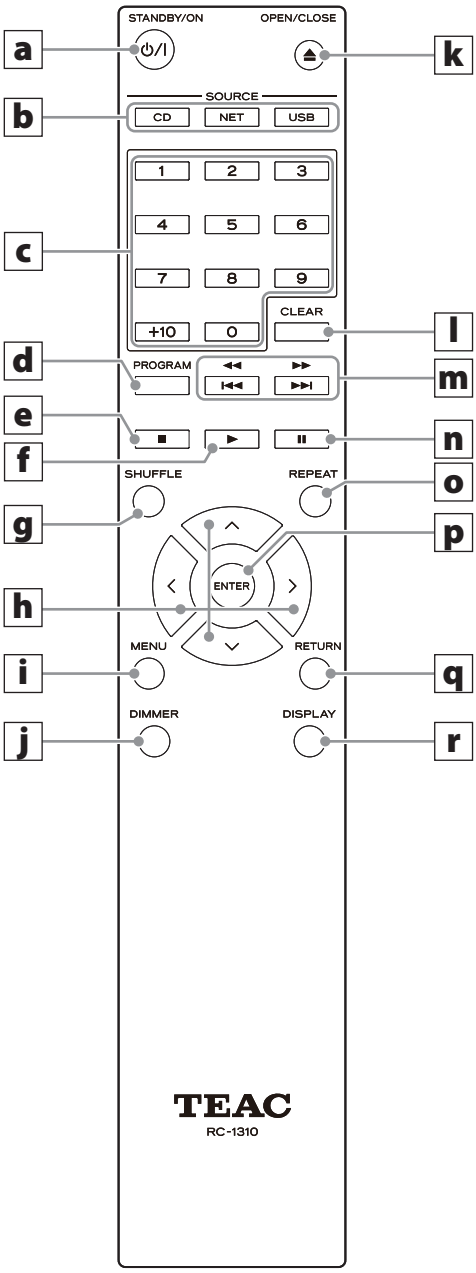


Om både huvudenheten och fjärrkontrollen har knappar med samma funktion, hänvisar instruktionerna i denna manual till endast det ena, men det andra kan användas på samma sätt.

### a STANDBY/ON-knapp ( ⏻/I )

Tryck denna knapp för att slå på enheten eller sätta den i standby-läget.

### b SOURCE-knappar

Använd dessa knappar för att välja källan.

- Efter att du har valt USB, tryck på USB-knappen för att växla mellan USB (F) och USB (R).

### c Sifferknappar

Använd dessa för att mata in låtar, filer och mappnummer.

### d PROGRAM-knapp

Använd för att konfigurerar programmerad uppspelning.

### e Stoppknapp ( ■ )

Tryck för att stoppa uppspelning.

### f Uppspelning-knapp ( ► )

Tryck för att starta uppspelningen, när den är stoppad eller pausad.

### g SHUFFLE-knapp

Använd för att ändra inställningen för slumpvis uppspelning.

### h Riktning-knappar ( ∧/∨/〈/〉 )

Använd i menyer och ändra valda objekt.

### i MENU-knapp

Tryck för att öppna menyfönstret.

### j DIMMER-knapp

Använd denna knapp för att ändra ljusstyrkan på skärmen.

### k Öppna/stäng-knappen för facket ( ⏏ )

Tryck denna knapp för att öppna och stänga skivfacket.

### l CLEAR-knapp

Använd när du konfigurerar programmerad uppspelning.

**m** **Hoppa- (I◄◄ / ►►I )/ Sök- ( ◄◄ / ►► ) knappar**

Används för att hoppa till föregående eller nästa spår.
Använd också när du väljer mappar och filer.
Tryck och håll för att söka bakåt/framåt.

**n** **Pausa-knapp ( ❚❚ )**

Medan uppspelningen, tryck för att pausa.
När pausad, tryck för att återuppta uppspelningen.

**o** **REPEAT-knapp**

Använd för att ändra inställningen för upprepad uppspelning.

**p** **ENTER-knapp**

Använd för att bekräfta menyvalen och inställningsvärden.

**q** **RETURN-knapp**

När en meny är öppen, tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

**r** **DISPLAY-knapp**

Ändra informationen som visas.

# Använda fjärrkontrollen

## Försiktighetsåtgärder för användning

⚠ **Felaktig hantering av batterierna kan göra att de spricker eller läcker och leder till brand, skada eller färgning av objekt i närheten. Läs därför noga igenom och följ de försiktighetsåtgärder på sidan 160.**

- När du använder en fjärrkontroll, peka den mot signalmottagaren för fjärrkontrollen på huvudenheten från ett avstånd på 5 m eller mindre. Placera inga hinder mellan huvudenheten och fjärrkontrollen.
- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om signalmottagaren av fjärrkontrollen utsätts för direkt solljus eller ljust ljus. Om detta sker, försök att flytta enheten.
- Tänk på att användning av denna fjärrkontroll kan orsaka oavsiktlig drift av andra apparater som kan betjänas med infraröd strålning.

## Installera batterier

Ta bort locket från baksidan av fjärrkontrollen och sätt in två AAA-batterier med sina ⊕/⊖ ändar orienterad enligt anvisning som visas. Sätt tillbaka locket.

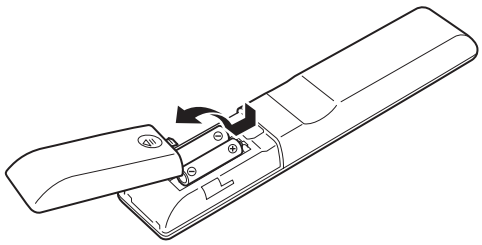

## När du skall byta ut batterier

Om driftområdet mellan fjärrkontrollen minskar, har batterierna tagit slut. I det här fallet, byt ut batterierna mot nya. Bortskaffa använda batterier enligt anvisningar som står på dem eller enligt kraven av din lokala myndighet.

# Information som visas på skärmen

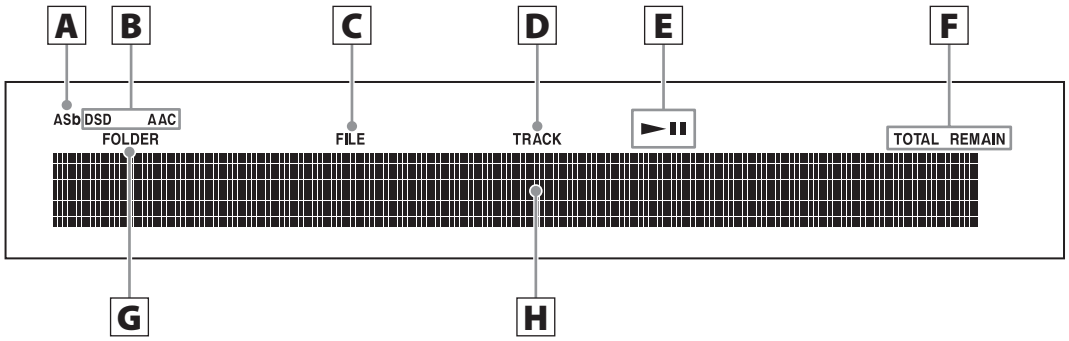


### A Automatiskt vänteläge (ASb)-indikator

Denna indikator visas när den Automatiska vänteläge-funktionen är på.

### B Format-indikatorer

När källan är inställd på USB eller NET, kommer DSD- eller AAC-indikatorn visas enligt formatet av ljudfilen som nu spelas upp.

### C FILE-indikator.

Om källan är inställd på CD och skivan med ljudfiler är laddad, kommer denna indikator att visas. Filnumret visas under indikatorn.

### D TRACK-indikator

Om källan är inställd på CD och en ljud-CD är laddad, kommer denna indikator att visas. Låtnumret visas under indikatorn.

### E Spela/pausa (►/II)-indikator

### F TOTAL REMAIN-indikator

När källan är inställd på CD, kommer denna indikator visa, vilken informations om skivan visas.

TOTAL: Total uppspelningstid av skivan

REMAIN: Kvarstående uppspelningstid av låten som spelas upp

TOTAL REMAIN: Kvarstående uppspelningstid av skivan som spelas upp

### G FOLDER-indikator

Om källan är inställd på CD och skivan med ljudfiler är laddad, kommer denna indikator att visas. Mappnumret visas under indikatorn.

### H Område för visning av meddelanden

Låtinformation och menyer visas här.

Följande ikoner visas i meddelandets visningsområde.

| Ikon | Förklaring |
|---|---|
| | Map* |
| | Låt/Radiostationens namn |
| | Spelar upp* |
| | Pausad* |
| | Söker framåt* |
| | Söker bakåt* |
| | Artistnamn |
| | Albumnamn |
| | Upprepat läge |
| | Upprepa en låt |
| | Mappupprepning* |
| | Slumpvis |
| | Slumpvisupprepning** |
| | Program** |
| | Programupprepning** |

*Visas inte om källan är en CD.

**Detta visas endast om källan är en CD.

# Grundläggande användning

I det här avsnittet förklarar vi operationer som är samma i alla lägen.

**1 Tryck på STANDBY/ON-knappen för att slå på enheten.**

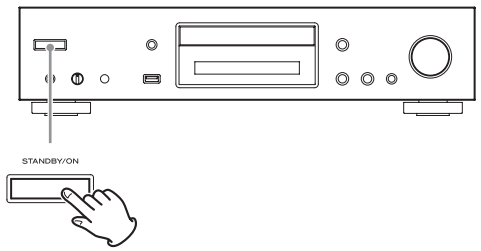


**När ingångskällan är inställd på CD**
"CD" visas på skärmen följd av CD-statusen

**När ingångskällan inte är inställd på CD**
Skärmen visas ingångskällan med "Now Initializing…" (initierar nu) och sedan källstatusen.

**2 Tryck på SOURCE-knappen för att ändra källa.**

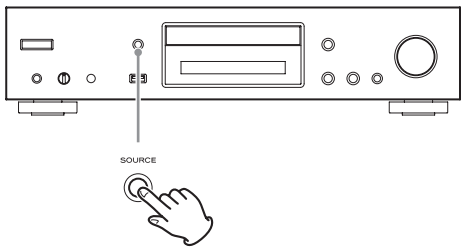


Varje gång du trycker på SOURCE-knappen, ändras källan som det visas nedan.

När du använder fjärrkontrollen för att ändra källan, tryck på knappen för källan som du vill använda (CD, NET eller USB).

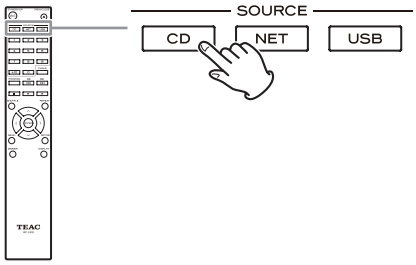


**3 Starta uppspelningen av källan.**

## Automatisk vänteläge-funktion

Den den Automatiska vänteläge-funktionen är på, kommer enheten att automatiskt gå över till vänteläge, om det inte finns någon ljudinmatning eller om enheten inte bedrivs 20 minuter. När den Automatiska vänteläge-funktionen är aktiverar, visas ASb-indikatorn på skärmen (sidan 203).

Tryck på STANDBY/ON-knappen för att lämna vänteläge.

## Anslutning av hörlurar

Innan du använder hörlurarna, sänkt för volymen. Sedan anslut hörlurarna (med en standard stereokontakt) till PHONES-jacket och öka gradvist volymen med LEVEL-ratten.

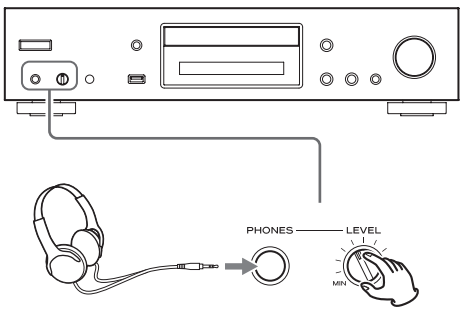


⚠ **Sänkt alltid volymen innan du ansluter hörlurarna och sätter på dem. Medan du använder hörlurarna, anslut dem inte eller koppla inte från dem från PHONES-jacket. Dessutom skall du inte sätta på enheten eller sätta den i vänteläge medan du har på dig anslutna hörlurar. Om du gör så, skulle det kunna leda till plötsligt högt buller som skulle kunna skada din hörsel.**

## Starta uppspelningen

Tryck på spela/pausa-knappen (►/❚❚).

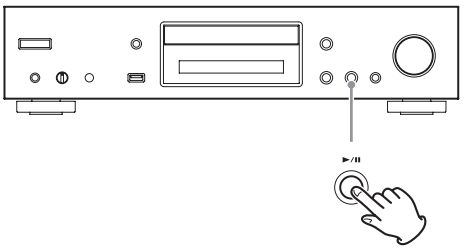


Medan uppspelningen visas ►-ikonen i övre delen av skärmen.

## Pausa uppspelning

Tryck på spela/pausa-knappen (►/❚❚) för att pausa uppspelningen.
För att återuppta uppspelningen, tryck på spela/pausa-knappen (►/❚❚) igen från positionen där den pausades.

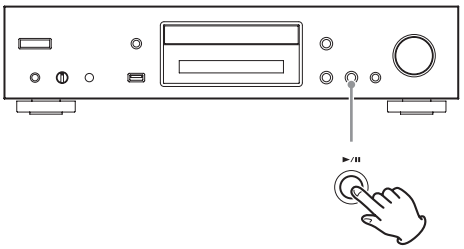


Om pausad, visas ❚❚-ikonen i övre delen av skärmen.

## Stoppa uppspelningen

Tryck på stoppknappen (■) för att stoppa uppspelningen.

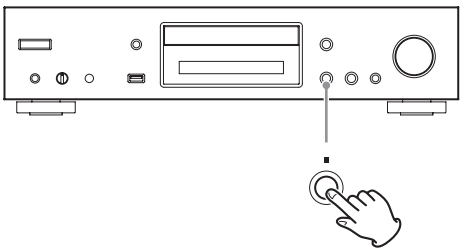

## Hoppa för att söka en låt

Tryck på MENU/ENTER-knappen (I◄◄/►►I) för att hoppa till låtar före och efter den aktuella låten. Fortsätt att trycka tills den önskade låten väljs.

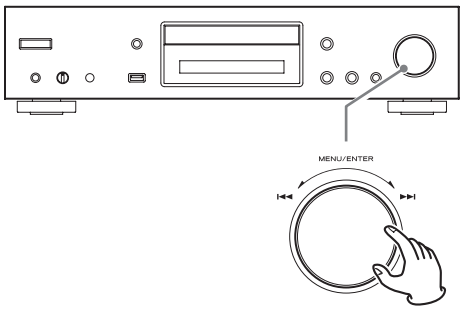


Om du använder fjärrkontrollen, använd skip-knapparna (I◄◄/►►I). Används för att hoppa till föregående eller nästa spår. Fortsätt att trycka tills den önskade låten väljs.

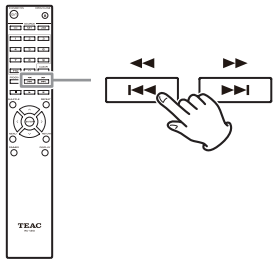


- Medan uppspelningen, tryck på I◄◄-knappen en gång för att gå tillbaka till början av den aktuella låten. För att gå tillbaka till början av den föregående låten, fortsätt att trycka på I◄◄-knappen.
- Medan den programmerade uppspelningen, kommer låtar från tidigare eller senare i programmet spelas upp.

## Sökning efter en del av ett spår

Medan uppspelningen, tryck på sök-knappen på fjärrkontrollen ( ◄◄ / ►► ) för att söka bakåt/framåt. Släpp knappen när du hittar delen du önskar.
Uppspelningen återupptas från denna punkt.

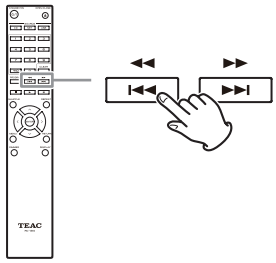


## Dimmer (dämpa)

Tryck på fjärrkontrollen DIMMER-knapp för att gå i cykel genom ljusstyrkenivåer för skärmen och indikatorn.

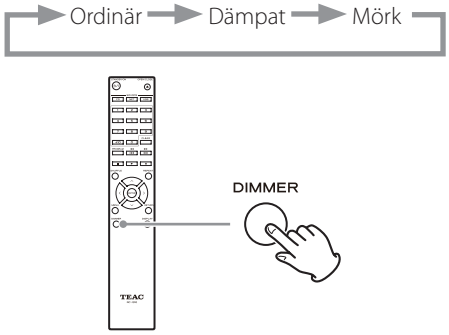


## Uppspelningsordning av ljudfiler

Skivor med ljudfiler sparar dem i mappar på samma sätt som filerna ursprungligen hanterades på datorn. Dessutom lagrar visa flera mappar i en mapp.

**Exempel på mappnummer och uppspelningsordningen av filer (1-9) för en skiva som innehåller ljudfiler medan normal uppspelning.**

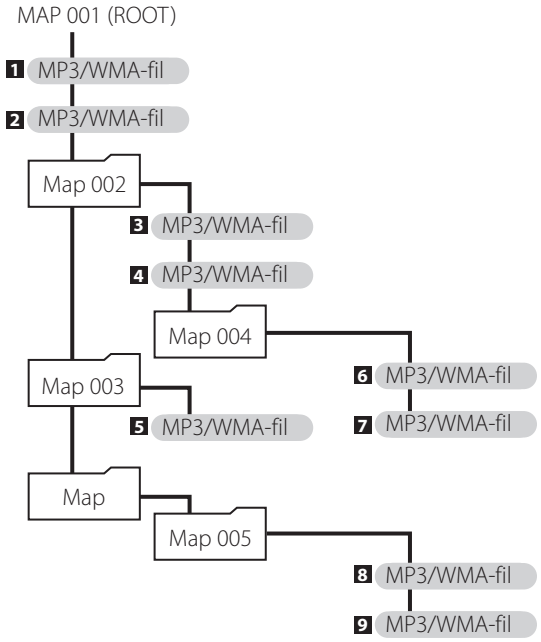


- Ordningen på bilderna ovan kan ändras om det läggs till filer eller mappar eller om de raderas eller flyttas.

SVENSKA

# Information som visas på skärmen (CD/USB/NET)

Tryck på DISPLAY-knappen medan uppspelning av en ljudfil för att ändra informationen som visas på skärmen.

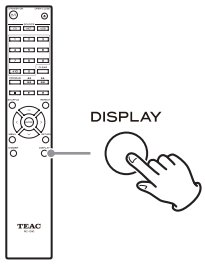


## Under uppspelning av en CD-skiva

Information om skivan som spelas upp visas.

Tiden som har gått av den aktuella låten

↓↑

REMAIN
(kvarstående tid av låten som spelas upp)

↓↑

TOTAL REMAIN
(kvarstående tid av skivan som spelas upp)

↑

- Om slumpvis uppspelning eller den totala uppspelningstiden överstiger 99 minuter och 59 secunder, visas ”– –:– –”.

## Medan uppspelningen av en MP3/WAV-skiva

Det visas olika filinformation, inklusive titeln, artisten och albums ID3-tagginformation för MP3/WAV-filen som spelas upp.

Tiden som har gått av den aktuella låten

↓↑

Filnamn

↓↑

Mapnamn

↓↑

Titel (om filen har en ID3-tagg)

↓↑

Artist (om filen har en ID3-tagg)

↓↑

Album (om filen har en ID3-tagg)

↓↑

Samplingsnivå och bitdjup

↑

- Om den aktuella uppspelningstiden överstiger 99 minuter och 59 secunder, visas ”– –:– –”.
- Tecken i låt-och mappnamn som inte kan visas indikeras med en stjärna (*). Enheten kan också ställas in att den visa fil-eller mappnumren när det finns med tecken som inte kan visas. Se ”BAD NAME” på sidan 202.
- WAV-filer har inte ID3-taggs, så att deras titlar och annan information inte visas.

## Medan USB/NET-uppspelning

Det visas olika filinformation, inklusive titeln, artisten och albums ID3-taginformation för ljudfilen som spelas upp.

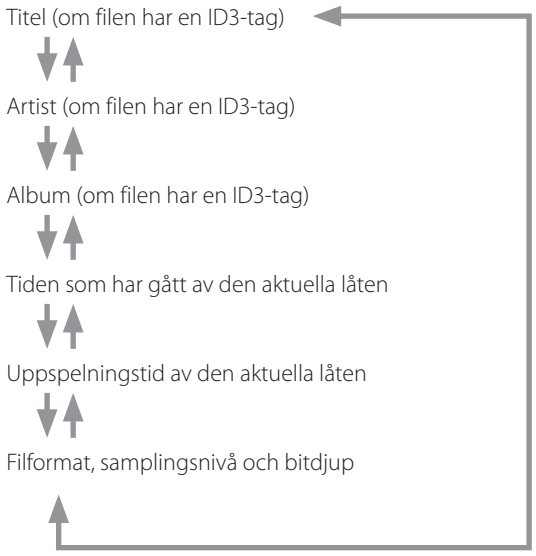
Titel (om filen har en ID3-tag)
Artist (om filen har en ID3-tag)
Album (om filen har en ID3-tag)
Tiden som har gått av den aktuella låten
Uppspelningstid av den aktuella låten
Filformat, samplingsnivå och bitdjup

# Lyssna på CD-skivor

Denna enhet kan spela de följande skivtyper och filer.
Skivor: CD-DA, CD-R, CD-RW
Filer: MP3, WAV

## 1 Tryck på SOURCE-knappen för att ändra källan till CD.

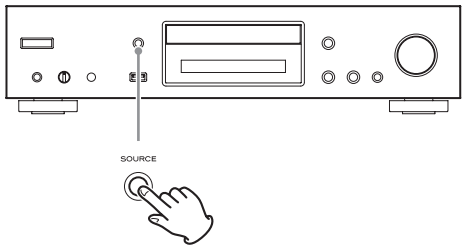


Om du använder fjärrkontrollen, tryck på CD-knappen.

## 2 Tryck på öppna/stäng-knappen ( ⏏ ).

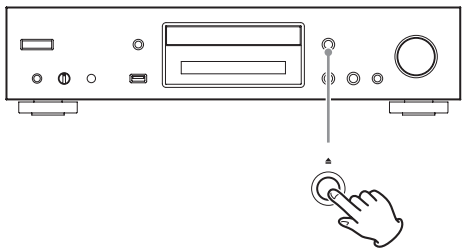

## 3 Placera en skiva i facket med etiketten uppåt.

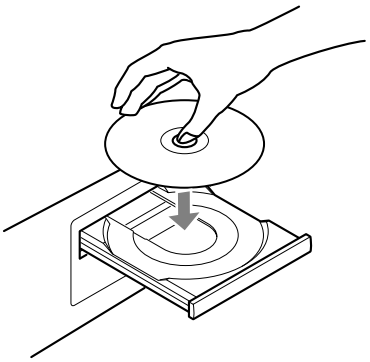

- Placera inte flera skivor åt gången i facket.
- Om facket är stängt medan en skiva inte ligger i mitten, kan skivan fastna inne och facket kanske inte öppnas. Försäkra dig att alltid placera skivor i mitten av facket.
- När facket öppnas eller stängs, tryck inte på den med handen.

## 4 Tryck på fackets öppna/stäng-knapp ( ⏏ ) för att stänga det.

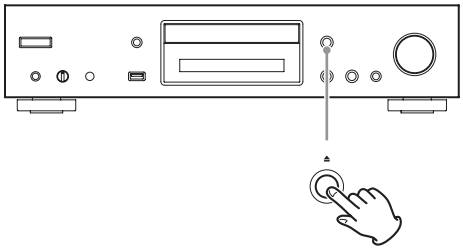

**⚠ FÖRSIKTIGHET**

Se till att inte dina fingrar kommer i kläm i facket.
"Reading" kommer att visas på skärmen och enheten börjar att läsa skivan.

- Det en viss tid tills enheten laddar skivan.
  Vänta till det totala antalet låtar och den totala uppspelningstiden visas på skärmen.

När läsningen slutförs, kommer skärmen att visa det följande.

**Exempel: Ljud-CD laddad**

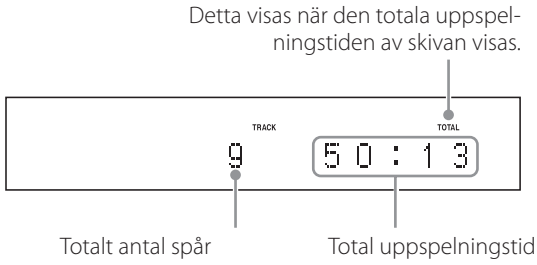


**Exempel: MP3/WAV-skiva laddad**

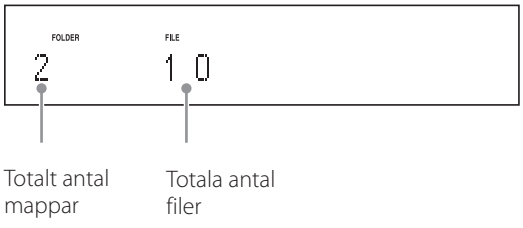


- "No dics" visas om ingen skiva har laddats.

**5 Tryck på spela/pausa-knappen (►/❚❚).**

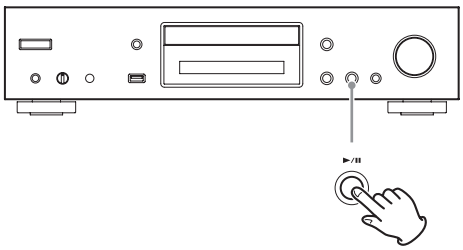

Uppspelningen börjar från den första låten.

## Direkt uppspelning med låtnummer

Förutom användningen av skip-knappar för att välja låtar, kan du mata in en låt med nummer och starta uppspelningen.
Medan uppspelningen eller när stoppas, kan du använda nummerknapparna på fjärrkontrollen för att välja en låt med nummer.
För ett nummer med en siffra, tryck på motsvarande nummerknapp. För ett nummer med två siffror, tryck på +10-knappen följd av nummerknappen för tiotal. Sedan, tryck på nummerknappen för entalssiffran. Uppspelningen startar efter att låtnumret matas in.

Exempel: anger låtnumret 7




Exempel: anger låtnumret 23




- Medan programmerad eller slumpvis uppspelning, kan du inte använda nummerknapparna för att välja en låt.

SVENSKA

## Välja låtar på MP3/WAV-skivor

### Navigeringsläge

Du kan välja filer och mappar med följande hierarki.

**1 Om stoppad, tryck på stopp-knappen (■).**

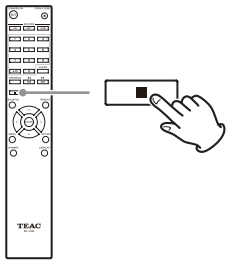

"Root" visas på skärmen och navigeringsläget är aktiverat.

**NOTERA**

När inställningen "STOP KEY" på sidan 203 är inställd på "Navigering", tryck på huvudenhetens stopp-knapp (■) för att aktivera navigeringsläget.

**2 Tryck på spela-knappen (►).**

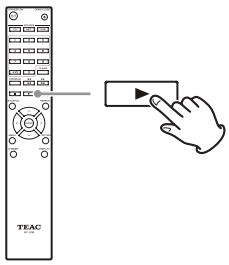

Namnet på den första mappen i Rotkatalogen visas. Om det inte finns några mappas, visas namnet på den första filen.

**3 Använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att välja mappar och filer på samma nivå.**

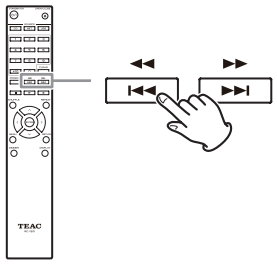

**För att välja filer och undermappar inom en annan mapp, efter att du har valt mappen, tryck på spela-knappen (►).**

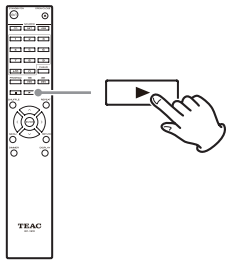

Använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att välja undermappar och filer inom denna mapp.

- För att gå en nivå uppåt, tryck på pausa-knappen (❚❚).

**4 Efter att du har valt den önskade filen, tryck på ENTER-knappen eller spela-knappen (►).**

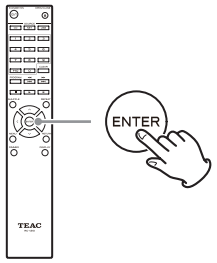


Detta påbörjar uppspelningen av denna fil.

### Alla mappar-läge

Du kan också välja mappar och filer i detta läge, men alla mappar behandlar på samma sätt oavsett positionen i mappstrukturen.

**1 Om stoppad, tryck på pausa-knappen (❚❚).**

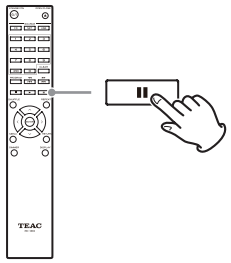

"1" visas på skärmen och alla mappar-läget är aktiverat.

**NOTERA**

När inställningen "STOP KEY" på sidan 203 är inställd på "All Folder", tryck på huvudenhetens stopp-knapp (■) för att aktivera alla mappar-läget.

**2 Använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att välja en mapp och tryck på ENTER-knappen eller spela-knappen (►) för att gå till mappen.**

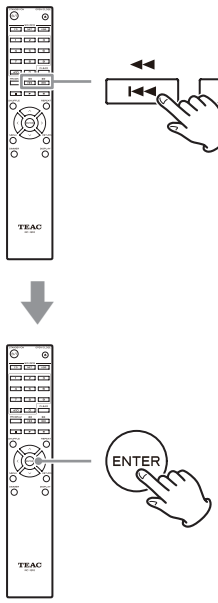


**3 Använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att välja en fil.**

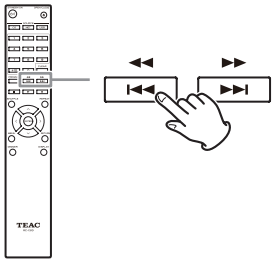

**4 Efter att du har valt den önskade filen, tryck på ENTER-knappen eller spela-knappen (►).**

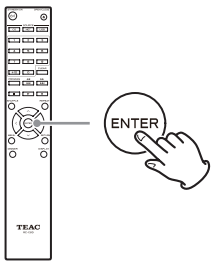


Detta påbörjar uppspelningen av denna fil.

# Lyssna på CD-skivor (fortsättning)

## Programmerad uppspelning

Programmerad uppspelning kan användas med ljud-CD-skivor och MP3/WAV-skivor.
Denna enhet kan ha upp till 25 låtar i programmet.

- Lägg till låtar till programmet när enheten är stoppad.

### 1 Tryck på PROGRAM-knappen.

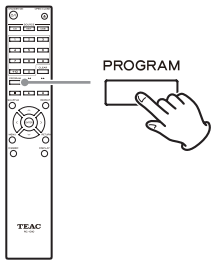


**Exempel: Ljud-CD laddad**




**Exempel: MP3/WAV-skiva laddad**

### 2 Lägg till låtar till programmet.

**Programmera med en ljud-CD**

Använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att välja en låt för programmet.

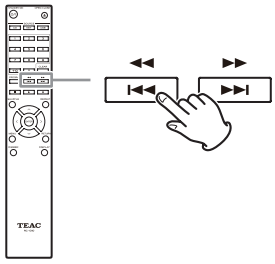

**Exempel**

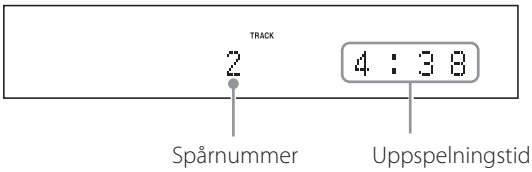


Spårnummer Uppspelningstid

När du använder en ljud-CD, kan du också välja låtar med nummerknapparna (”Direkt uppspelning med låtnummer” på sidan 181).

Tryck på spela-knappen (►) för att lägga till låtar till programmet.

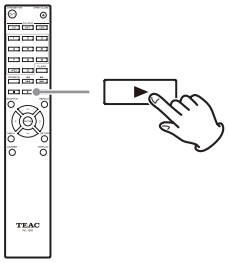

**Exempel**

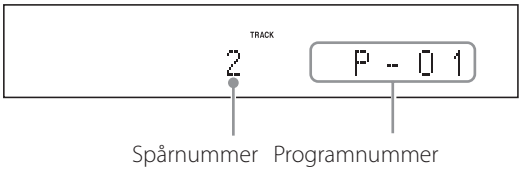


Spårnummer Programnummer

Upprepa dessa steg för att lägga till andra låtar som du behöver.

**Programmera med en MP3/WAV-skiva.**

Följ stegen i ”Välja låtar på MP3/WAV-skivor” på sidan 182 för att lägga till låtar.

Mappnummer Filnummer Programnummer

### 3 Tryck på spela-knappen (►) för att starta uppspelningen.

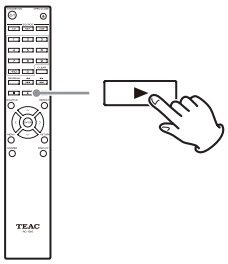

### Hoppa för att söka en låt

Tryck på skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att spela upp låtar från tidigare eller senare i programmet. Fortsätt att trycka tills den önskade låten väljs.

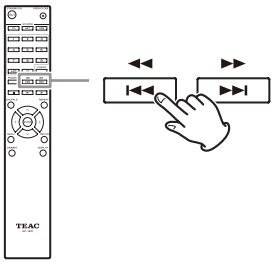


- Medan uppspelningen, tryck på I◄◄-knappen en gång för att gå tillbaka till början av den aktuella låten. För att gå tillbaka till början av en tidigare låt, fortsätta att trycka på I◄◄ knappen.

### Kontrollera programinnehållet

Om stoppad, använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att visa låtnummer och uppspelningstider.

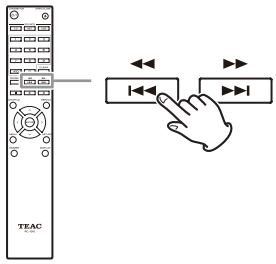


### Rensa låtar från programmet

När stoppad, tryck på CLEAR-knappen för att ta bort den sista låter som har lagts till programmet.

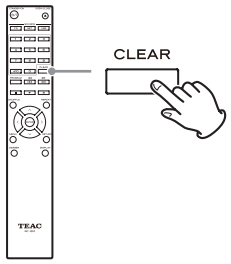


### Lägga till spår till slutet av programmet

När stoppas, använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att visa låten som du vill lägga till och tryck på spela-knappen (►) för att lägga till den till slutet av programmet.

### Avsluta programmerad uppspelning

Tryck på stopp-knappen (■) för att stoppa uppspelningen och tryck sedan på PROGRAM-knappen.

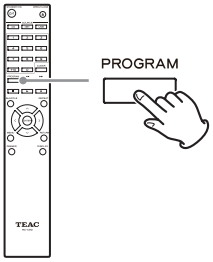


- Programmerad uppspelning kommer också att avslutas om du trycker på fackets öppna/stäng-knapp (⏏) för att öppna facket eller trycker på STANDBY/ON-knappen för att sätta enheten i vänteläge.

# Lyssna på filer på en USB-flashminne

När du spelar upp ljudfiler från en USB-flashenhet och om du inte använder upprepad uppspelning som är inställd på Repeat All, spelas det upp endast ljudfiler med samma nivå i en enskild mapp (sidan 188).

För detaljer om ljudfiler som kan spelas upp, se "Ljudfiler som denna enhet kan spela upp" på sidan 168.

## 1 Tryck på SOURCE-knappen för att ändra källan till USB(F) eller USB(R).

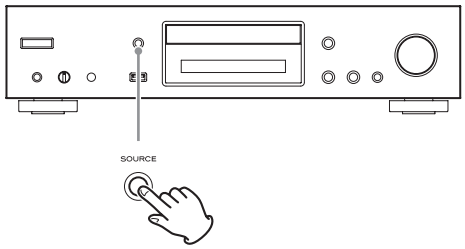


När du använder fjärrkontrollen, tryck på USB-knappen.

- "Not Connected" kommer att visas när inget är anslutet.

## 2 Anslut ett USB-flashminne till den valda USB-porten.

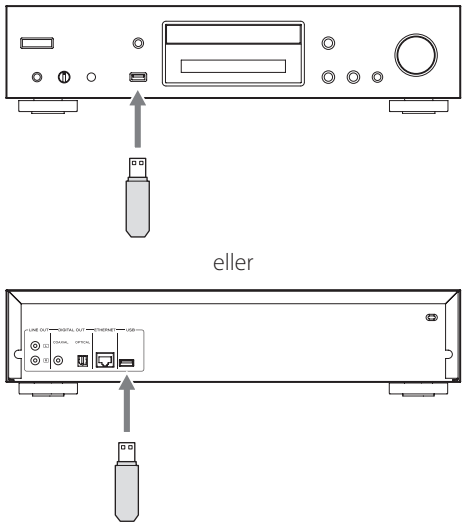

eller



När ett USB-flashminne identifieras, kommer dess volymetikett att visas.

- I detta tillstånd kan du trycka på spela/pausa-knappen (►/❚❚) för att starta uppspelningen av låtar i ordning i den första mappen som innehåller ljudfiler på USB-flashminnet.

## 3 Tryck på MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I).

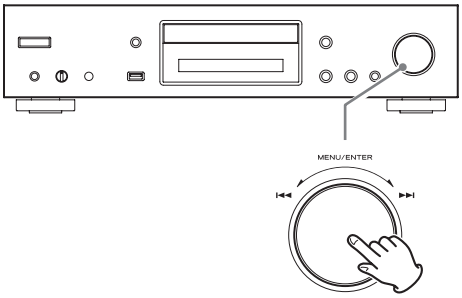


Det visas namnet på låten eller mappen.

- Om du använder fjärrkontrollen, kan du också trycka på ENTER-knappen.

## 4 Vrid med MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I) för att välja en låt och tryck på spela/pausa-knappen (► / ❚❚).

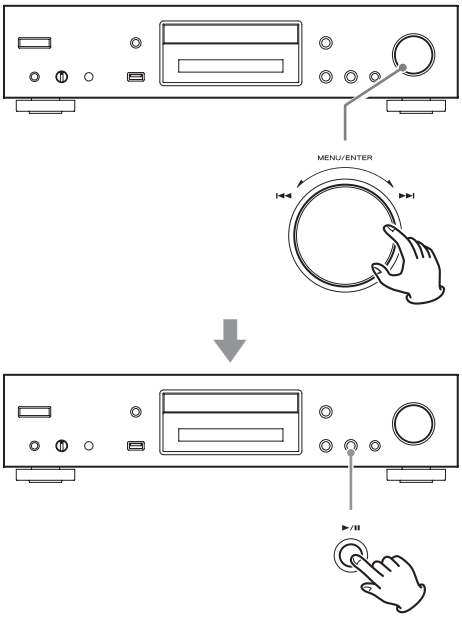


Detta påbörjar uppspelningen av den valda låten.

- Om du använder fjärrkontrollen, lkan du välja låtar med riktningsknapparna (∧/∨) och sedan trycka på spela-knappen (►).
- När en mapp är vald, kommer den första låten i denna mapp börja spelas upp.
- Du kan också välja en mapp och sedan trycka på MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I) för att välja låtar i denna mapp.
- Se "Ljudfiler som denna enhet kan spela upp" på sidan 168 för ljudformat som kan spelas upp.

# Slumpvis uppspelning (CD/USB)

Du kan använda denna funktion för att spela spår i slumpvis ordning.
Tryck på SHUFFLE-knappen för att sätta på/stänga av slumpvis uppspelning.

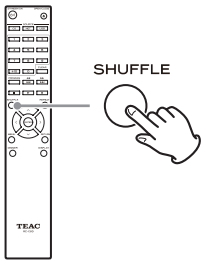


**När du använder en ljud-CD-skiva eller MP3/WAV-skiva**

Du kan använda slumpvis uppspelning för att ordna filer slumpvist och spela upp dem alla på en gång. Detta läge kan endast aktiveras när enheten är stoppad.
Tyck på SHUFFLE-knappen för att aktivera läget slumpvis uppspelning. Om aktiverat, kommer ikonen att visas på vänster sida av skärmen.

- Om du trycker på SHUFFLE-knappen medan uppspelningen, kommer det aktuella uppspelningsläget (antingemn "Normal Play" eller "Shuffle Play") att visas, men uppspelningsläget kan inte ändras.

Slumpvis uppspelning kommer att avbrytas i följande fall:

- När enheten sätts i vänteläge
- Om skivfacket är öppet

**När du använder ett USB-flashminne**

Ljudfiler i en mapp kommer att spelas upp upprepade gånger i slumpvis ordning.
Om du trycka på SHUFFLE-knappen för att aktivera läget slumpvis uppspelning, kommer ikonen att visas på vänster sida av skärmen.
Slumpvis uppspelning kommer att avbrytas i följande fall:

- När Net Standby är inställd på Disabled (Inaktivera) oh stömmen är i vänteläge (sidan 204)
- När du använder upprepad uppspelning (sidan 188)

# Upprepad uppspelning (CD/USB)

Tryck på REPEAT-knappen för att gå i cykel genom upprepningslägen som det följande.

**När du använder en ljud-CD-skiva eller MP3/WAV-skiva**

Varje gång du trycker på REPEAT-knappen kommer ikonen som visas på vänster sida av skärmen ändras som det följande.

- Upprepad uppspelning kan användas i kombination med slumpvis uppspelning av filer på en skiva.

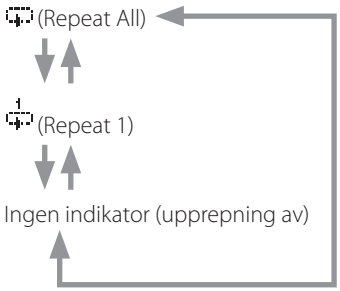


Upprepad uppspelning kommer att avbrytas i följande fall:

- När enheten sätts i vänteläge
- Om skivfacket är öppet

**När du använder ett USB-flashminne**

Varje gång du trycker på REPEAT-knappen kommer ikonen som visas på vänster sida av skärmen ändras som det följande.

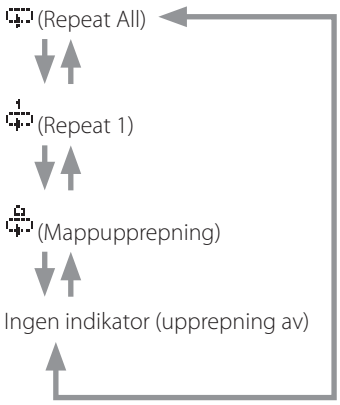


Upprepad uppspelning kommer att avbrytas i följande fallet.

- När du använder slumpvis uppspelning (sidan 187) (när slumpvist uppspelningsläge avslutas, kommer det inställda upprepade uppspelningsläget bli aktiv igen)

# Lyssna på en iPod/iPhone

Apple-produkter som kan anslutas och användas med denna enhet listas i "Att använda en iPod eller iPhone" på sidan 164.
Följande förklaringar hänvisar till en iPod, men de gäller även vid användning av en iPhone.

## 1 Tryck på SOURCE-knappen för att ändra källan till USB(F).

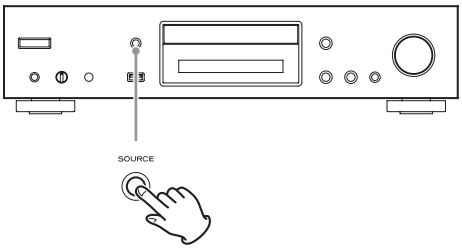


När du använder fjärrkontrollen, tryck på USB-knappen.

- "Not Connected" kommer att visas när ingen iPod är ansluten.

## 2 Anslut en iPod till denna enhet med USB-kabeln som medföljer din iPod.

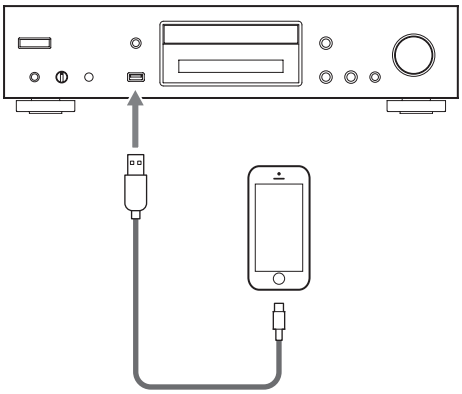

- Anslut en iPod till iPod/iPhone USB-kontakten på framsidan av enheten.

## 3 Använd iPod:en för att starta uppspelningen.

- "USB(iPod)" visa på skärmen. Ingen information om innehållet visas.
- Om en iPod är ansluten till denna enhet, kommer den endast att laddas när enheten är PÅ. Uppladdning stoppas när iPod är fullt laddat. Uppladdning är inte möjligt när denna enhet är i viloläge.

# Använda nätverkstjänster

För att använda en nätverkstjänst, följ proceduren nedan för att välja den.

**1 Tryck på NET-knappen för att öppna menyn för nätverkstjänsten.**

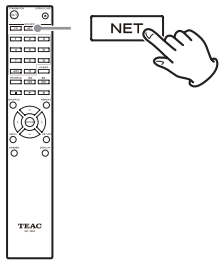


**2 Använd riktning-knapparna (∧/∨/〈/〉) för att välja objektet och tryck på ENTER-knappen.**

vTuner Internet Radio
↕
Pandora (endast USA)
↕
SiriusXM Internet Radio (endast USA och Kanada)
↕
Slacker Personal Radio (endast USA och Kanada)
↕
My Favorites
↕
DLNA
↕
Home Media

Se följande förklaring om hur du använder varje objekt.

**vTuner Internet Radio**
vTuner Internet Radio är en portalsida för internetradiostationer runt om i världen. Du kan söka radiostationer enligt musikgenren, landet eller annan klassificering.

**Pandora (endast USA)**
Pandora är en distributionstjänst för musik som analyserar musik som användare tycker om, för att välja annan musik. Eftersom det används 400 typer av data (karakteristik och trender) för varje registrerad låt baserad på låtarnas namn och artister som användare tycker kom, kommer låtar med liknande karakteristik kunna spelas upp.

**SiriusXM Internet Radio (endast USA och Kanada)**
SiriusXM finns nu tillgänglig på många ledande Internetradior och hemsystem.
SiriusXM och funktionen för streaming på Internet med högkvalitativt ljud med 128k levererar över 100 kanaler av de största namn i idrotten, samtal, underhållning och musik fri från reklam.

**Slacker Personal Radio (endast USA och Kanada)**
Slacker Personal Radio är en interaktiv Internet-radiotjänst som finns tillgänglig i USA och Kanada. Den tillåter användarna att skapa och dela anpassade musikstationer och börjar antingen med stationer som programmerades av Slacker eller stationer som skapades från artistnamn eller låtnamn.
I tjänsten ingår det miljontals låtar, ordnade i hundratals programmerade stationer och tusentals artistsidor.

**Mina favoriter**
För att lyssna på internetradioprogram kan du lägga till de till "My Favorites"-objektet i nätverkstjänsmenyn.

**DLNA (mediadelning)**
Detta tillåter dig att spela upp ljudfiler i delad bibliotek.

**Home Media (mappdelning)**
Detta tillåter dig att spela upp ljudfiler som finns i en delad mapp på en dator eller på nätverkslagringsenheten (NAS) i samma nätverk som denna enhet.

- Använd en dator som har Windows 8 eller Windows 7 och Windows Media Player 11 eller senare installerad.
- Det krävs en internetanslutning för att lyssna på internetradio (sidan 203).

# vTuner Internet Radio

vTuner Internet Radio är en portalsida för internetradiostationer runt om i världen. Du kan söka radiostationer enligt musikgenren, landet eller annan klassificering.
vTuner Internet Radio har lagts till denna enhet i förväg.

- Det krävs en internetanslutning för att lyssna på vTuner Internet Radio (sidan 203).

**1 Tryck på NET-knappen för att öppna menyn för nätverkstjänsten.**

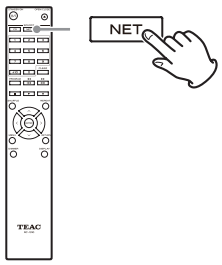


**2 Använd riktning-knapparna (∧/∨/〈/〉) för att välja ”vTuner Internet Radio” och tryck på ENTER-knappen.**

Ett felmeddelande visas om tjänsten inte finns i luften.

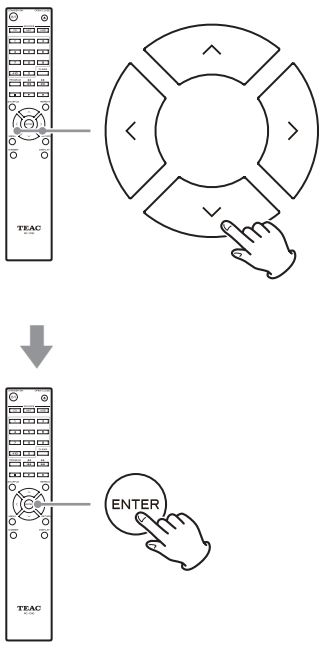


**3 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja en station och tryck på ENTER-knappen.**

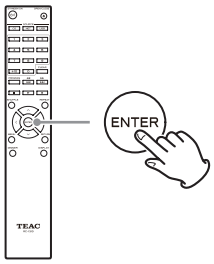


Uppspelningen börjar.

## Lagra vTuner Internet Radio-favoritprogram

Du kan lagra specifika vTuner Internet Radio-program som favoriter för att komma åt dem enklare. Det finns två sätt att utföra detta.

### Lägg till My Favorites (Mina favoriter)

Tryck på NET-knappen för att öppna nätverkstjänstens meny och använd ”My Favorites”-objektet för att lägga till favoritprogrammet.

**1 Efter att du har valt radiostationen som skall läggas till tryck och håll fjärrkontrollens MENU-knapp.**

- Du kan lägga till radiostationen även medan uppspelning.

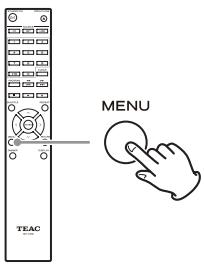

**2** **Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ”My Favorites” och tryck på ENTER-knappen.**

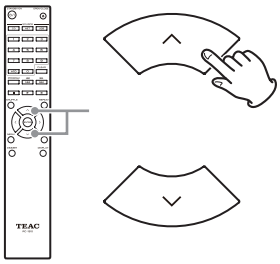

**3** **För att lägga till radiostationen utan att ändra dess namn, använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ”OK” och tryck på ENTER-knappen. För att lägga till radiostationen efter att du har ändrat dess namn, använd riktning-knapparna (∧/∨/〈/〉) för att mata in tecken, välj ”OK” och tryck på ENTER-knappen.**

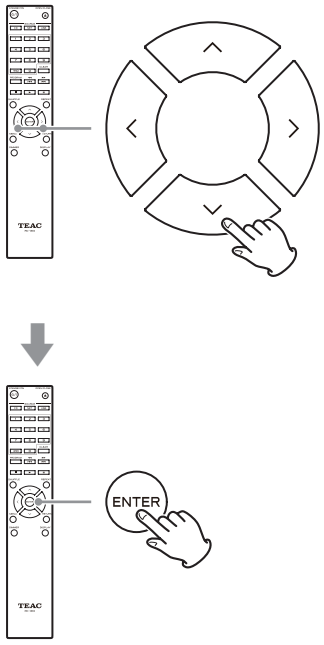


### Lägg till en station till gruppen Mina favoriter i vTuner Internet Radio

Välj vTuner Internet Radio och tryck på ENTER-knappen för att se ”My Favourite Groups”-mappen i samma fönster som visar genrer och platser. Du kan lägga till Internet-radiostationer som du vill till denna mapp.

### Registrering som användare

**1** **Öppna webbläsaren på datorn som är ansluten till samma nätverk som denna enhet och kom åt följande URL.**

**http://teac.vtuner.com/**

**2** **Klicka på flaggan för språket du önskar uppe på vänster sida på vTuners hemskärm.**

**3** **Klicka på ”Not a member? Register here.” för att öppna sidan för att skappa inloggningskonto.**

**4** **Ange MAC-adressen (12 siffror).**

Ange inte kolon (:) mellan nummer och bokstäver.

- Se ”NET-inställning” på sidan 203 för anvisningar hur du kontrollerar MAC-adressen för denna enhet.

**5** **Mata in din e-postadress och lösenord.**

Följ anvisningarna om detta i registreringsfönstret.
e-postadress: Detta kommer vara din inloggning-ID.
Lösenord: Du kommer behöva detta för att logga in, så försäkra dig att du antecknar det.

**6** **Klicka på ”Register” för att slutföra användarregistreringen.**

# vTuner Internet Radio (fortsättning)

**Lägg till en radiostation till listan över favoriter**

### 1 Välj radiostationen som skall läggas till favoritlistan.

Välj stationen som du tycker om genom till exempel att bläddra genom genrer, platser eller språk.

### 2 Skapa en grupp för dina favoriter.

Du kan skapa flera grupper med till exempel namnen som "Favorites 1" och "Pops": Mata in gruppnamnet i dialogrutan och klicka på "Go"-knappen. Det inmatade gruppnamnet kommer att läggas till "My Favourite Groups".

### 3 Öppna "My Favourite Groups".

Öppna "My Favourite Groups" efter att du har loggat in på portalsidan. Du kan också visa dina favoriter i "My Favorites"-objektet i denna enhetens Internet-radiomeny.

För att ta bort stationen från favoritlistan, klicka på -knappen. En bekräftelsedialog visas.

# Mina favoriter

Denna enhet stödjer Internet-radiostationer som använder PLC-, M3U- och poddsändningsformat (RSS). Även om Internet-radiostationer använder ett av dessa format, kommer kanske uppspelningen inte alltid vara möjlig beroende av typen av data och uppspelningsformatet.
För att lyssna på Internetradioprogram följa dessa steg för att lägga till dem till "My Favorites"-objektet i nätverkstjänsmenyn.

- Det krävs en internetanslutning för att lyssna på internetradioprogram (sidan 203).
- Datorn måste vara ansluten till samma nätverk som enheten för att utföra inställningen Mina favoriter.

**FÖRSIKTIGHET**

Om tjänsten från tjänsteleverantören stoppar, kommer kanske användningen av nätverkstjänster och innehåll vara möjlig.

## Lägga till ett program

**1 Tryck på MENU-knappen.**

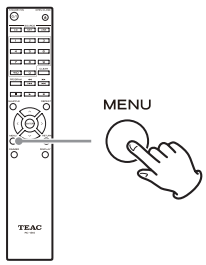


**2 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja "NET Setting" och tryck på ENTER-knappen.**

**3 När "IP Address" visas, tryck på ENTER-knappen.**

Anteckna IP-adressen.

**4 Sätt på datorn och öppna Internet Explorer eller en annan webbläsare.**

**5 Mata in denna enhetens IP-adress till webbläsarens URL-fält.**

Denna enhetens fönster med WEB-konfigurationsinformationen öppnas i webbläsaren.

- När du använder Internet Explorer kan du också göra detta genom att välja "Öppna..." från "Arkiv"-menyn och mata in IP-adressen.

**6 Klicka på fliken "My Favorites" och mata in namnet och URL på Internet-radio-stationen.**

- Du kan mata in maximalt 10 tecken för namnet på en Internet-radiostation.

**7 Klicka på "Save" för att slutföra registreringen av denna Internet-radiostation.**

Den registrerade Internet-radiostationen kommer att läggas till "My Favorites".

SVENSKA

# Mina favoriter (fortsättning)

## Starta uppspelningen

**1** **Tryck på NET-knappen.**

**2** **Välj ”My Favorites” från nätverkstjänstmenun och tryck på ENTER-knappen för att visa Internet-radiostationer.**

**3** **Välj en som du har lagt till och tryck på ENTER-knappen.**

**NOTERA**

- För att visa liknande stationer, tryck och håll fjärrkontrollens MENU-knapp, använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ”Stations like this” och tryck på ENTER-knappen.
- Om du vill lägga en ny radiostation till ”My Favorites”-menyn, välj ett tomt objekt i listan och tryck och håll MENU-knappen och använd ENTER-knappen för att välja ”Create new station”. Tryck på ENTER-knappen igen för att visa fälten där tecken kan matas in och mata in namnet och URL.
- För att ta bort en radiostation som har lagts till, tryck och håll MENU-knappen medan stationer spelar eller välj den och använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ”Delete from My Favorites” och tryck på ENTER-knappen. Du kan också ta bort stationer genom att använda fönstret WEB-konfiguration (på en dator).
- För att ändra namnet på en radiostation som har lagts till, välj radiostationen och tryck och håll MENU-knappen. Sedan använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ”Rename this station” och tryck på ENTER-knappen.
- Du kan registrera upp till 40 Internet-radiostationer.

# DLNA

När du använder DLNA kan enheten spela upp ljudfiler i delade bibliotek och visa deras tagginformation inklusive artistnamn, genrer och albumnamn.

- Datorn måste vara ansluten till samma nätverk som enheten för att kunna använda DLNA.
- Se "Anmärkningar om servrar" på sidan 169 för information om nätverksserver som stöds.
- Ställ in nätverksserver så att denna enhet kan komma åt den i förväg. För information om dessa inställningar, se användarhandboken av nätverksservern. Om du använder Windows Media Player, se "Konfigurera Windows Media Player" på sidan 198.

**1 Starta datorn eller nätverksservern.**

**2 Tryck på NET-knappen för att öppna menyn för nätverkstjänsten.**

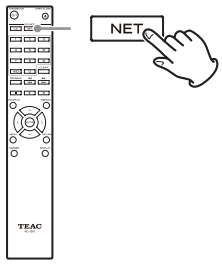


**3 Använd riktning-knapparna (∧/∨/〈/〉) för att välja "DLNA" och tryck på ENTER-knappen.**

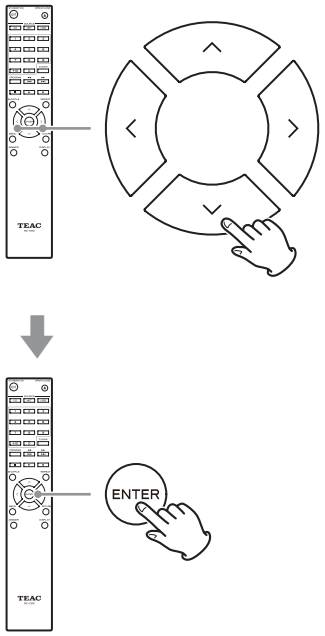


**4 Använd riktning-knapparna (∧/∨/〈/〉) för att välja nätverksservern och tryck på ENTER-knappen.**

Mappen för nätverksservern visas.

- Vissa nätverksserver stödjer inte användning av sökfunktionen.
- Denna enhet kan inte komma åt foton eller videor på en nätverksserver.
- Beroende av nätverksserverns delningsinställningar visas kanske inte visst innehåll. Se användarhandboken för nätverksservern.

SVENSKA

Fortsättning på nästa sida ➡

**5 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ljudfilen som du vill spela upp och tryck på ENTER-knappen eller spela-knappen (►).**

- Sökning framåt/bakåt och paus-funktioner kanske inte fungerar med vissa mediaserver.
- Om informationen inte kan hämtas från servern, kommer "No item" att visas på skärmen. Om detta händer, kontrollera servern och nätverksanslutningarna.
- Omedelbart efter att en ljudfil har lagts till Windows Media Player-bibliotek, kommer kanske denna fil inte visas i denna enhetens lista över ljudfiler. Detta för att indexet för Windows-biblioteket inte har uppdaterats än. Du kan antingen vänta tills indexet uppdateras automatiskt eller så kan du manuellt bygga om indexet. Se Windows online-hjälp för anvisningar hur du gör detta.

## Använda Spela Till-funktionen

Spela Till-funktionen tillåter dig att bedriva DLNA-kompatibla kontrollenheter och datorer på ett hemnätverk och tillåter denna enhet spela upp ljudfiler som finns sparade på sådana enheter.

- En DLNA-kompatibel kontrollenhet eller dator och denna enhet måste vara anslutna till samma nätverk för att kunna utföra inställningen för My Favorites.

**1 Sätt på denna enhet.**

**2 Sätt på datorn och öppna Windows Media Player.**

Du måste konfigurera Windows Media Player i förväg (sidan 198).

**3 Välj filen som du vill spela upp i Windows Media Player och högerklicka på den.**

Denna öppnar popup-menyn.

**NOTERA**

För att använda funktionen Spela Till med ljudfiler på en annan nätverksserver, öppna nätverksservern från listan som visas under "Andra bibliothek" och välj ljudfilen som du vill spela upp.

**4 Klicka på "Spela Till"-knappen och välj denna enhet från Spela Till-listan.**

Öppna Spela Till-dialogrutan i Windows Media Player och starta uppspelningen från denna enhet.
Använd Spela Till-dialogrutan i Windows 7 för att kontrollera fjärruppspelning.

- Användning av Spela Till-funktionen är inte möjlig under följande villkor.
  - När du använder nätverkstjänster
  - Medan uppspelning av en ljudfil på en USB-enhet eller en iPod/iPhone

# Home Media

Denna enhet kan spela upp filer som finns i delad mapp på en dator eller nätverkslagringsenhet (NAS) i samma nätverk.

Referera till "Utföra inställningar för delade mappar" på sidan 199, skapa en delad mapp som denna enhet kan komma åt.

**FÖRSIKTIGHET**

När du använder en nätverkslagringsenhet (NAS), titta i dess användarmanual.

**1 Tryck på NET-knappen för att öppna menyn för nätverkstjänsten.**

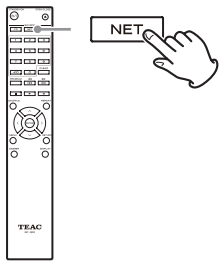


**2 Använd riktning-knapparna (∧/∨/〈/〉) för att välja "Home Media" och tryck på ENTER-knappen.**

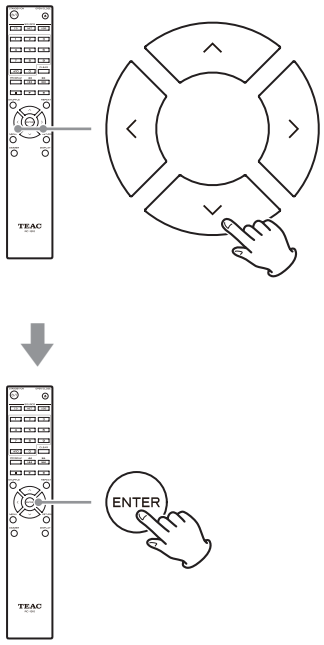


**3 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja servern som du vill använda och tryck på ENTER-knappen.**

- Bekräfta servernamnet på datorn genom att visa dess egenskaper.

**4 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att den delade mappen som du vill använda och tryck på ENTER-knappen.**

**5 När det krävs ett användarnamn och lösenord, mata in den nödvändiga kontoinformationen.**

- Efter att du kan matat in kontoinformationen en gång, måste du inte mata in den igen nästa gång.
- Använd kontoinformationen som du har använd när du skapade den delade mappen.

**6 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ljudfilen som du vill spela upp och tryck på ENTER-knappen eller spela-knappen (►).**

Uppspelningen börjar.

SVENSKA

# Konfigurera Windows Media Player

Som ett exempel förklarar vi i detta avsnitt hur du konfigurerar Windows Media Player 12.

## 1 Anslut datorn till ett nätverk.

## 2 Anslut denna enhet till nätverket.

Om du har problem att ansluta till nätverket, se "DLNA" avsnittet i "Felsökning".

- Om filerna som du vill dela inte än finns i biblioteket i Windows Media Player, lägg till dem till biblioteket.
  Mer information finns i handboken för Windows Media Player.

## 3 Från "Direktuppspelning"-menyn i Windows Media Player, välj "Tillåt att enheter automatiskt kan spela upp mina mediefiler...".

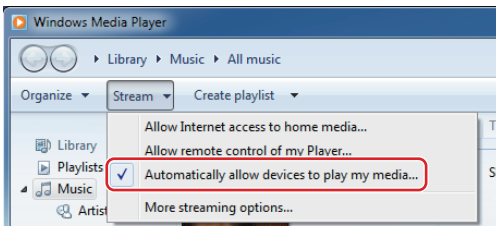


- Om " Tillåt att enheter automatiskt kan spela upp mina mediefiler..." eller "Fler alternativ för direktuppspelning..." inte visas, välj "Aktivera mediedirektuppspelning..."

## 4 Från "Direktuppspelning"-meny i Windows Media Player, välj "Fler alternativ för direktuppspelning..."

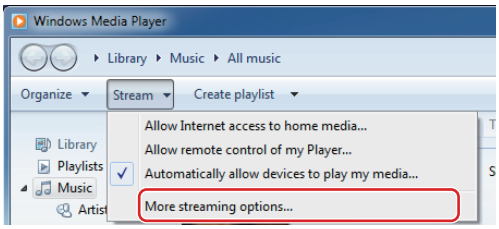


- Om "Fler alternativ för direktuppspelning..." inte visas, välj "Aktivera mediedirektuppspelning..."

## 5 Välj denna enhet från enhetslistan och klicka sedan på "Anpassa..."

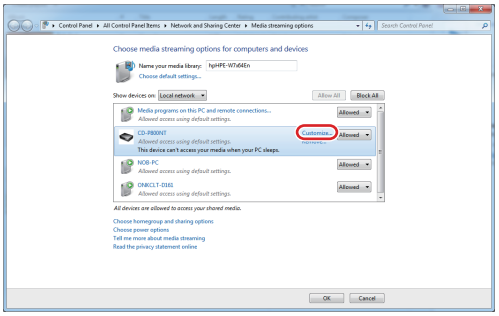


## 6 Utför inställningar för delning och klicka på "OK".

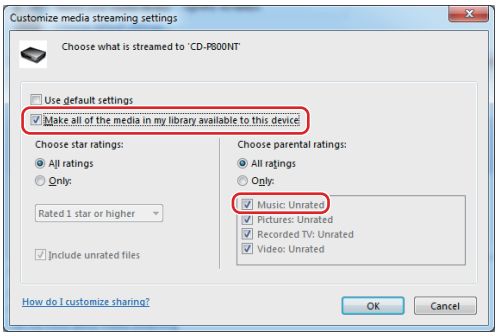


- För att spela upp filer oberoende av dess klassificering, ställ in "Välj stjärnklassificeringar" till "Alla klassificeringar".
- Se till att att "Musik" är markerad.

## 7 Klicka på "OK" på skärmen som visas.

För anvisningar för uppspelning, se "DLNA" på sidan 195.

# Utföra inställningar för delade mappar

## Windows 8

**1 Kontrollera namnet på domänen eller arbetsgruppen till vilken datorn är tilldelad.**

Innan du ställer in mappdelning, bekräfta att datorn har tilldelats till samma domän eller arbetsgruppen som denna enhet. (Som fabriksinställning är denna enhet tilldelad till samma arbetsgrupp.) Öppna "Kontrollpanelen", "System och säkerhet" och sedan "System" för att kontrollera denna inställning.

**2 Kontrollera användarens användarkonto och lösenord.**

För att komma åt datorn från den här enheten, måste du ha tillgång till användarens användarkonto och lösenord på datorn.

**3 Öppna "Kontrollpanelen", "Nätverk och Internet" och sedan "Nätverks- och delningscenter".**

**4 Klicka på "Ändra Avancerade delningsinställningar".**

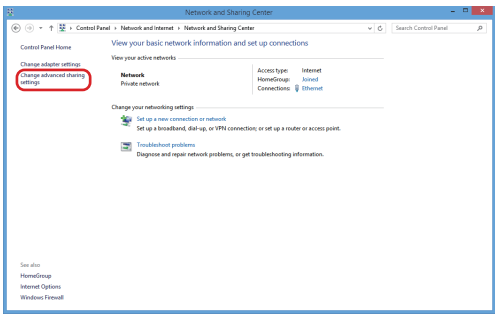
Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
Network
Private network
Access type: Internet
HomeGroup: Joined
Connections: Ethernet
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5 För "Delning av delade mappar", välj "Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa eller skriva filer i delade mappar".**

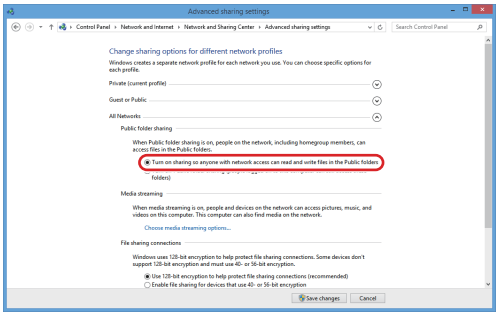
Advanced sharing settings
Change sharing options for different network profiles
Private (current profile)
Guest or Public
All Networks
Public folder sharing
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
File sharing connections
Save changes
Cancel

**6 Kopiera musikfiler som du vill spela upp med denna enhet i undermappen "Delad musik" i mappen "Delad".**

## Windows 7

**1 Kontrollera namnet på domänen eller arbetsgruppen till vilken datorn är tilldelad.**

Innan du ställer in mappdelning, bekräfta att datorn har tilldelats till samma domän eller arbetsgruppen som denna enhet. (Som fabriksinställning är denna enhet tilldelad till samma arbetsgrupp.) Öppna "Kontrollpanelen", "System and Security" och sedan "System" för att kontrollera denna inställning.

**2 Kontrollera användarens användarkonto och lösenord.**

För att komma åt datorn från den här enheten, måste du ha tillgång till användarens användarkonto och lösenord på datorn.

SVENSKA

Fortsättning på nästa sida ➡

# Utföra inställningar för delade mappar (fortsättning)

**3** **Öppna ”Kontrollpanelen” och sedan ”Nätverks- och delningscenter”.**

- Om ”Visa efter” är inställd på ”Kategori” på kontrollpanelen, öppna ”Nätverk och Internet” och sedan ”Nätverks- och delningscenter”.

**4** **Klicka på ”Ändra Avancerade delningsinställningar”.**

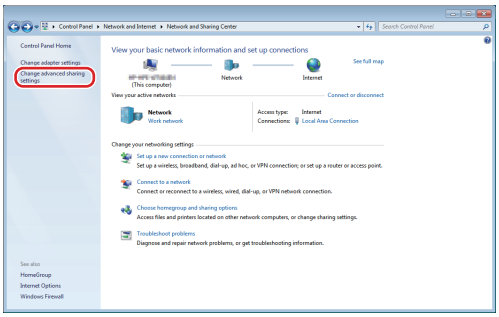
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
Network
Internet
(This computer)
View your active networks
Connect or disconnect
Network
Work network
Access type: Internet
Connections: Local Area Connection
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

**5** **För ”Delning av delade mappar”, välj ”Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan läsa eller skriva filer i delade mappar”.**

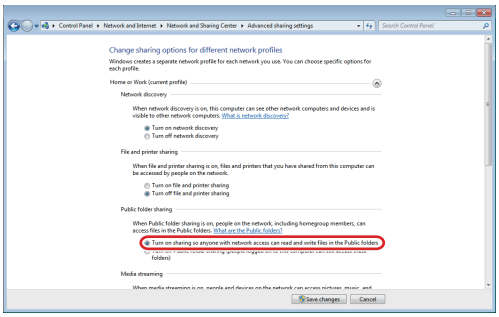
Control Panel ▸ Network and Internet ▸ Network and Sharing Center ▸ Advanced sharing settings
Search Control Panel
Change sharing options for different network profiles
Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.
Home or Work (current profile)
Network discovery
When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. What is network discovery?
Turn on network discovery
Turn off network discovery
File and printer sharing
When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.
Turn on file and printer sharing
Turn off file and printer sharing
Public folder sharing
When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. What are the Public folders?
Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Media streaming
Save changes
Cancel

**6** **Klicka ”Spara ändringar”.**

**7** **Kopiera musikfiler som du vill spela upp med denna enhet i undermappen ”Delad musik” i mappen ”Delad”.**

# Inställningar

Följd stegen nedan för att öppna menyn och ändra inställningarna.

## 1 Tryck på MENU-knappen.

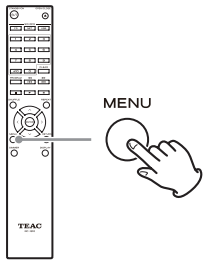


- Du kan också trycka och hålla MENU/ENTER (I◄◄ / ►►I) på huvudenheten för att göra detta.

## 2 Använd riktningsknapparna (∧/∨) för att välja den inställning som du vill ändra.

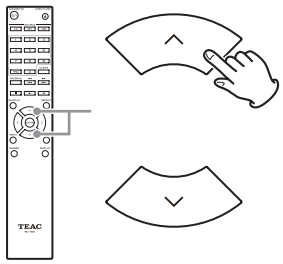

Tryck på en riktningsknapp (∧/∨) upprepade gånger för att gå i cykel genom inställningarna i följande ordning.

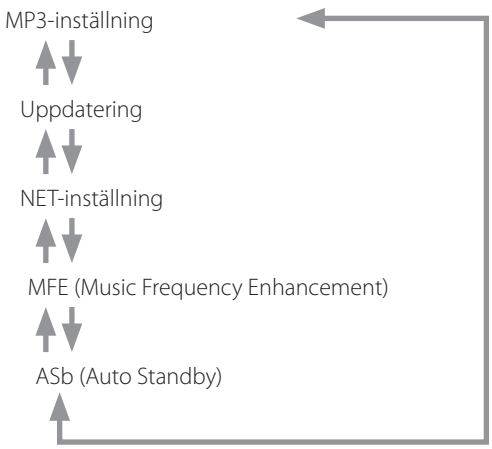


- ”MFE” visas endast, om källan är inställd på USB/NET.
- ”MP3 setting” visas endast, om källan är inställd på CD.
- Inställningen som visas först beror på den aktuella källan.

Du kan också vrida med MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I) på huvudenheten för att göra detta.

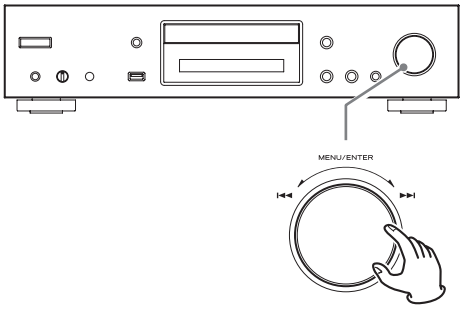


## 3 Tryck på ENTER-knappen.

Du kan också trycka på MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I) på huvudenheten för att göra detta.

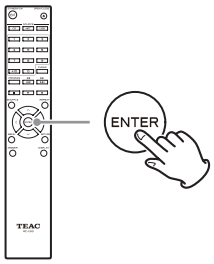


Efter att ”MP3 setting” eller ”NET Setting” har öppnats, upprepa stegen **2** och **1** gör ett val i undermenyn.

- Du måste vänta i minst en minut efter att du har satt på enheten för att välja och ändra ”NET Setting”-och ”Update”-objekt.

## 4 Använd skip-knapparna (I◄◄ / ►►I) för att ändra inställningsvärdet.

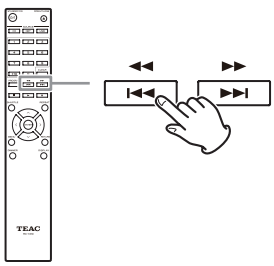

- Du kan också vrida med MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I) på huvudenheten för att göra detta.

SVENSKA

Fortsättning på nästa sida ➡

**5 Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta ändringen.**

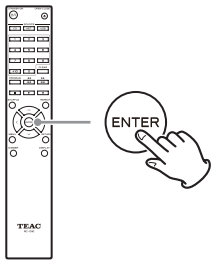


- Du kan också trycka på MENU/ENTER-ratten (I◄◄ / ►►I) på huvudenheten för att göra detta.

**6 Efter att du har slutfört inställningen, tryck på RETURN-knappen för att stänga menyfönstret.**

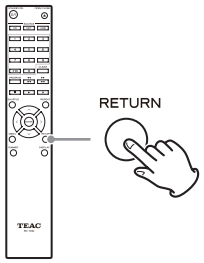


**FÖRSIKTIGHET**

Om du trycker på RETURN-knappen medan du tittar på "NET Setting"-undermenyn, kommer "Network Save?" att visas. Tryck på ENTER-knappen för spara inställningen. Om du trycker på RETURN-knappen, kommer menyfönstret att stängas utan att spara inställningsändringen.

## MP3-inställning

Du kan till exempel ställa in hur MP3/WAV-filinformation visas och hur MP3/WAV-skivor spelas upp.
Dessa inställningar kan endast ändras när skivan är stoppad.

### BAD NAME

Ställ in hur MP3/WAV-filinformationen visas.

- Oberoende av inställningen, byt tecken som inte visas i ID3-taggen ut med stjärnor (*).

**Replace**
Om en låt-eller mappnamn innehåller ett tecken som inte kan visas, kommer "File_n" or "Folder_n" (med "n" som låt/mappnumret) att visas i stället.

**Not (förvalda inställningen)**
Tecken som kan visas visas och tecken som inte kan visas byts ut med stjärnor (*).

### ID3 VER.1

Ställ in hur ID3 version 1.0/1.1-tagginfomrationen visas.

**Read (förvalda inställningen)**
Enheten kommer att ladda tagginformationen och visa den.

**Not Read**
Tagginformationen kommer inte att visas.

### ID3 VER.2

Ställ in hur ID3 version 2.2/2.3/2.4-tagginfomrationen visas.

**Read (förvalda inställningen)**
Enheten kommer att ladda tagginformationen och visa den.

**Not Read**
Tagginformationen kommer inte att visas.

### HIDE NUMBER

Enheten kan dölja nummer som läggs till i början av låt- och mappnamn.

**Disable (förvalda inställningen)**
Sådana nummer kommer att visas.

**Enable**
Sådana nummer kommer inte att visas.

**NOTERA**

När en MP3/WAV-CD är gjord på en dator, kommer den ursprungliga uppspelningsordningen av filer inte identifieras. Genom att lägga till nummer som 01, 02 och 03 i början av MP3/WAV-filnamn, kan de dock spelas upp i numerisk ordning.

### STOP KEY

Du kan ställa in funktionen av stopp-knappen (■) på huvudenheten.

**Navigation (förvalda inställningen)**
Om du trycker på stopp-knappen (■) aktiveras navigeringsläget.

**All Folder**
Om du trycker på stopp-knappen (■) aktiveras "alla mappar"-läget.

**Disable**
Om du trycker på stopp-knappen (■) aktiveras inte navigeringsläget eller alla mappar-läget.

## MFE (Music Frequency Enhancement)

MP3-filer och andra filer som använder oåterkalleliga komprimeringsformat har minskad ljudkvalitet jämförd med den ursprungliga ljudkällan på grund av dess komprimering. Använd MFE för att optimera komprimerat ljud.

**Disable (förvalda inställningen)**
MFE används inte.

**Enable**
MFE används.

## ASb (Auto Standby)

När den Automatiska vänteläge-funktionen är på, kommer enheten att automatisk gå över i vänteläge om det går 20 minuter under villkoren som beskrivs nedan.

| Uppspelningskälla | Villkor |
|---|---|
| CD | Ingen skiva laddad eller stoppad |
| NET<br>USB | Ingångskällan spelar inte |

När funktionen är aktiverad, visas "ASb" på skärmen.
Använd "Net Standby"-inställningen för att ställa in hur nätverkskontrollen påverkar vänteläget (sidan 204).

**Off (av, fabriksinställning för USA/Kanada-modell)**
Automatiskt vänteläge är inaktiverat.

**On (på, fabriksinställning för europeisk modell)**
Automatiskt vänteläge är aktiverat.

## NET-inställning

För att använda nätverkstjänster, utföra nätverksinställning på denna enhet i förskott.
Utför inställningarna enligt nätverkets karakteristik till vilken du ansluter.

- Det krävs en internetanslutning för att lyssna på internetradio.
- "Net Standby"-inställningen behövs inte för att ansluta denna enhet till ett nätverk.

**FÖRSIKTIGHET**

- Om DHCP är inställd till Aktivera (fabriksinställning), kommer "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" och "DNS Server" att visas, men kan inte ändras.
  Om DHCP är inställd till Inaktivera (fabriksinställning), kommer "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" och "DNS Server" att visas och måste ställas in.
- Om du trycker på RETURN-knappen medan du tittar på "NET Setting"-undermenyn, kommer "Network Save?" att visas. Efter att du har ändrat inställningen, tryck på ENTER-knappen för att spara den. Om du trycker på RETURN-knappen, kommer menyfönstret att stängas utan utföra inställningsändringen.



Fortsättning på nästa sida ➡

Undermenyer visas i följande ordning.

**IP Address**
Visa/ställ in IP-adressen.

**MAC Address**
Visa enhetens MAC-adress.

**DHCP**

**Enable (förvalda inställningen)**
DHCP är aktiverad.

**Disable**
DHCP är inte aktiverad.

**Nätmask**
Visa/ställ in nätmasken.

**Gateway**
Visa/ställ in fabriksinställd gateway.

**DNS-server**
Visa/ställ in DNS-serveradressen.

**Proxy URL**
Ställ in proxyserver-adressen.

**Proxy Port**
Ställ in proxy-protnumret.

- Detta visas endast om en proxy URL har konfigurerats.

**Net Standby**
Detta ställer in om enheten kan eller inte kan kontrollerar via ett nätverk när enheten är i vänteläge.

**Disable (förvalda inställningen)**
När enheten är i vänteläge, kan den inte kontrolleras via ett nätverk.

**Enable**
När enheten är i vänteläge, kan den kontrolleras via ett nätverk.

- När du ställe in på "Aktivera" kommer det att förbrukas mer ström när enheten är i vänteläge.

## Uppdatering

Du kan uppdatera den inbyggda programvara på denna enhet. Sätt inte enheten i vänteläge medan en uppdatering.

- Se "Uppdaterar den inbyggda programvaran" på sidan 205 för uppdateringssteg.

**Version**
Detta visar den aktuella versionen av den inbyggda programvaran.

**CDP via USB?**
Du kan uppdatera den inbyggda programvaran med ett USB-flashminne.

# Mata in tecken

Följ dessa steg för att mata in tecken när du använder till exempel NET Setting och My Favorites-menyn.

**1 Använd riktning-knapparna på fjärrkontrollen (∧/∨/〈/〉) för att välja ett tecken eller symbol och tryck på ENTER-knappen.**

Upprepa dessa steg för att mata in fler tecken.

- Ett maximum på 10 tecken kan matas in för namnet på Internet-radiostationer i "My Favorites".

**2 Efter att du har slutflört inmatningen, använd riktning-knapparna på fjärrkontrollen (∧/∨/〈/〉) för att välja "OK" och tryck på ENTER-knappen.**

Om detta inte utförs, kommer de inmatade tecken inte sparas.

De följande tecken kan användas.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | ^ | \ |
| , | . | / | ; | : | @ | [ | ] | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| ! | " | # | $ | % | & | ` | ( | ) | _ | = | ~ | \| |
| < | > | ? | + | * | ' | { | } | Space | | | | |
| Shift | | | | | ← | → | BS | | OK | | | |

Space (Mellanslag)
Detta matar in ett tomt mellanrum som en ett tecken stort.

Shift*
Detta ändrar tecken som visas.

← (vänster) / → (höger)
Använd dessa för att flytta markören till textens inmatningsområde.

BS (backslag)**
Radera tecken på vänster sida av markören. Flytta markören till vänster.

OK
Välj när du är klar med inmatningen.

*Du kan också ändra dem genom att trycka på +10-knappen.
**Du kan trycka på CLEAR-knappen för att radera de inmatade tecken på en gång.

# Uppdaterar den inbyggda programvaran

Använd USB-porten på framsidan av enheten.

- Det krävs ett USB-flashminne med minst 32 MB kapacitet för att uppdatera.

## Hämta den senaste inbyggda programvaran

Besök CD-P800NT-produktsidan på TEAC Global Site och hämta den senaste inbyggda programvaran.
För mer information, se "Använda TEAC Global Site" på sidan 163.

- Om det inte listas någon inbyggd programvara, finns det inte någon uppdatering för den inbyggda programvaran tillgänglig.

Efter att du har hämtat den inbyggda programvaran, läs försiktighetsåtgärderna nedan och följd sedan "Uppdateringssteg" på sidan 206.

- Välj de följande menyobjekt för att se den aktuella versionen av inbyggd programvara (sidan 204).
  Update → Version

## Försiktighetsåtgärder när du uppdaterar den inbyggda programvaran

- Innan du uppdaterar, stoppa uppspelningen och koppla från allt anslutet till USB-portarna.
- Medan du uppdaterar, sätt aldrig enheten i vänteläge eller koppla från strömsladden eller USB-flashminnet som du använder för uppdateringen.
- Kom inte åt denna enhet från en dator medan uppdateringen.
- Slutförandet av uppdateringen tar cirka fem minuter.
- Inställningarna bibehållas efter en uppdatering.

# Uppdatera den inbyggda programvaran (fortsättning)

## Uppdateringssteg

**1 Anslut ett USB-flashminnet till datorn som du använder och radera alla filer på det.**

**2 Hämta filen för den inbyggda programvaran till datorn från webbplatsen.**

Den inbyggda programvaran har filnamn i följande format.

TC_CRN***_**********.zip

Extrahera filen på datorn. De följande två filer visas.

TC_CRN****_**********.of1

TC_CRN****_**********.of2

- Ändra inte namnet på de extraherade filerna.

**3 Kopiera de extraherade filerna till rotmappen på USB-flashminnet.**

Kopiera inte andra filer än de extraherade filerna. Kopiera inte den komprimerade filen.

**4 Bekräfta att denna enhet är på.**

**5 Anslut USB-flashminnet med de extraherade filerna till USB-porten på framsidan av enheten.**

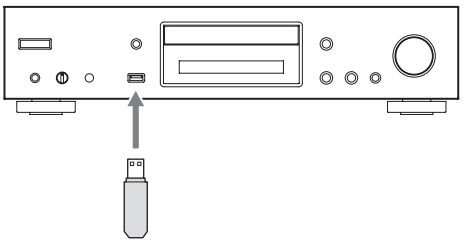

**6 Tryck på SOURCE-knappen för att ändra källan till USB(F).**

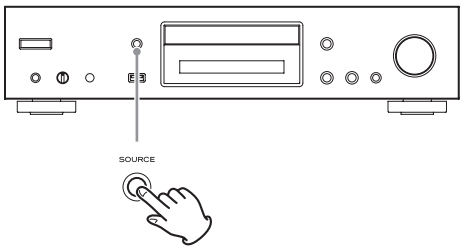


"Now Initializing..." visa på skärmen, följd av namnet på USB-flashminnet.

- Laddning av USB-flashminnet tar cirka 20 till 30 sekunder.

**7 Tryck på MENU-knappen för att öppna menyn och använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja "Update".**

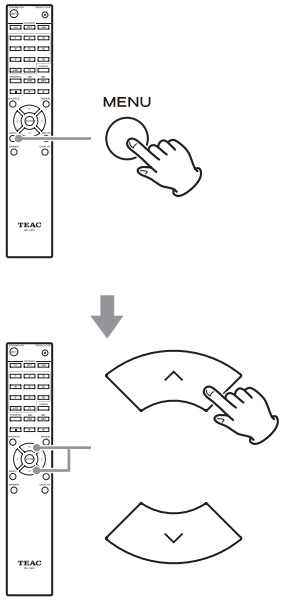


**8 Tryck på ENTER-knappen.**

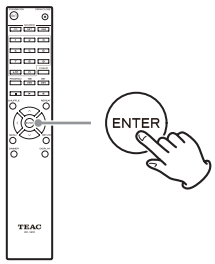

**9 Använd riktning-knapparna (∧/∨) för att välja ”CDP via USB?” och tryck på ENTER-knappen.**

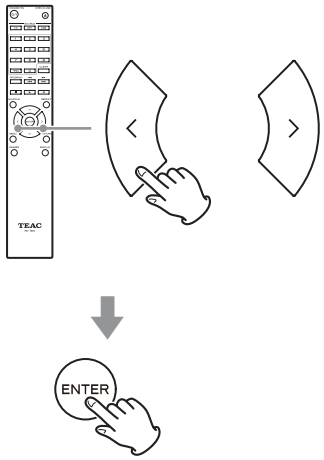


- Detta val kommer inte att visas (och kan inte väljas), om flashminnet inte innehåller den inbyggda programvara som kan användas för att uppdatera enheten.

**10 Välj ”UpdateStart?” och tryck på ENTER-knappen.**

Enhetens inbyggda programvara uppdateras.

**11 Efter att ”Complete” visas, koppla från USB-flashminnet.**

**12 Tryck på STANDBY/ON-knappen för att ställa apparaten i standby-läge.**

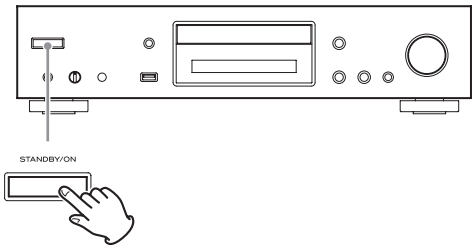


- Använd inte fjärrkontrollens STANDBY/ON-knapp (⏻/I) i detta fall.
- Om du inte gör något i tre minuter, kommer enheten att automatisk gå över till vänteläge.

Detta slutför uppdateringen. Enheten skall nu använda den senaste inbyggda programvaran.

## Felkoder

När det kommer till ett fel, visas ”Error! *-**” eller ett felmeddelande på skärmen på denna enhet. (Bokstäver och nummer visas på stjärnornas plats.) Referera till listan över felkoder för att kontrollera meningen.

| Felkoder | Betydelse och motåtgärder |
|---|---|
| *-10, *-20 | USB-flashminnet kunde inte identifieras. Bekräfta att USB-flashminnet eller USB-kabeln är säkert anslutna i USB-porten på framsidan av enheten. |
| *-14 | Rotmappen på USB-flashminnet innehåller ingen fil för den inbyggda programvaran eller filen för den inbyggda programvaran är för en annan modell, till exempel. Följ anvisningarna på CD-P800NT-produktsidan för att hämta den inbyggda programvaran och genomföra stegen igen. Om samma fel återkommer, notera felkoden och kontakta din återförsäljare. |
| Andra koder | Utför stegen igen från början.<br>Om samma fel återkommer, notera felkoden och kontakta din återförsäljare. |

- Om det visas en felkod medan uppdateringen, koppla från enhetens strömsladd en gång och anslut den till uttagen igen innan du försöker med uppdateringen en gång till.

# Felsökning

Om du får problem med enheten, kontrollera följande innan du begär service.
Om denna enhet fortfarande inte fungerar korrekt, kontakta återförsäljaren, där du köpte enheten.

## Allmänt

**Enheten startar inte.**

➔ Bekräfta att strömkontakten är säkert ansluten till ett uttag.

➔ Koppla från strömsladden en gång, vänta i fem sekunder och sedan anslut den igen.

**Enheten stängs av.**

➔ När den Automatisk vänteläge-funktionen är aktiv kommer enheten att automatisk gå över i vänteläge efter inställd tid. Kontrollera inställningarna (sidan 203).

**Inget ljud hörs.**

➔ Bekräfta att ingångskällan har valts korrekt.

**Inget ljud matas ut från hörlurarna.**

➔ Detta kan vara orsakad av kontaktfel. Rengör hörlurarnas kontakt. (Se användarhandboken för hörlurarna för anvisningar om hur du rengör kontakten.) En annan möjlighet är att kabel i hörlurarna är bruten, så kontrollera kabeln.

**Fjärrkontrollen fungerar inte.**

➔ Om batterierna är slut, byt ut båda med nya.

➔ Rikta fjärrkontrollen mot framsidan av enheten från ett avstånd av mindre än ca 5 m (sidan 173).

➔ Fjärrkontrollen kommer inte fungera om det finns ett hinder mellan den och huvudenheten. I detta fall, försök att ändra positionen.

➔ Rensa från alla hinder mellan fjärrkontrollen och huvudenheten.

**Det finns buller.**

➔ Placera enheten så lång borta från teven och andra enheter som har stark magnetism.

## CD-spelare

**Uppspelning är inte möjlig**

➔ Om skivan är upp och ner, sätt in den med etikettsidan uppåt.

➔ Om skivan är smutsig, torka av den.

➔ Om en tom skiva är laddad, byt ut den mot en skiva som är inspelad.

➔ Beroende av skivans kvalitet och tillståndet av inspelningen, kommer uppspelning av en CD-R/CD-RW kanske inte vara möjlig.

➔ Denna enhet kan inte spela upp inte slutförda CD-R/CD-RW-skivor.

**Ljudet hoppar.**

➔ Vibrationer kommer att orsaka att ljudet hoppar. Installera denna enhet på en stabil plats.

➔ Om skivan är smutsig, torka av den.

➔ Använd inte repiga skivor eller skivor med sprickor.

## Ljudfiler

**Uppspelning är inte möjlig**

➔ Kontrollera filformatet. För information och filtyper som kan spelas upp, se "MP3/WAV-format" på sidan 167 för CD-skivor och "Ljudfiler som denna enhet kan spela upp" på sidan 168 för USB och uppspelning via ett nätverk.

**Namn på låtar, artister och album visas inte.**

➔ Det finns ingen ID3-tagginformation för musikfilen. Använd till exempel en dator för att förbereda MP3-filer med rättad ID3-tagginformation.

**Visa tecken visas inte korrekt.**

➔ Denna enhet kan inte visa korrekt symboler och tecken med full storlek eller dubbla bits (såsom japanska, kinesiska). Filnamn för MP3, WMA eller andra filformat bör bestå av alfanumeriska tecken. Om filinformationen använder japanska, kinesiska eller andra dubbelbyte tecken är uppspelning möjlig, men namnet kommer inte att visas korrekt.

## iPod/iPhone

**Uppspelning är inte möjlig**

➡ Koppla från iPod/iPhone från USB-porten, vänta i några sekunder och anslut den igen.

➡ Uppdatering av den senaste iPod/iPhone-programvaran kan lösa problemet.
Hämta den senaste programvaran från den följande webbplatsen.
http://www.apple.com/support/country/?dest=downloads

**Kan inte betjäna iPod/iPhone.**

➡ Kontrollera att iPod/iPhone inte är låst.

➡ Du kan inte justera enhetens volym med en iPod/iPhone.

## Internet radio

**Kan inte ansluta till Internet.**

➡ Bekräfta att datorn kan ansluta till Internet med samma nätverk.

➡ Ange ett korrekt lösenord för nätverksanslutningen.

➡ Kontrollera inställningarna av nätverkets brandvägg.

➡ Stationen/poddsändningen kanske inte är tillgängliga nu.

➡ Länken för stationen/poddsändningen kanske är gammal.

➡ Antalet registrerade användare för stationen/poddsändningen kanske redan har uppnått sin gräns och är därmed inte tillgänglig för offentligheten.

➡ Om hastigheten på Internetanslutningen är för långsam, kan sökningen ta tid.

**Kan inte lyssna på Interneteradiostationen eller poddsändningen.**

➡ Radiokanalen kanske har ett temporärt problem med sin Internetanslutning.

➡ Bekräfta att systemet är korrekt anslutet till Internet.

## DLNA

**Kan inte ansluta till nätverket.**

➡ Kontrollera inställningarna av nätverkets brandvägg.

➡ Bekräfta att DLNA-servern på det samma nätverket kan ansluta till nätverket.

➡ Bekräfta att lösenordet för anslutning till DLNA-servern är korrekt.

➡ Bekräfta att DLNA-servern inte är avstängd eller i viloläge.

➡ Det kan finnas ett problem med nätverksautentiseringen. Tryck på SOURCE-knappen för att välja NET-igen.

**Kan inte hitta ett spår.**

➡ Lägg till spåret till mediebiblioteket i Windows Media Player.

➡ Välj denna enhet från Windows listan över enheter.

➡ Om datorn använder ett antivirusskydd eller säkerhetsprogram, kommer enheten kanske inte kunna ansluta till den.

## Home Media

**Kan inte hitta en mapp/fil.**

➡ Skapa inställningar för mapp/fil-delning.

➡ Lägg filen till den delade mappen.

➡ Bekräfta att lösenordet för användarkontot är korrekt.

➡ Kontrollera filformatet.

➡ Om datorn använder ett antivirusskydd eller säkerhetsprogram, kommer enheten kanske inte kunna ansluta till den.

**Denna enhet använder en mikroprocessor, så att extern buller eller andra externa störningar kan orsaka att enheten slutar fungera korrekt. Om detta skulle inträffa, koppla ur strömmen till enheten från vägguttaget och vänta en liten stund innan du ansluter strömmen igen och försöker få igång den igen.**

Om enheten fortfarande inte fungerar korrekt efter att det ovan har utförts, följ stegen i "Återställa fabriksinställningarna" på sidan 210 för att återställa enheten till dess fabriksinställningar och försöka med operationen igen.

# Felsökning (fortsättning)

## Återställa fabriksinställningarna

Om enheten inte fungerar korrekt, följ stegen nedan för att återställa den till fabriksinställningar som den hade, när den levererades som ny från fabriken. Om du gör så, skulle det kunna rätta problemet.

**Medan enheten är på, tryck och håll stopp-knappen (■) och tryck på STANDBY/ON-knappen.**

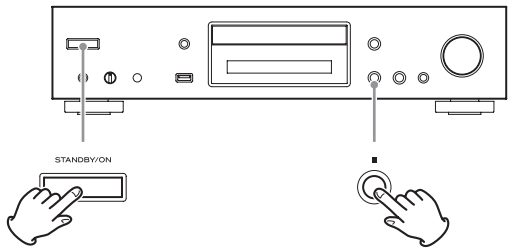


**Anmärkningar om kondensation**

Om enheten tas från en kall utemiljö till ett varmt rum eller om du till exempel precis har slagit på elementet i rummet där den var placerad, kan det uppstå kondensation på driftdelarna eller linserna, vilket kan leda till felfunktion. Om detta händer, låt enheten vara på och vänta i 1–2 timmar. Detta borde aktivera den normala uppspelningen.

# Specifikationer

### Ljudformat

#### CD

CD-DA

Samplingsfrekvens .....44,1 kHz
Kvantisering bithastighet .....16 bitars

CD-DATA

MP3
Samplingsfrekvens ....16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastighet .....8 kpbs – 320 kbps eller VBR

WAV
Samplingsfrekvens ....8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Kvantisering bithastighet ..... 8 bitars, 16 bitars

#### NET och USB

PCM

MP3
Samplingsfrekvens ....8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastighet .....8 kpbs – 320 kbps eller VBR

WMA
Samplingsfrekvens ..... 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastighet .....5 kpbs – 320 kbps eller VBR

WMA Lossless
Samplingsfrekvens ....44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kvantisering bithastighet ..... 16 bitars, 24 bitars

WAV
Samplingsfrekvens ....8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kvantisering bithastighet .....8 bitars, 16 bitars, 24 bitars

AAC
Samplingsfrekvens ....8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Bithastighet .....8 kpbs – 320 kbps eller VBR

FLAC
Samplingsfrekvens ..... 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Kvantisering bithastighet .....8 bitars, 16 bitars, 24 bitars

Ogg Vorbis
Samplingsfrekvens ..... 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastighet .....48 kpbs – 500 kbps eller VBR

Apple Lossless
Samplingsfrekvens ....8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Kvantisering bithastighet ..... 16 bitars, 24 bitars

DSD
Samplingsfrekvens ..... 2,8224 MHz, 5,6448 MHz

## Ingång/utgång-kontakter

LAN .....100BASE-T
USB ..... Framsida: USB 2.0 för iPod/iPhone (Strömförsörjning +5 V, 1 A)
Baksida: USB1.1 (typ A) (Strömförsörjning +5 V, 500 mA)
DIGITAL OUT
COAXIAL .....RCA, 0,5 Vpp, 75 Ω
OPTICAL.....JEITA RC-5720B

LINE OUT L/R .....RCA
Utgångsimpedans..... 200 Ω
Maximal utgångsnivå..... 2 Vrms
Frekvensomfång .....10 Hz – 70 kHz (+0,5 dB, –3 dB)
Signal-till-brus-förhållande..... 114 dB (1 kHz, 0 dB fs, 192 kHz fs, A-vikt)
Dynamiskt omfång ..... 114 dB (1 kHz, –60 dB fs, 192 kHz fs, A-vikt)
THD+N.....0,002 % eller mindre (1 kHz, 0 dB fs)
Kanalseparation (linje)..... 110 dB (1 kHz, 0 dB fs, 192 kHz fs)

Hörlursutgångskontakt .....6,3-mm diameter
55 mW + 55 mW eller mer (32 Ω, 0,1 % THD+N)
Signal-till-brus-förhållande
108 dB (1 kHz, 0 dB fs, 192 kHz fs, A-vikt)
Frekvensomfång ..... 20 Hz – 60 kHz (+1 dB, –3 dB)

## Allmänt

Strömförsörjning
Modell för Europa .....AC 220 – 240 V (50 Hz, 60 Hz)
Modell för USA/Kanada.....AC 120 V (50 Hz, 60 Hz)
Strömförbrukning ..... 30 W
Standby-strömförbrukning ....0,42 W (i normalt vänteläge)
5,6 W (i vänteläge i nätverket)
Mått (B × H × D, inklusive utskjutande delar)
435 × 101 × 301 mm
Vikt..... 4,9 kg
Driftstemperatur..... +5 °C till +35 °C
Luftfuktighet vid drift .....5 % till 85 % (ingen kondens)
Förvaringstemperatur ..... –20 °C till +55 °C

## Medföljande tillbehör

RCA-ljudkabel × 1
Fjärrkontroll (RC-1310) × 1
Batterier för fjärrkontrollen (AAA) × 2
Bruksanvisning (detta dokument) × 1
Garanti × 1 (endast för kunder i USA och Kanada)

- Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärlig.
- Bilder i denna Användarmanual kan skilja sig lite från produktionsmodellerna.

## WARRANTY/GARANTIE/GARANZIA/GARANTIE/GARANTI

### Europe/Europa

This product is subject to the legal warranty regulations of the country of purchase. In case of a defect or a problem, please contact the dealer where you bought the product.

Dieses Gerät unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des Landes, in dem es erworben wurde. Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungsfall an den Händler, bei dem sie das Gerät erworben haben.

Questo apparecchio è conforme alle norme sulla garanzia vigenti nel rispettivo Paese in cui esso è stato acquistato. Si prega di rivolgersi al proprio commerciante, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, nel caso in cui si voglia richiedere una prestazione in garanzia.

Dit product valt onder de wettelijke garantievoorschriften van het land waar het is aangeschaft. Neem bij een defect of probleem contact op met de leverancier waar u het product heeft gekocht.

För denna produkt gäller det lagliga garantiregleringar av landet där köpet gjordes. Vid fel eller problem kontakta vänligen återförsäljaren, där du köpte produkten.

### In other countries/areas

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province.
If you have a warranty claim or request, please contact the dealer where you bought the product.

**该保证书赋予了顾客特定的合法权利，并且因国家，州或省等地域的不同，顾客可能拥有其他权利。如需申请或要求保修，请与购买本产品的销售店进行联系。**

TEAC


| | |
|---|---|
| TEAC CORPORATION | 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan Phone: +81-42-356-9156 |
| TEAC AMERICA, INC. | 1834 Gage Road, Montebello, California 90640 U.S.A. Phone: +1-323-726-0303 |
| TEAC AUDIO EUROPE | Liegnitzer Straße 6, 82194 Gröbenzell, Germany Phone: +49-8142-4208-141 |


This appliance has a serial number located on the rear panel. Please record the model number and serial number and retain them for your records.

Model name: CD-P800NT Serial number:

0614 MA-2046B